

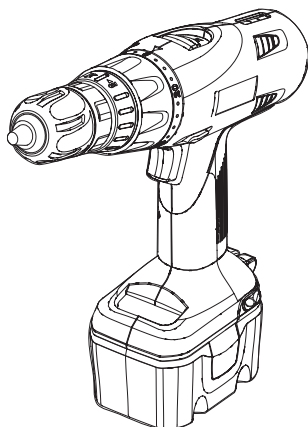
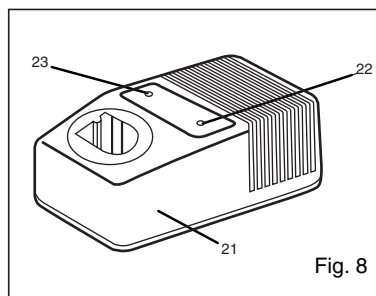
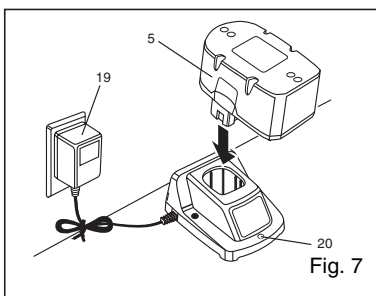
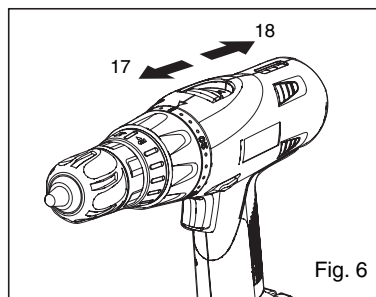
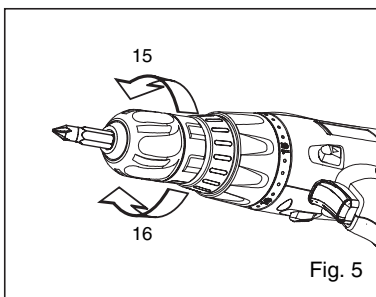
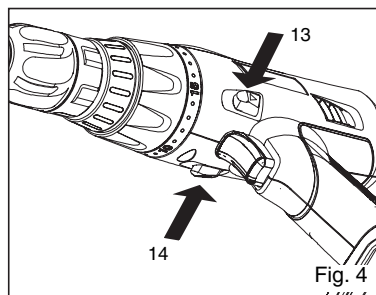
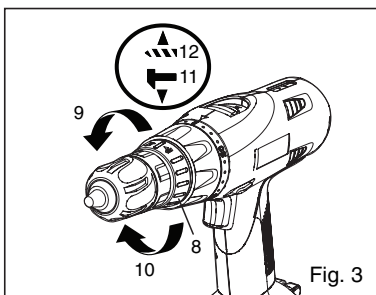


## CHI-1442P / 1802P

|       |  |                             |     |
|-------|--|-----------------------------|-----|
| (F)   | PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL            | MANUEL D'UTILISATION        | 1   |
| (GB)  | CORDLESS IMPACT DRILL DRIVER                       | USER'S MANUAL               | 7   |
| (D)   | AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE-SCHRAUBER                  | BEDIENUNGSANLEITUNG         | 12  |
| (E)   | TALADRADORA-ATORNILLADORA DE PERCUSIÓN SIN CABLE   | MANUAL DE UTILIZACIÓN       | 18  |
| (I)   | TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA        | MANUALE PER L'UTENTE        | 24  |
| (P)   | BERBEQUIM-APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO SEM FIO      | MANUAL DE UTILIZAÇÃO        | 30  |
| (NL)  | ACCU KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE                       | GEbruikersHANDLEIDING       | 36  |
| (S)   | SLADDLÖS SLAGBORRMASKIN-SKRUVDRAGARE               | INSTRUKTIONSBOK             | 42  |
| (DK)  | BATTERIDREVEN SLAGBORE-SKRUEMASKINE                | BRUGERVEJLEDNING            | 48  |
| (N)   | OPPLADBAR SLAGBOREMASKIN-SKRUTREKKER               | BRUKSANVISNING              | 54  |
| (FIN) | JOHDOTON ISKUPORAKONE-RUUVITALTTA                  | KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA         | 59  |
| (GR)  | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ        | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ              | 64  |
| (HU)  | ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ GÉP, VEZETÉK NÉLKÜLI            | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ         | 71  |
| (CZ)  | AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍKLEPEM         | NÁVOD K OBSLUZE             | 77  |
| (RU)  | АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ            | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 83  |
| (RO)  | MAȘINA DE GĂURIT ȘI ÎNSURUBAT CU PERCUȚIE FĂRĂ FIR | MANUAL DE UTILIZARE         | 89  |
| (PL)  | UDAROWA BEZPRZEWODOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA          | PODRECZNIK OBSŁUGI          | 95  |
| (SLO) | BATERIJSKI UDARNI VRTALNIK IN VIJAČNIK             | UPORABNIŠKI PRIROČNIK       | 101 |
| (HR)  | BEŽIČNA UDARNA BUŠILICA-ZAVRTAČ                    | KORISNIČKI PRIRUČNIK        | 106 |
| (TR)  | KABLOSUZ VURUŞLU BURG U MATKAP                     | KULLANMA KILAVUZU           | 111 |

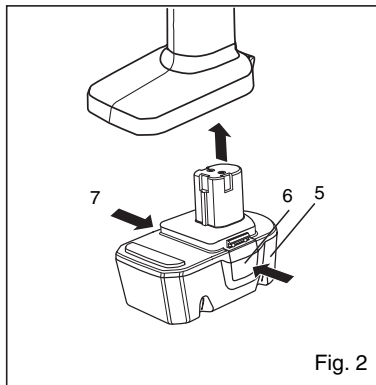

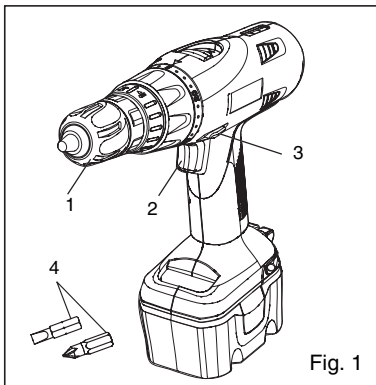

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Attention !</b>          | Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l'appareil. |
| <b>Important!</b>           | It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating this machine.                            |
| <b>Achtung!</b>             | Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.                                    |
| <b>¡Atención!</b>           | Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la puesta en servicio.                             |
| <b>Attenzione!</b>          | Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni del presente manuale.  |
| <b>Atenção!</b>             | É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço.   |
| <b>Let op !</b>             | Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen.                         |
| <b>Observera!</b>           | Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och driftsättning.                                  |
| <b>OBS!</b>                 | Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning.   |
| <b>Advarsel!</b>            | Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk maskinen.  |
| <b>Huomio!</b>              | On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa.                              |
| <b>Προσοχή!</b>             | Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία                        |
| <b>Figyelem!</b>            | Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt elolvassa!  |
| <b>Důležité upozornění!</b> | Před montáží nářadí a uvedením do provozu je nutné si přečíst následující pokyny.  |
| <b>Внимание!</b>            | Перед сборкой и запуском инструмента необходимо прочесть инструкции из настоящего руководства.                                       |
| <b>Atenție!</b>             | Este indispensabil să citiți instrucțiunile conținute în acest mod de utilizare înainte de montaj și de punerea în funcțiune.        |
| <b>Uwaga!</b>               | Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie się Państwo zapoznać z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie użycia.     |
| <b>Pomembno!</b>            | Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete navodila v tem priročniku.                               |
| <b>Upozoreenje!</b>         | Važno je da upote u ovom Korisničkom priručniku pročitate prije postavljanja i uporabe ovog alata.                                   |
| <b>Dikkat!</b>              | Montajdan ve aletin kullanımına başlamadan bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız gerekmektedir.                                  |

Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten /  
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas /  
Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer /  
Med forbehold om tekniske ændringer / Tekniset muutokset varataan / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων /  
A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Změny technických údajů vyhrazeny / Могут быть внесены технические изменения /  
Sub rezerva modificărilor tehnice / Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Tehnične spremembe dopuščene  
Podložno tehničkim promjenama / Teknik düzeltmeler hakkı saklıdır

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



## AVERTISSEMENT

Lisez toutes les instructions. Le non-respect des instructions présentées ci-après peut entraîner des accidents tels que des incendies, des chocs électriques et/ou des blessures corporelles graves. Le terme "outil électrique" utilisé dans les consignes de sécurité ci-après désigne aussi bien les outils électriques qui se branchent sur le secteur que les outils électriques sans fil.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES.

## 1) ESPACE DE TRAVAIL

- a) **Veillez à maintenir votre espace de travail propre et bien éclairé.** Les espaces encombrés et sombres sont propices aux accidents.
- b) **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement explosif, par exemple à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.** Les étincelles provenant des outils électriques peuvent y mettre le feu ou les faire exploser.
- c) **Maintenez enfants et visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Ils pourraient vous distraire et vous faire perdre le contrôle de l'outil.

## 2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- a) **La fiche de l'outil électrique doit être adaptée à la prise. N'intervenez jamais sur la fiche. N'utilisez jamais d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre ou à la masse.** Vous éviterez ainsi les risques de chocs électriques.
- b) **Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre ou à la masse (c'est-à-dire tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.).** Les risques de chocs électriques augmentent si une partie de votre corps est en contact avec des surfaces mises à la terre ou à la masse.
- c) **N'exposez pas un outil électrique à la pluie ou à l'humidité.** Les risques de chocs électriques augmentent si de l'eau pénètre dans un outil électrique.
- d) **Veillez à maintenir le cordon d'alimentation en bon état.** Ne tenez jamais votre outil par le cordon d'alimentation et ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher. Maintenez le cordon d'alimentation éloigné de toute source de chaleur, d'huile, d'objets tranchants et d'éléments en mouvement. Les risques de chocs électriques augmentent si le cordon est endommagé ou emmêlé.

- e) **Lorsque vous travaillez à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges conçues pour une utilisation à l'extérieur.** Vous éviterez ainsi les risques de chocs électriques.

## 3) SÉCURITÉ PERSONNELLE

- a) **Restez vigilant, regardez bien ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.** N'utilisez pas votre outil électrique lorsque vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou si vous prenez des médicaments. N'oubliez jamais qu'il suffit d'une seconde d'inattention pour vous blesser gravement.
- b) **Portez un équipement de protection adéquat.** Protégez toujours vos yeux. Selon les conditions, portez également un masque anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque ou des protections auditives pour éviter les risques de blessures corporelles graves.
- c) **Évitez tout démarrage involontaire.** Assurez-vous que l'interrupteur est sur "arrêt" avant de brancher votre outil. Pour éviter les risques d'accidents, ne déplacez pas votre outil en ayant le doigt sur la gâchette ou ne le branchez pas si l'interrupteur est sur "marche".
- d) **Retirez les clés de serrage avant de mettre votre outil en marche.** Une clé de serrage restée attachée à un élément mobile de l'outil peut provoquer des blessures corporelles graves.
- e) **Veillez à toujours garder votre équilibre. Prenez bien appui sur vos jambes et ne tendez pas le bras trop loin.** Une position de travail stable permet de mieux contrôler son outil en cas d'événement fortuit.
- f) **Portez des vêtements adéquats.** Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Veillez à maintenir vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les éléments en mouvement.
- g) **Si votre outil est livré avec un aspirateur/collecteur de poussière, veillez à ce que celui-ci soit correctement installé et utilisé.** Vous éviterez ainsi les risques d'accidents dus à la poussière.

## 4) UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- a) **Ne forcez pas l'outil.** Utilisez l'outil adapté au travail que vous voulez effectuer. Votre outil électrique sera plus efficace et plus sûr si vous l'utilisez au régime pour lequel il a été conçu.

## Français

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- b) **N'utilisez pas votre outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter.** Un outil qui ne peut pas être allumé et éteint correctement est dangereux et doit impérativement être réparé.
- c) **Débranchez votre outil avant de procéder à des réglages, de changer des accessoires ou de le ranger.** Vous réduirez ainsi les risques de démarrage involontaire de l'outil.
- d) **Les outils doivent être rangés hors de portée des enfants.** Ne laissez pas des personnes ne connaissant pas l'outil ou n'ayant pas pris connaissance des présentes consignes de sécurité utiliser l'outil. Les outils sont dangereux entre les mains de personnes inexpérimentées.
- e) **Entretenez vos outils avec soin.** Contrôlez l'alignement des pièces mobiles. Vérifiez qu'aucune pièce n'est cassée. Contrôlez le montage et tout autre élément pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Si des pièces sont endommagées, faites réparer votre outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus au mauvais entretien des outils.
- f) **Veillez à maintenir vos outils propres et aiguisés.** Si la lame de votre outil de coupe est bien aiguisée et propre, elle risquera moins de se bloquer et vous pourrez mieux garder le contrôle de votre outil.
- g) **Respectez les présentes consignes de sécurité lorsque vous utilisez votre outil, les accessoires, les embouts, etc. en tenant compte des spécificités de votre appareil, de votre espace de travail et du travail à effectuer.** Pour éviter les situations dangereuses, n'utilisez votre outil électrique que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.

## 5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- a) **Assurez-vous que la gâchette est en position "arrêt" ou verrouillée avant d'insérer la batterie.** Pour éviter les risques d'accidents, ne branchez pas votre outil si l'interrupteur est sur "marche".
- b) **Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur recommandé par le fabricant.** Un chargeur adapté à un certain type de batterie peut déclencher un incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- c) **Seul un type de batterie spécifique doit être utilisé avec un outil sans fil.** L'utilisation de toute autre batterie peut provoquer un incendie.

- d) **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée d'autres objets métalliques tels que :** trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets en métal susceptibles de connecter les bornes entre eux. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou des incendies.
- e) **Évitez tout contact avec le liquide de batterie si du liquide était projeté lors d'une utilisation non conforme de la batterie.** Si cela se produit, rincez la zone concernée à l'eau claire. Si vos yeux sont atteints, consultez un médecin. Du liquide de batterie projeté peut entraîner une irritation ou des brûlures.

## 6) RÉPARATIONS

- a) **Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié et avec des pièces de rechange d'origine uniquement.** Vous pourrez ainsi utiliser votre outil électrique en toute sécurité.

## 7) CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- a) **Portez des protections auditives lorsque vous utilisez une perceuse à percussion.** Une exposition au bruit peut provoquer une perte d'audition.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX CHARGEURS

- Afin de réduire les risques de blessure, utilisez des batteries rechargeables de type nickel-cadmium uniquement. D'autres types de batterie risqueraient d'exploser et de provoquer des blessures graves, ou d'endommager l'outil.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés et fournis par le fabricant. L'utilisation de tout autre accessoire entraînerait des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles graves.
- Pour éviter d'endommager le chargeur et le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation mais sur la prise pour débrancher le chargeur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est placé de telle sorte que personne ne risque de marcher dessus, de se prendre les pieds dedans, ou de l'endommager d'une quelconque manière.
- N'utilisez une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. L'utilisation d'une rallonge inappropriée peut entraîner des risques d'incendie ou de choc électrique. Si vous devez absolument utiliser une rallonge, assurez-vous que :

## Français

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES  
AUX CHARGEURS

- a. la prise du chargeur comporte le même nombre de broches que la prise de la rallonge et que celles-ci sont de la même taille et de la même forme.
- b. la rallonge est en bon état et a une capacité suffisante pour conduire le courant nécessaire.
- N'utilisez pas le chargeur si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si l'un de ces éléments est endommagé, faites-le réparer par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une quelconque manière. Faites-le réparer par un technicien qualifié.
- Ne démontez pas votre chargeur, faites effectuer toute réparation ou tout entretien requis par un technicien qualifié. Un remontage non conforme de l'appareil peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
- Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez le chargeur avant de procéder à son entretien ou de le nettoyer. Mettre le chargeur sur "arrêt" ne réduit pas les risques de choc électrique.
- Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas les parties non isolées du connecteur de sortie ou les bornes non isolées de la batterie.
- Conservez ces instructions. Consultez-les régulièrement et utilisez-les pour informer d'autres utilisateurs éventuels. Si vous prêtez cet outil, prêtez également ce manuel d'utilisation.

## DESCRIPTION

1. Mandrin auto-serrant
2. Gâchette
3. Sélecteur du sens de rotation (avant / arrière)
4. Embouts de vissage
5. Batterie
6. Dispositifs de verrouillage
7. Appuyez sur les dispositifs de verrouillage pour retirer la batterie
8. Bague de réglage du couple
9. Pour diminuer le couple
10. Pour augmenter le couple
11. Mode percussion
12. Mode perceuse
13. Arrière
14. Avant
15. Pour retirer l'embout (desserrer)
16. Pour fixer l'embout (serrer)
17. Vitesse élevée (2)
18. Vitesse faible (1)
19. Chargeur
20. Voyant lumineux
21. Chargeur
22. Voyant vert
23. Voyant rouge

## CARACTÉRISTIQUES

|                                    | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                             | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
| Tension                            | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Capacité du mandrin                | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Interrupteur                       | vitesse variable              | vitesse variable               |
| Vitesse à vide (mode perceuse) :   |                               |                                |
| Vitesse faible                     | 0-360 tr/min                  | 0-400 tr/min                   |
| Vitesse élevée                     | 0-1300 tr/min                 | 0-1400 tr/min                  |
| Vitesse à vide (mode percussion) : |                               |                                |
| Vitesse faible                     | 0-4680 tr/min                 | 0-5200 tr/min                  |
| Vitesse élevée                     | 0-16900 tr/min                | 0-18200 tr/min                 |
| Couple maxi.                       | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Poids, avec batterie               | 2,0 kg                        | 2.20 kg                        |
| Batterie                           | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Chargeur                           | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## FONCTIONNEMENT

### CHARGE DE LA BATTERIE

La batterie de votre outil est livrée très faiblement chargée pour éviter les problèmes éventuels. Vous devez donc la charger avant utilisation.

**Remarque :** La batterie ne se chargera pas entièrement lors de la première charge. Plusieurs cycles (utilisation de l'outil puis chargement de la batterie) seront nécessaires pour que votre batterie se charge entièrement.

### POUR CHARGER LA BATTERIE

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la batterie.
- Assurez-vous que la tension est de 230 Volts, 50 Hz, CA uniquement (tension domestique normale).
- Branchez le chargeur à une prise électrique.
- Assurez-vous que la prise du chargeur et la prise d'entrée sont correctement connectées.
- Insérez la batterie dans le chargeur. Pour cela, alignez les nervures de la batterie avec les rainures du support du chargeur.
- Exercez une pression sur la batterie pour vous assurer que les bornes de la batterie sont correctement enclenchées dans les contacts du chargeur. Une fois la batterie correctement enclenchée, le voyant rouge s'allume.

Chargeur: BCA-144/BCA-180

Voir figure 7.

- Le voyant lumineux situé sur le chargeur doit s'allumer lorsque le chargeur est branché à une prise de courant. Ce voyant indique que votre outil est en cours de charge ; il reste allumé jusqu'à ce que le chargeur soit débranché de la prise de courant.
- Après une utilisation normale, il faut 3 à 5 heures pour charger la batterie entièrement et 5 heures minimum pour recharger une batterie complètement déchargée.

Chargeur: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Voir figure 8.

### LES VOYANTS LUMINEUX INDIQUENT L'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

- Voyant rouge allumé = mode charge rapide.
- Voyant vert allumé = la batterie est entièrement chargée.
- Aucun voyant allumé = charge ou batterie défectueuse.
- Lorsque votre batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume.

- Après une utilisation normale, il faut environ 1 heure pour charger la batterie complètement et 1 heure 30 minimum pour recharger une batterie complètement déchargée.
- NE placez PAS le chargeur dans un lieu où la température est extrêmement basse ou élevée. Son fonctionnement sera optimal à une température comprise entre 10°C et 38°C.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE DE BATTERIES CHAUDES

Lorsque vous utilisez votre outil en continu, la batterie devient chaude. Lorsque la batterie est chaude, vous devez la laisser refroidir pendant 30 minutes environ avant de la recharger.

### INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Verrouillez la gâchette de votre perceuse-visseuse en plaçant le sélecteur du sens de rotation en position centrale. Voir figure 4.
- Insérez la batterie dans votre perceuse-visseuse. Pour cela, alignez les nervures de la batterie avec les rainures situées à la base de l'outil. Voir figure 2.
- Assurez-vous que la batterie s'enclenche bien sur la perceuse-visseuse avant de l'utiliser.

### RETRAIT DE LA BATTERIE

- Verrouillez la gâchette de votre perceuse-visseuse en plaçant le sélecteur du sens de rotation en position centrale. Voir figure 4.
- Repérez le système de verrouillage de la batterie et appuyez dessus pour retirer la batterie de la perceuse-visseuse. Voir figure 2.
- Retirez la batterie de votre perceuse-visseuse.

### RÉGLAGE DU COUPLE DE SERRAGE

Voir figure 3.

Votre perceuse-visseuse est équipée d'un embrayage qui permet de régler le couple de serrage en fonction du matériau à percer ou visser. Réglez le couple comme il convient.

Nous vous recommandons d'utiliser des forets à pointe carbure et de placer votre outil en mode percussion lorsque vous percez dans du matériau dur tel que de la brique, des tuiles, du béton, etc.



## FONCTIONNEMENT



### MISE EN GARDE

Votre perceuse-visseuse à percussion n'est pas conçue pour la perforation. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages matériels.

### GÂCHETTE

Voir figure 4.

- Pour DÉMARRER votre perceuse-visseuse, appuyez sur la gâchette.
- Pour ARRÊTER votre perceuse-visseuse, relâchez la gâchette.

### VITESSE VARIABLE

La gâchette de votre outil permet de faire varier la vitesse en fonction de la pression exercée. Plus la pression exercée est importante, plus la vitesse augmente. Au fur et à mesure que vous relâchez la gâchette, la vitesse diminue.

### FONCTION DE VERROUILLAGE

Voir figure 4.

La gâchette peut être verrouillée en position "arrêt". Cette fonction permet d'éviter les démarrages involontaires de votre perceuse-visseuse lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour verrouiller la gâchette, placez le sélecteur du sens de rotation (sens vissage / dévissage) en position centrale.

**Remarque :** Lorsque le sélecteur est en position centrale, la gâchette est bloquée.

### INVERSION DU SENS DE ROTATION

Voir figure 4.

Vous pouvez inverser le sens de rotation de votre perceuse-visseuse. Le sens de rotation est contrôlé par un sélecteur situé au-dessus de la gâchette. Lorsque vous tenez votre perceuse-visseuse en position d'utilisation normale, le sélecteur du sens de rotation doit se trouver sur la gauche de la gâchette pour permettre le vissage/perçage. Le sens de rotation est inversé (sens de dévissage) lorsque le sélecteur se trouve à droite de la gâchette. Lorsque le sélecteur est en position centrale, la gâchette est bloquée. Pour arrêter votre outil, relâchez la gâchette et attendez que le mandrin arrête complètement de tourner.

## FREIN ÉLECTRIQUE

Votre perceuse-visseuse est équipée d'un frein électrique. Lorsque vous relâchez la gâchette, le mandrin arrête de tourner. Lorsque le frein fonctionne correctement, vous pouvez voir des étincelles à travers les fentes de ventilation du carter. Ces étincelles sont normales et signalent que le frein est utilisé.

### MANDRIN AUTO-SERRANT

Voir figure 5.

Votre perceuse-visseuse est équipée d'un mandrin auto-serrant. Comme son nom l'indique, vous pouvez fixer et retirer des embouts à la main. Faites tourner le mandrin à la main. Les flèches dessinées sur le mandrin indiquent la direction dans laquelle celui-ci doit être tourné pour FIXER (serrer) ou RETIRER (desserrer) l'embout.



### AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de fixer un embout en tenant le mandrin d'une main et en faisant démarrer la perceuse-visseuse pour faire tourner le mandrin et serrer l'embout dans les mâchoires du mandrin. Le mandrin pourrait glisser dans votre main ou votre main glisser et entrer en contact avec l'embout de vissage ou le foret en rotation. Ceci peut entraîner un accident et des blessures corporelles graves.

## RÉGLAGE DE LA VITESSE

Voir figure 6.

Respectez les instructions suivantes pour régler la vitesse :

- Pour une vitesse élevée : poussez le bouton de sélection de la vitesse sur 2.
- Pour une vitesse faible : poussez le bouton de sélection de la vitesse sur 1.

**Remarque :** si le bouton de sélection de la vitesse est dur à actionner, tournez le mandrin à la main jusqu'à ce que la vitesse s'enclenche.



### MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager l'embrayage, attendez toujours que le mandrin soit complètement arrêté avant de sélectionner une autre vitesse ou d'inverser le sens de rotation.

## Français

## ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT**

Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées en cas de remplacement. L'utilisation de toute autre pièce est susceptible de présenter un danger ou d'endommager votre outil.

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques risquent d'être endommagés par les solvants disponibles dans le commerce. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les impuretés, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

**AVERTISSEMENT**

Les éléments en plastique ne doivent jamais entrer en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc. Ces produits chimiques contiennent des substances qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

N'en demandez pas trop à vos outils électriques. Les utilisations abusives peuvent endommager l'outil ainsi que la pièce à usiner.

**AVERTISSEMENT**

N'essayez pas de modifier votre perceuse-visseuse ou d'ajouter des accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée. De telles transformations ou modifications relèvent de l'utilisation abusive et risquent de créer des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclez les matières premières au lieu de les jeter. Pour le respect de l'environnement, triez vos déchets et déposez l'outil usagé, les accessoires et l'emballage dans des conteneurs spéciaux ou auprès d'organismes chargés de leur recyclage.

## English

## GENERAL SAFETY RULES

**WARNING**

Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.****1) WORK AREA**

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

**2) ELECTRICAL SAFETY**

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed(grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

**3) PERSONAL SAFETY**

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use safety equipment.** Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.

**4) POWER TOOL USE AND CARE**

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that can not be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

## English

## GENERAL SAFETY RULES

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.
- 5) **BATTERY TOOL USE AND CARE**
- a) **Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- b) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- c) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- d) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- e) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 6) **SERVICE**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- 7) **SPECIAL RULES**
- a) **Wear ear protectors with impact drills.** Exposure to noise can cause hearing loss.

## CHARGER SAFETY

- To reduce risk of injury, charge only nickel-cadmium type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst, causing personal injury and damage.
- Do not expose charger to wet or damp conditions.
- Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injuries to person.
- To reduce risk of damage to charger body and cord, pull by charger plug rather than cord when disconnecting charger.
- Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage and stress.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
  - a. That pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
  - b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition.
- Do not operate charger with a damaged cord or plug. If damaged, have it replaced immediately by a qualified serviceman.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.
- Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, unplug the charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
- Disconnect charger from power supply when not in use.
- Risk of electric shock. Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this unit. If you loan someone this unit, loan them these instructions also.

## English

## SPECIFICATIONS

|                              | CHI-1442P                     | CHI-1802P                       |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Model                        |                               |                                 |
| Voltage                      | 14.4 V                        | 18 V                            |
| Chuck                        | 2-13 mm                       | 2-13 mm                         |
| Switch                       | Variable speed                | Variable speed                  |
| No load speed (drill mode):  |                               |                                 |
| - Lo speed                   | 0-360 min <sup>-1</sup>       | 0-400 min <sup>-1</sup>         |
| - Hi speed                   | 0-1300 min <sup>-1</sup>      | 0-1400 min <sup>-1</sup>        |
| No load speed (impact mode): |                               |                                 |
| - Lo speed                   | 0-4680 min <sup>-1</sup>      | 0-5200 min <sup>-1</sup>        |
| - Hi speed                   | 0-16900 min <sup>-1</sup>     | 0-18200 min <sup>-1</sup>       |
| Max. Torque                  | 31 Nm                         | 34 Nm                           |
| Weight - incl. battery pack  | 2.0 kg                        | 2.20 kg                         |
| Battery pack                 | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817/ |
| Charger                      | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S   |

## DESCRIPTION

1. Keyless chuck
2. Switch trigger
3. Direction of rotation selector (Forward/Reverse)
4. Screwdriver bits
5. Battery pack
6. Latches
7. Depress latches to release battery pack
8. Torque adjusting Ring
9. To Decrease torque
10. To Increase torque
11. Impact mode
12. Drill mode
13. Reverse
14. Forward
15. Unlock(release)
16. Lock (tighten)
17. High speed
18. Low speed
19. Battery Charger
20. LED indicator
21. Battery Charger
22. Green Light
23. Red Light

## OPERATION

## CHARGING YOUR BATTERY PACK

The battery pack for your tool has been shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge it prior to use.

**Note:** Batteries will not reach full charge the first time they are charged. Allow several cycles for them to fully charge.

## TO CHARGE

- Charge battery pack only with the charger provided.
- Make sure power supply is normal house voltage, 230 volts, 50 Hz, AC only.
- Connect charger to power supply.
- Make sure charger plug and input jack are properly connected.
- Place battery pack in charger. Align raised rib on battery pack with groove in charger.
- Press down on battery pack to be sure contacts on battery pack engage properly with contacts in charger. When properly connected, red light will turn on.

Charger: BCA-144/BCA-180

See Figure 7.

- The LED indicator, which is located on the charging stand, will light up when charger is properly connected to power supply. This light indicates your tool is charging and will remain on until charger is disconnected from power supply.
- After normal usage, 3-5 hours of charge time are required to be fully charged. A minimum charge time of 5 hours is required to recharge a completely discharged tool.

## English

## OPERATION

Charger: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S  
See Figure 8.

## LED WILL BE ON TO INDICATE STATUS OF CHARGER AND BATTERY PACK

- Red LED on = Fast charging mode.
- Green LED on = Fully charged battery pack.
- No LED on = Defective charge or battery pack.
- When your battery pack becomes fully charged, the red light will turn off and the green light will turn on.
- After normal usage, 1 hour of charge time is required to be fully charged. A minimum charge time of 1 to 1-1/2 hours is required to recharge a completely discharged tool.
- DO NOT place charger in an area of extreme heat or cold. It will work best at temperatures above 10°C and below 38°C

## IMPORTANT INFORMATION FOR RECHARGING HOT BATTERIES

When using your tool continuously, the batteries in your battery pack will become hot. You should let a hot battery pack cool down for approximately 30 minutes before attempting to recharge.

## TO INSTALL BATTERY PACK

- Lock switch trigger on your drill by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 4.
- Place battery pack in your drill. Align raised rib on battery pack with groove inside drill. See Figure 2.
- Make sure the latches on battery pack snap in place and battery pack is secured in drill before beginning operation.

## TO REMOVE BATTERY PACK

- Lock switch trigger on your drill by placing the direction of rotation selector in center position. See Figure 4.
- Locate latches of battery pack and depress to release battery pack from your drill. See Figure 2.
- Remove battery pack from your drill.

## ADJUSTING THE TORQUE

See Figure 3.

The tool is equipped with an adjustable torque clutch for driving different types of screws into different materials. Adjust the torque as necessary.

We recommend that you use carbide-tipped bits and select impact mode when drilling in hard material such as brick, tile, concrete, etc.



## CAUTION

The impact drill is not designed for reverse hammering. Failure to obey this caution may result in property damage.

## SWITCH

See Figure 4.

- To turn your drill ON, depress the switch trigger.
- To turn it OFF, release the switch trigger.

## VARIABLE SPEED

This tool has a variable speed switch that delivers higher speed and torque with increased trigger pressure. Speed is controlled by the amount of switch trigger depression.

## SWITCH LOCK

See Figure 4.

The switch trigger can be locked in the OFF position. This feature can be used to prevent the possibility of accidental starting when not in use. To lock switch trigger, place the direction of rotation selector (Forward/Reverse Selector) in center position.

**Note:** When selector is in center position, switch trigger is locked.

## REVERSIBLE

See Figure 4.

This tool has the feature of being reversible. The direction of rotation is controlled by a selector located above the switch trigger. With the drill held in normal operating position, the direction of rotation selector should be positioned to the left of the switch for drilling. The drilling direction is reversed when the selector is to the right of the switch. When the selector is in center position, the switch trigger is locked. To stop, release switch trigger and allow the chuck to come to a complete stop.

## ELECTRIC BRAKE

This drill has an electric brake. When the trigger switch is released, the chuck stops turning. When the brake is functioning properly, sparks will be visible through the vent slots on the housing. This is normal and is the action of the brake.

## English

## OPERATION

## KEYLESS CHUCK

See Figure 5.

Your drill has a keyless chuck. As the name implies, you can hand tighten or release drill bits in the chuck jaws. Rotate the chuck with your hand. Rotate the chuck body with your other hand. The arrows on the chuck indicate which direction to rotate the chuck body in order to LOCK (tighten) or UNLOCK (release) the drill bit.



## WARNING

Do not hold chuck body with one hand and use power of the drill to tighten chuck jaws on drill bit. Chuck body could slip in your hand or your hand could slip and come in contact with rotating drill bit. This could cause an accident resulting in serious personal injury.

## ADJUSTING THE SPEED

See Figure 6.

Follow these steps to adjust the speed.

- For high speed: Slide the two-speed gear train switch to "2".
- For low speed: Slide the two-speed gear train switch to "1".

**Note:** If you have difficulty changing from one gear range to the other, turn the chuck by hand until the gears engage.



## CAUTION

To prevent gear damage, always allow chuck to come to a complete stop before changing the speed or the direction of rotation.

## MAINTENANCE



## WARNING

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other part may create a hazard or cause product damage.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.



## WARNING

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

Do not abuse power tools. Abusive practices can damage tool as well as workpiece.



## WARNING

Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION



Recycle raw materials instead of disposing as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

## Deutsch

### ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



#### WARNUNG

Lesen Sie alle Anweisungen durch. Die Missachtung der nachfolgenden Anweisungen kann zu Unfällen wie Bränden, elektrischen Schlägen und/oder schweren Körperverletzungen führen. Unter dem in diesen Vorschriften verwendeten Begriff "elektrisches Gerät" sind sowohl elektrische Geräte zu verstehen, die an eine Netzsteckdose angeschlossen werden, als auch kabellose elektrische Geräte (Akkugeräte).

#### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

#### 1) ARBEITSBEREICH

- a) **Der Arbeitsbereich muss stets sauber und gut beleuchtet sein.** Vollgestellte und dunkle Räume können zu Unfällen führen.
- b) **Verwenden Sie elektrische Geräte nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gas oder Staub.** Die Funken von elektrischen Geräten können diese Elemente in Brand setzen oder zu einer Explosion führen.
- c) **Halten Sie bei der Verwendung eines elektrischen Geräts Kinder und Besucher fern.** Diese können Sie ablenken und dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Gerät verlieren.

#### 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a) **Der Stecker des elektrischen Geräts muss der Steckdose entsprechen. Führen Sie keine Veränderungen am Stecker durch. Verwenden Sie niemals einen Adapter mit geerdeten oder an Masse gelegten elektrischen Geräten.** Durch Befolgung dieser Anweisung vermeiden Sie die Risiken eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie jeden Kontakt mit geerdeten oder an Masse gelegten Flächen (d. h. Rohren, Heizkörpern, Backöfen, Kühlschränken usw.).** Die Risiken eines elektrischen Schlages erhöhen sich, wenn ein Teil Ihres Körpers mit geerdeten oder mit Masse verbundenen Flächen in Kontakt ist.
- c) **Ein elektrisches Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.** Die Risiken eines elektrischen Schlages erhöhen sich, wenn Wasser in Ihr elektrisches Gerät eindringt.

- d) **Achten Sie darauf, dass das Stromkabel in einwandfreiem Zustand bleibt.** Halten Sie Ihr Gerät niemals am Stromkabel und ziehen Sie niemals am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Stromkabel stets von Wärmequellen, Öl, scharfkantigen Objekten und rotierenden Elementen fern. Die Risiken eines elektrischen Schlages erhöhen sich, wenn das Kabel beschädigt oder verwickelt ist.
- e) **Verwenden Sie beim Arbeiten im Freien nur für eine Verwendung im Freien konzipierte Verlängerungskabel.** Durch Befolgung dieser Anweisung vermeiden Sie die Risiken eines elektrischen Schlages.

#### 3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a) **Bleiben Sie wachsam, richten Sie Ihren Blick auf Ihre Arbeit und gehen Sie bei der Verwendung eines elektrischen Geräts stets umsichtig und konzentriert vor.** Verwenden Sie Ihr elektrisches Gerät nicht, wenn Sie müde sind, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, oder wenn Sie Medikamente einnehmen. Denken Sie daran, dass eine sekundenslange Unkonzentriertheit genügen kann, um eine schwere Verletzung zu verursachen.
- b) **Tragen Sie geeignete Schutzausrüstungen.** Schützen Sie stets Ihre Augen. Tragen Sie je nach Bedingungen auch eine Staubschutzmaske, rutschfeste Schuhe, einen Helm oder Hörschutz, um das Risiko schwerer Körperverletzungen zu vermeiden.
- c) **Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten.** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf "Aus" steht, bevor Sie den Stecker Ihres Geräts mit der Netzsteckdose verbinden. Zur Vermeidung von Unfallrisiken sollten Sie beim Transport Ihres Geräts den Finger niemals auf dem Ein-/Aus-Schalter halten oder das Gerät nicht anschließen, wenn der Schalter auf "Ein" steht.
- d) **Entfernen Sie die Spannschlüssel, bevor Sie Ihr Gerät einschalten.** Ein an einem mobilen Element des Geräts steckengebliebener Schlüssel kann schwere Körperverletzungen verursachen.
- e) **Bewahren Sie stets eine Gleichgewichtsposition. Achten Sie auf einen guten Stand und strecken Sie den Arm nicht zu weit aus.** Eine stabile Arbeitsposition trägt im Fall eines unerwarteten Zwischenfalls dazu bei, dass Sie Ihr Gerät besser kontrollieren können.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuckstücke. Halten Sie auch Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von den beweglichen Teilen fern. Eine weite Kleidung, Schmuckstücke und lange Haare können sich in den rotierenden Teilen verfangen.



**ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

- g) Wenn Ihr Gerät mit einer Staubabsaugvorrichtung geliefert wird, muss diese Vorrichtung korrekt installiert und verwendet werden. Dadurch vermeiden Sie die Unfallrisiken, die durch Staub entstehen können.
- 4) **VERWENDUNG UND WARTUNG DES GERÄTS**
- a) **Überbeanspruchen Sie Ihr Gerät nicht.** Verwenden Sie ein geeignetes Gerät für die von Ihnen durchzuführende Arbeit. Ihr Gerät arbeitet effizienter und sicherer, wenn Sie es auf der Stufe verwenden, für die es konzipiert wurde.
- b) **Verwenden Sie Ihr elektrisches Gerät nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter defekt ist und das Gerät nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann.** Ein Gerät, das nicht korrekt ein- und ausgeschaltet werden kann, stellt eine Gefährdung dar und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Geräts ab, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile auswechseln oder das Gerät aufräumen.** Dadurch vermeiden Sie das Risiko, dass Ihr Gerät unbeabsichtigt eingeschaltet wird.
- d) **Die Geräte müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.** Lassen Sie das Gerät niemals von Personen verwenden, die das Gerät nicht kennen oder die die vorliegenden Sicherheitsvorschriften nicht gelesen haben. Die Benutzung von Geräten durch unerfahrene Personen ist gefährlich.
- e) **Warten Sie Ihr Gerät sorgfältig.** Kontrollieren Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile. Vergewissern Sie sich, dass kein Geräteteil gebrochen ist. Kontrollieren Sie die Montage und alle anderen Elemente, die sich auf den Betrieb des Geräts auswirken können. Wenn Teile beschädigt sind, müssen Sie Ihr Gerät vor der Verwendung reparieren lassen. Zahlreiche Unfälle sind auf eine schlechte Wartung der Geräte zurückzuführen.
- f) **Achten Sie darauf, dass Ihre Geräte stets sauber und geschliffen sind.** Wenn das Sägeblatt Ihres Geräts gut geschliffen und sauber ist, besteht weniger die Gefahr, dass es sich blockiert, und Sie können die Kontrolle über Ihr Gerät behalten.
- g) **Beachten Sie die vorliegenden Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung Ihres Geräts, der Zubehörteile, der Einsätze usw. und berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Merkmale Ihres Geräts, Ihres Arbeitsbereichs und der auszuführenden Arbeit.** Zur Vermeidung von gefährlichen Situationen dürfen Sie Ihr Gerät nur für die Arbeiten verwenden, für die es entwickelt wurde.

**5) VERWENDUNG UND WARTUNG DES AKKUS**

- a) **Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen des Akkus, dass der Ein-/Aus-Schalter entweder auf "Aus" steht oder gesperrt ist.** Zur Vermeidung von Unfallrisiken sollten Sie Ihr Gerät nicht anschließen, wenn der Schalter auf "Ein" steht.
- b) **Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät auf.**  
Ein für einen bestimmten Akku-Typ geeignetes Ladegerät kann einen Brand verursachen, wenn es mit einem anderen Akku-Typ verwendet wird.
- c) **Für jedes Akku-Gerät muss ein spezifischer Akku-Typ verwendet werden.** Die Verwendung jedes anderen Akkus kann zu einem Brand führen.
- d) **Halten Sie den Akku, während er nicht verwendet wird, von anderen Metallteilen fern, wie z. B.: Büroklammern, Geldmünzen, Schlüssel, Schrauben, Nägel und andere kleine Metallteile, die die Anschlussklemmen miteinander verbinden könnten.** Der Kurzschluss von Anschlussklemmen des Akkus kann Verbrennungen oder Brände auslösen.
- e) **Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Akku-Flüssigkeit, falls bei einer nicht angemessenen Verwendung des Akkus Flüssigkeit verspritzt wird.** Wenn Flüssigkeit verspritzt wurde, muss der betroffene Bereich mit klarem Wasser abgespült werden. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Flüssigkeit in die Augen geraten ist. Verspritzte Akku-Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

**6) REPARATUREN**

- a) **Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.** Dadurch wird gewährleistet, dass die Verwendung Ihres Geräts sicher ist.

**7) SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

- a) **Tragen Sie bei der Verwendung eines Schlagbohrers einen Gehörschutz.** Lärmbelastung kann zu einem Verlust des Hörvermögens führen.

## Deutsch

### SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR LADEGERÄTE

- Zur Verringerung der Verletzungsrisiken dürfen nur aufladbare Akkus vom Typ Nickel-Cadmium verwendet werden. Andere Akku-Typen können explodieren und schwere Verletzungen verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Das Ladegerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen und gelieferten Zubehörteile. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann zu Brandrisiken, einem elektrischen Schlag oder schweren Körperverletzungen führen.
- Zur Vermeidung einer Beschädigung des Ladegeräts und des Netzkabels darf der Stecker niemals durch Ziehen am Kabel abgezogen werden, sondern nur durch Ziehen am Stecker selbst.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel so verläuft, dass niemand darauf treten, darüber stolpern oder das Kabel auf andere Weise beschädigen kann.
- Verwenden Sie ein Verlängerungskabel nur, wenn dies absolut notwendig ist. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. Wenn unbedingt ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, vergewissern Sie sich, dass:
  - a. der Stecker des Ladegeräts dieselbe Anzahl Stifte enthält wie der Stecker des Verlängerungskabels und dass diese dieselbe Größe und Form haben.
  - b. das Verlängerungskabel in einwandfreiem Zustand ist und eine ausreichende Kapazität besitzt, um den erforderlichen Strom zu leiten.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind. Wenn eines dieser Elemente beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker repariert werden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen Stoß erlitten hat, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren.
- Demontieren Sie Ihr Ladegerät nicht und lassen Sie alle erforderlichen Reparaturen oder Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker ausführen. Eine falsche Wiedermontage des Geräts kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.
- Zur Verringerung der Risiken eines elektrischen Schlags, müssen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose trennen, bevor Sie es warten oder reinigen. Durch Ausschalten des Ladegeräts (Stopp-Position) werden die Risiken eines elektrischen Schlages nicht verringert.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn Sie es nicht verwenden.
- Zur Verringerung des Risikos eines elektrischen Schlags dürfen Sie die nicht isolierten Teile des Ausgangssteckers oder die nicht isolierten Klemmen des Akkus nicht berühren.
- Bewahren Sie diese Vorschriften auf. Lesen Sie die darin enthaltenen Informationen regelmäßig nach, um andere eventuelle Benutzer zu informieren. Wenn Sie dieses Gerät verleihen, geben Sie auch diese Bedienungsanweisung mit.

### TECHNISCHE DATEN

| Modell                              | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Spannung                            | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Leistung des Bohrfutters            | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Ein-/Aus-Schalter                   | Variable Drehzahl             | Variable Drehzahl              |
| Leerlaufdrehzahl (Schlagbohrmodus): |                               |                                |
| - Niedrige Stufe                    | 0 - 360 U/min                 | 0 - 400 U/min                  |
| - Hohe Stufe                        | 0 - 1300 U/min                | 0 - 1400 U/min                 |
| Leerlaufdrehzahl (Bohrmodus):       |                               |                                |
| - Niedrige Stufe                    | 0 - 4680 U/min                | 0 - 5200 U/min                 |
| - Hohe Stufe                        | 0 - 16900 U/min               | 0 - 18200 U/min                |
| Max. Drehmoment                     | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Gewicht, mit Akku                   | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Akku                                | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Ladegerät                           | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## Deutsch

### BESCHREIBUNG

1. Selbstspannendes Bohrfutter
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Auswahlschalter für die Drehrichtung (vorwärts / rückwärts)
4. Schraubereinsätze
5. Akku
6. Verriegelungsvorrichtungen
7. Drücken Sie auf die Verriegelungsvorrichtungen, um den Akku freizugeben
8. Ring zur Einstellung des Drehmoments
9. Das Drehmoment verringern
10. Das Drehmoment erhöhen
11. Schlagbohrmodus
12. Bohrmodus
13. Rückwärts
14. Vorwärts
15. Den Einsatz entfernen (lösen)
16. Den Einsatz fixieren (anziehen)
17. Hohe Drehzahl (2)
18. Niedrige Drehzahl (1)
19. Ladegerät
20. LED
21. Ladegerät
22. Grüne Leuchtdiode
23. Rote Leuchtdiode

### BETRIEB

#### LADUNG DES AKKUS

Zur Vermeidung von eventuellen Problemen ist der Akku bei der Lieferung Ihres Geräts nur gering aufgeladen. Vor der Verwendung muss der Akku daher aufgeladen werden.

**Hinweis:** Der Akku kann bei der ersten Ladung nicht vollständig aufgeladen werden. Es sind mehrere Zyklen (Verwendung des Geräts und danach Aufladen des Akkus) erforderlich, damit Ihr Akku vollständig aufgeladen wird.

#### SO LADEN SIE IHREN AKKU AUF:

- Verwenden Sie nur das mit dem Akku bereitgestellte Ladegerät.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Spannung von 230 Volt, 50 Hz, nur Wechselstrom vorliegt (normale Haushaltsspannung).
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsbuchse und die Buchse des Ladegeräts korrekt verbunden sind.
- Legen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Richten Sie hierfür die Rippen des Akkus mit den Rillen des Ladegeräthalters aus.

- Drücken Sie leicht auf den Akku, um sicher zu stellen, dass die Stifte des Akkus vollständig in die Kontakte des Ladegeräts einrasten. Nachdem der Akku korrekt eingerastet ist, leuchtet die rote Leuchtdiode.

Ladegerät: BCA-144/BCA-180

*Siehe Abb. 7*

- Die LED am Ladegerät muss aufleuchten, wenn das Ladegerät an eine Netzsteckdose angeschlossen wird. Diese LED zeigt an, dass Ihr Gerät zur Zeit aufgeladen wird; sie bleibt so lange erleuchtet bis das Ladegerät von der Netzsteckdose getrennt wird.
- Nach einer normalen Verwendung, sind 3 bis 5 Stunden erforderlich, um den Akku vollständig aufzuladen, und mindestens 5 Stunden, um ein vollständig entladenes Gerät aufzuladen.

Ladegerät: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

*Siehe Abb. 8*

#### DIE LEUCHTDIODEN GEBEN DEN LADESTATUS DES AKKUS AN

- Rote Diode leuchtet = Schnelllademodus.
- Grüne Diode leuchtet = der Akku ist vollständig geladen.
- Keine Anzeige leuchtet = Ladegerät oder Akku defekt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Leuchtdiode und die grüne Diode leuchtet auf.
- Nach einer normalen Verwendung ist der Akku innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen; das Aufladen eines vollkommen entladenen Akkus dauert etwa 1,5 Stunden.
- Das Ladegerät darf NICHT an einem Ort platziert werden, an dem extrem hohe oder niedrige Temperaturen herrschen. Die Umgebungstemperatur für einen optimalen Betrieb sollte zwischen 10°C und 38°C liegen.

#### WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DAS LADEN VON HEISSEN AKKUS

Bei einem Einsatz Ihres Geräts im Dauerbetrieb wird der Akku heiß. Ein erhitzter Akku muss ca. 30 Minuten lang abkühlen, bevor er wieder aufgeladen werden kann.

#### INSTALLATION DES AKKUS

- Sperren Sie den Ein-/Aus-Schalter Ihres Bohrschraubers, indem Sie den Drehrichtungsauswahlswitch auf die mittlere Position stellen. *Siehe Abb. 4.*

**BETRIEB**

- Setzen Sie den Akku in Ihren Bohrschrauber ein. Richten Sie hierfür die Rippen des Akkus an den Kerben am Sockel des Geräts aus. *Siehe Abb. 2.*
- Prüfen Sie, ob der Akku gut im Bohrschrauber eingerastet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

**ENTFERNEN DES AKKUS**

- Sperren Sie den Ein-/Aus-Schalter Ihres Bohrschraubers, indem Sie den Drehrichtungsauswahlschalter auf die mittlere Position stellen. *Siehe Abb. 4.*
- Suchen Sie das Sperrsystem des Akkus und drücken Sie darauf, um den Akku aus dem Bohrschrauber zu entfernen. *Siehe Abb. 2.*
- Entfernen Sie den Akku aus Ihrem Bohrschrauber.

**EINSTELLUNG DES ANZIEHDREHMOMENTS**

*Siehe Abb. 3.*

Ihre Bohrmaschine/Schrauber ist mit einer Kupplung ausgestattet, die es ermöglicht, das Anziehdrehmoment entsprechend dem Material einzustellen, in das gebohrt oder geschraubt wird. Stellen Sie das Drehmoment entsprechend ein.

Wir empfehlen Ihnen, Bohrer mit Karbidspitze zu verwenden und Ihr Gerät auf den Bohrmodus zu stellen, wenn Sie in hartes Material bohren, wie Backstein, Ziegel, Beton usw.

**ACHTUNG**

Ihre Schlagbohrmaschine/Schrauber ist nicht für umgekehrtes Bohren ausgelegt. Die Missachtung dieser Warnung kann zu Beschädigungen des Materials führen.

**EIN-/AUS-SCHALTER**

*Siehe Abb. 4.*

- Um Ihren Bohrschrauber **IN BETRIEB ZU SETZEN**, drücken Sie auf den Schalter.
- Um Ihren Bohrschrauber **ANZUHALTEN**, geben Sie den Schalter frei.

**VARIABLE DREHZAHL**

Über den Schalter Ihres Geräts können Sie die Drehzahl je nach ausgeübtem Druck variieren. Je größer der ausgeübte Druck ist, umso größer ist die Drehzahl. Durch langsames Freigeben des Schalters können Sie nach und nach die Geschwindigkeit verringern.

**SPERRFUNKTION**

*Siehe Abb. 4.*

Der Schalter kann in der Position "Aus" gesperrt werden. Diese Funktion ermöglicht es, ein unbeabsichtigtes Einschalten Ihres Bohrschraubers zu vermeiden, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Stellen Sie zum Sperren des Schalters den Auswahlschalter für den Rechts-/Linkslauf (Richtung Einschrauben / Herausschrauben) auf die mittlere Position.

**Hinweis:** Wenn sich der Auswahlschalter in der mittleren Position befindet, ist der Ein-/Aus-Schalter gesperrt.

**UMKEHREN DES DREHRICHTUNG**

*Siehe Abb. 4.*

Sie können die Drehrichtung Ihres Bohrschraubers umkehren. Die Drehrichtung wird durch einen Auswahlschalter gesteuert, der sich oberhalb des Ein-/Aus-Schalters befindet. Wenn Sie Ihren Bohrschrauber in einer normalen Arbeitsposition halten, muss sich der Auswahlschalter für den Rechts-/Linkslauf auf der linken Seite des Ein-/Aus-Schalters befinden, um das Schrauben/Bohren zu ermöglichen. Die Drehrichtung wird umgekehrt (Richtung für Herausschrauben), wenn sich der Auswahlschalter auf der rechten Seite des Ein-/Aus-Schalters befindet. Wenn sich der Auswahlschalter in der mittleren Position befindet, ist der Ein-/Aus-Schalter gesperrt. Zum Anhalten Ihres Geräts, geben Sie den Ein-/Aus-Schalter frei und warten Sie, bis das Bohrfutter vollständig zum Stillstand gekommen ist.

**ELEKTROBREMSE**

Ihr Bohrschrauber ist mit einer Elektrobremse ausgestattet. Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter freigegeben, dreht sich das Bohrfutter nicht mehr. Wenn die Bremse korrekt funktioniert, können Sie durch die Belüftungsschlitze des Gehäuses Funken sehen. Diese Funken sind normal und zeigen an, dass die Bremse im Einsatz ist.

**SELBSTSPANNENDES BOHRFUTTER**

*Siehe Abb. 5.*

Ihr Bohrschrauber ist mit einem selbstspannenden Bohrfutter ausgestattet. Dies bedeutet, dass Sie die Einsätze von Hand fixieren und entfernen können. Drehen Sie das Bohrfutter von Hand. Die auf das Bohrfutter gezeichneten Pfeile geben die Richtung an, in die dieses gedreht werden muss, um den Einsatz zu **FIXIEREN** (einzuspannen) oder zu **ENTFERNEN** (zu lösen).

## Deutsch

### BETRIEB



#### WARNUNG

Versuchen Sie nicht, einen Einsatz zu fixieren, indem Sie das Bohrfutter mit einer Hand festhalten und den Bohrschrauber einschalten, um das Bohrfutter zu drehen und den Einsatz in die Spannbacken des Bohrfutters einzuspannen. Das Bohrfutter kann in Ihrer Hand ausrutschen oder Ihre Hand kann rutschen und mit dem sich drehenden Schraubeinsatz oder Bohrer in Kontakt kommen. Dies kann zu einem Unfall und schweren Körperverletzungen führen.

### EINSTELLUNG DER DREHZAHL

Siehe Abb. 6.

#### FOLGENDE ANWEISUNGEN ZUR EINSTELLUNG DER DREHZAHL BEACHTEN:

- Für eine höhere Drehzahl: den Drehzahlauswahlknopf auf 2 drücken.
- Für eine niedrigere Drehzahl: den Drehzahlauswahlknopf auf 1 drücken.

**Hinweis:** Wenn der Drehzahlauswahlknopf schwer zu betätigen ist, das Bohrfutter von Hand drehen, bis die Drehzahl eingestellt ist.



#### VORSICHT

Um eine Beschädigung der Kupplung zu vermeiden, vor der Auswahl einer anderen Drehzahl oder Umkehrung der Drehrichtung warten, bis das Bohrfutter vollkommen zum Stillstand gekommen ist.

### WARTUNG



#### WARNUNG

Bei einem Austausch von Teilen dürfen nur Originalersatzteile von Ryobi verwendet werden. Die Verwendung von anderen Teilen kann zu einer Gefährdung führen oder Ihr Gerät beschädigen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe können durch im Handel erhältliche Lösungsmittel beschädigt werden. Verwenden Sie einen sauberen Lappen für die Entfernung von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw.



#### WARNUNG

Die Kunststoffelemente dürfen niemals mit Bremsflüssigkeit, Benzin, Produkten auf Petroleumbasis, eindringende Öle usw. in Kontakt kommen. Diese chemischen Produkte enthalten Substanzen, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.

Überansprechen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht. Eine Überanspruchung kann zu einer Beschädigung des Geräts und des Werkstücks führen.



#### WARNUNG

Versuchen Sie nicht, Ihren Bohrschrauber zu verändern oder Zubehör hinzuzufügen, dessen Verwendung nicht empfohlen wird. Transformationen oder Änderungen dieser Art gelten als missbräuchliche Verwendung und können gefährliche Situationen herbeiführen, die schwere Körperverletzungen zur Folge haben können.

### UMWELTSCHUTZ



Rohstoffe dürfen nicht in den Abfall geworfen werden, sondern müssen dem Recyclingsystem zugeführt werden. Trennen Sie Ihre Abfälle und entsorgen Sie abgenutzte Geräte, Zubehör und Verpackungen über die entsprechenden Recycling-Container.

**INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD****ADVERTENCIA**

Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede ocasionar diversos accidentes como incendios, descargas eléctricas y/o graves heridas corporales. El término "máquina o herramienta eléctrica" que se emplea en las instrucciones de seguridad que se indican a continuación designa tanto las máquinas eléctricas que se conectan a la red de alimentación eléctrica como las herramientas inalámbricas.

**CONSERVE ESTAS CONSIGNAS.****1) LUGAR DE TRABAJO**

- a) **El lugar de trabajo debe estar limpio y bien iluminado.** Los lugares de trabajo atestados y oscuros son propicios para que se produzcan accidentes.
- b) **No utilice herramientas eléctricas en presencia de elementos explosivos, por ejemplo en lugares donde haya líquidos inflamables, gases o polvo.** Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión.
- c) **Cuando se utiliza una herramienta eléctrica los niños y demás personas deben permanecer lejos de la zona de trabajo.** De lo contrario, podrían distraerle y hacerle perder el control de la herramienta.

**2) SEGURIDAD ELÉCTRICA**

- a) **El enchufe de la máquina eléctrica debe corresponder a la toma de corriente. No modifique ni haga ninguna operación de mantenimiento en el enchufe.** No utilice ningún adaptador con máquinas eléctricas con conexión a tierra o a masa. De este modo, evitará el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- b) **Evite todo contacto con superficies que tengan conexión a tierra o a masa (es decir, tubos, radiadores, cocinas, neveras, etc.).** El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si una parte de su cuerpo está en contacto con elementos que tienen conexión a tierra o a masa.
- c) **No exponga ninguna máquina eléctrica a la lluvia o a la humedad.** El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si entra agua en la herramienta eléctrica.

- d) **Cerciórese de que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.** No sujete nunca la herramienta del cable de alimentación ni tire del cable para desenchufarla. Mantenga el cable de alimentación lejos de toda fuente de calor, aceite, objetos con bordes cortantes y elementos en movimiento. El riesgo de recibir una descarga eléctrica aumenta si el cable de alimentación está dañado o anudado.
- e) **Cuando trabaje al aire libre, utilice exclusivamente alargaderas diseñadas para tal fin.** De este modo, evitará el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**3) SEGURIDAD PERSONAL**

- a) **Preste mucha atención a lo que está haciendo y use su sentido común al trabajar con una herramienta eléctrica.** No use una máquina eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol o de drogas, o si toma medicamentos. No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.
- b) **Utilice elementos de protección adecuados.** Protéjase siempre la vista. De acuerdo a las condiciones de trabajo, lleve también una mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, un casco o elementos de protección auditiva para evitar heridas graves.
- c) **Evite que la máquina arranque accidentalmente.** Cerciórese de que el interruptor esté en posición "Parada" antes de conectar el aparato. Para evitar la posibilidad de accidentes, no desplace la máquina con el dedo en el gatillo ni la enchufe si el interruptor está en posición "Marcha".
- d) **Retire las llaves de apriete antes poner en marcha la herramienta.** Si deja una llave de apriete en uno de los elementos móviles de la máquina se podría producir un accidente con heridas corporales graves.
- e) **Mantenga siempre el equilibrio. Afírmese bien en sus piernas y no extienda demasiado el brazo.** Una posición de trabajo estable permite controlar mejor la herramienta en caso de producirse algún imprevisto.
- f) **Utilice ropa adecuada.** No utilice prendas amplias ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas móviles. Las prendas amplias, las joyas o colgantes y el cabello largo pueden engancharse en los elementos que están en movimiento.
- g) **Si la herramienta se entrega con un dispositivo aspirador/colector de polvo, cerciórese de que esté correctamente instalado y que se utiliza como corresponde.** De este modo, evitará accidentes causados por la presencia de polvo.

## INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

### 4) UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- a) **No fuerce la máquina.** Utilice la herramienta que mejor se adecue al trabajo que desee realizar. La herramienta eléctrica tendrá un rendimiento más eficaz y trabajará con más seguridad si la utiliza al régimen para el que ha sido diseñada.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no permite ponerla en marcha y pararla.** Una máquina que no se puede poner en marcha y apagar correctamente es peligrosa y debe repararse obligatoriamente.
- c) **Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier ajuste, cambiar algún accesorio o guardarla.** De este modo, reducirá el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha inadvertidamente.
- d) **Las herramientas deben guardarse fuera del alcance de los niños.** No deje que esta máquina sea utilizada por personas que desconozcan su funcionamiento o las instrucciones de seguridad indicadas en este manual de instrucciones. Las herramientas son peligrosas cuando están en manos de personas inexperimentadas.
- e) **Efectúe cuidadosamente el mantenimiento de las herramientas.** Controle la alineación de las piezas móviles. Cerciórese de que ninguna pieza esté rota. Controle el montaje y todos los elementos que puedan afectar el funcionamiento de la herramienta. Si alguna pieza se encuentra dañada, hágala reparar antes de utilizar la máquina. Muchos accidentes se producen porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado de la máquina.
- f) **Mantenga sus herramientas limpias y bien afiladas.** Si la hoja de la máquina de corte está limpia y bien afilada, es menos probable que se bloquee y podrá controlar mejor el funcionamiento de la herramienta.
- g) **Aplique las presentes instrucciones de seguridad cuando trabaje con la herramienta, los accesorios, las puntas para atornillar, etc. teniendo en cuenta las características específicas de esta máquina, del lugar de trabajo y del trabajo que deba realizar.** Para evitar situaciones peligrosas, utilice la máquina únicamente para las tareas para las que ha sido diseñada.

### 5) UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- a) **Antes de poner la batería, compruebe que el gatillo está en la posición "Parada" o bloqueado.** Para evitar el riesgo de accidentes, no enchufe la herramienta cuando el interruptor esté en posición "marcha".
- b) **Cargue la batería exclusivamente con el cargador recomendado por el fabricante.** Un cargador adaptado a determinada clase de batería puede producir un incendio si se lo emplea con una batería diferente.
- c) **Sólo se debe emplear una clase de batería específica con una herramienta inalámbrica.** La utilización de cualquier otra batería puede provocar un incendio.
- d) **Cuando no utilice la batería, colóquela en un lugar alejado de otros objetos metálicos como los siguientes: clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y demás objetos pequeños de metal que podrían conectar los terminales entre sí.** Un cortocircuito en los bornes del acumulador puede provocar chispas, quemaduras o incendios.
- e) **Evite todo contacto con el líquido de la batería si resultara proyectado cuando se utiliza la batería en condiciones incorrectas.** Si llegara a producirse, enjuague inmediatamente con agua la zona afectada. Si sus ojos se ven afectados, consulte a un médico. Una proyección del líquido de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

### 6) REPARACIONES

- a) **Las reparaciones deben quedar en manos de un técnico cualificado, utilizando únicamente piezas de recambio originales.** De este modo podrá utilizar su herramienta eléctrica sin peligro.

### 7) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- a) **Utilice elementos de protección auditiva cuando trabaje con un taladro de percusión.** La exposición a un nivel de ruidos excesivo puede provocar una pérdida de la capacidad auditiva.

## Español

### CONSIGNAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LOS CARGADORES

- Para reducir el riesgo de heridas, utilice exclusivamente baterías recargables de tipo Níquel-Cadmio. Otra clase de baterías podría explotar y producir heridas graves, o dañar la herramienta.
- No exponga el cargador a la lluvia o a la humedad.
- No utilice otros accesorios que los recomendados y suministrados por el fabricante. El uso de cualquier otro accesorio induce riesgos de incendio, descarga eléctrica o heridas corporales graves.
- Para evitar que se dañe el cargador o el cable de alimentación eléctrica, al desenchufar el cargador no tire del cable de alimentación sino del enchufe.
- Cerciórese de que el cable de alimentación esté colocado de suerte que ninguna persona lo pise, se tropiece o lo dañe de una u otra forma.
- Utilice alargaderas sólo cuando sea absolutamente indispensable. Si se utiliza una alargadera inadecuada puede haber riesgos de incendio o de descargas eléctricas. Si, no obstante, se ve obligado a utilizar una alargadera, cerciórese de que:
  - a. la toma del cargador tenga la misma cantidad de clavijas que la toma de la alargadera y que las mismas sean de idéntico tamaño y forma.
  - b. la alargadera esté en buenas condiciones y tenga una capacidad suficiente para el consumo eléctrico de la máquina.

- No utilice el cargador si la toma o el cable de alimentación eléctrica están dañados. Si alguno de estos elementos está dañado, hágalo reparar por un técnico debidamente cualificado.
- No utilice el cargador si se ha golpeado, si se ha caído o si está dañado. Hágalo reparar por un técnico cualificado.
- No desmonte el cargador y deje toda reparación o mantenimiento en manos de un técnico cualificado. Un montaje incorrecto del aparato puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Para reducir la posibilidad de una descarga eléctrica, desenchufe el cargador antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza. Colocar el cargador en posición "Parada" no elimina los riesgos de descarga eléctrica.
- Desenchufe el cargador cuando no lo utilice.
- Para evitar toda posible descarga eléctrica, no toque ninguna parte del conector de salida que no esté aislada ni los terminales de la batería que tampoco están aislados.
- No pierda este manual de instrucciones. Consúltelo a menudo y utilícelo para informar a otros posibles usuarios. Si presta la herramienta, entregue también este manual de instrucciones.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                       | <b>CHI-1442P</b>              | <b>CHI-1802P</b>               |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                                |                               |                                |
| Tensión eléctrica                     | 14.4 V                        | 18V                            |
| Capacidad del mandril                 | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Interruptor                           | velocidad variable            | velocidad variable             |
| Velocidad sin carga (modo taladro):   |                               |                                |
| - Baja velocidad                      | 0 -360 r.p.m.                 | 0 -400 r.p.m.                  |
| - Alta velocidad                      | 0 -1300 r.p.m.                | 0 -1400 r.p.m.                 |
| Velocidad sin carga (modo percusión): |                               |                                |
| - Baja velocidad                      | 0 -4680 r.p.m.                | 0 -5200 r.p.m.                 |
| - Alta velocidad                      | 0 -16900 r.p.m.               | 0 -18200 r.p.m.                |
| Par máximo                            | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Peso con batería                      | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Batería                               | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Cargador                              | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |



## Español

### DESCRIPCIÓN

1. Mandril automático
2. Gatillo
3. Selector del sentido de rotación (adelante / atrás)
4. Puntas de atornillado
5. Batería
6. Dispositivos de bloqueo
7. Para retirar la batería haga presión en los dispositivos de bloqueo.
8. Anillo de regulación del par
9. Para reducir el par
10. Para aumentar el par
11. Modo percusión
12. Modo taladro
13. Hacia atrás
14. Hacia adelante
15. Para retirar la punta de atornillar (aflojar)
16. Para sujetar la punta de atornillar (apretar)
17. Alta velocidad (2)
18. Baja velocidad (1)
19. Cargador
20. Indicador luminoso
21. Cargador
22. Indicador luminoso verde
23. Indicador luminoso rojo

### FUNCIONAMIENTO

#### CARGA DE LA BATERÍA

La batería de la máquina se entrega con muy poca carga para evitar eventuales problemas. Debe cargarla antes de utilizarla.

**Observación:** La batería no se cargará totalmente la primera vez. Necesitará varios ciclos de carga y descarga (utilización de la máquina y nueva carga de la batería) para que la batería se cargue completamente.

#### PARA CARGAR LA BATERÍA:

- Utilice únicamente el cargador suministrado con la batería.
- Cerciórese de que la corriente eléctrica sea de 230 Voltios, 50 Hz, CA únicamente (tensión doméstica normal).
- Enchufe el cargador a una toma de corriente.
- Verifique que la toma de alimentación y la toma del cargador estén bien conectadas.
- Coloque la batería en el cargador. Para ello, alinee las nervaduras de la batería con las ranuras del soporte del cargador.

- Empuje la batería para cerciorarse de que los terminales de la batería estén correctamente conectados a los contactos del cargador. Una vez que la batería esté correctamente enchufada, se encenderá el indicador luminoso rojo.

Cargador: BCA-144/BCA-180

Véase la Figura 7.

- El indicador luminoso que se encuentra en el cargador se enciende cuando el cargador está enchufado a la red de alimentación eléctrica. Cuando el indicador luminoso está encendido, la máquina está en carga, y permanecerá encendido hasta que se desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Después de una utilización normal de la máquina se necesitan de 3 a 5 horas para cargar la batería, y 5 horas como mínimo para cargar una batería totalmente descargada.

Cargador: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Véase la Figura 8.

#### LOS INDICADORES LUMINOSOS INDICAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

- Indicador luminoso rojo encendido = modo de carga rápida.
- Indicador luminoso verde encendido = la batería está totalmente cargada.
- Ningún indicador luminoso encendido = carga o batería defectuosa.
- Cuando la batería está completamente cargada, el indicador luminoso rojo se apaga y el verde se enciende.
- Después de una utilización normal, se necesita aproximadamente una hora para cargar completamente la batería, y una hora y media si está totalmente descargada.
- NO coloque el cargador en un lugar donde la temperatura sea demasiado baja o alta. Tendrá un funcionamiento óptimo a temperaturas de 10°C a 38°C.

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA CARGA DE BATERÍAS CALIENTES

Si utiliza la herramienta de forma continua, la batería se calienta. En este caso, debe dejarla enfriar durante unos 30 minutos antes de cargarla nuevamente.

## FUNCIONAMIENTO

### INSTALAR LA BATERÍA

- Bloquee el gatillo de la taladradora-atornilladora colocando el selector del sentido de rotación en posición central. Véase la Figura 4.
- Coloque la batería en la máquina. Para ello, alinee las nervaduras de la batería con las ranuras que se encuentran en la base de la herramienta. Véase la Figura 2.
- Antes de utilizarla, cerciúrese de que la batería encaja bien en la taladradora-atornilladora.

### SACAR LA BATERÍA

- Bloquee el gatillo de la taladradora-atornilladora colocando el selector del sentido de rotación en posición central. Véase la Figura 4.
- Identifique el dispositivo de bloqueo de la batería y presiónelo para sacar la batería de la taladradora-atornilladora. Véase la Figura 2.
- Retire la batería de la máquina.

### REGULAR EL PAR DE AJUSTE

Véase la Figura 3.

La taladradora / atornilladora está equipada con un embrague que permite modificar el par en función del material en que vaya a taladrar o atornillar. Ajuste el par de forma adecuada.

Le recomendamos que utilice brocas con puntas de carburo y que trabaje en modo percusión cuando taladre materiales duros como ladrillos, tejas, hormigón, etc.



### ADVERTENCIA

La taladradora / atornilladora de percusión no ha sido diseñada para realizar perforaciones trabajando en sentido de rotación inverso. El incumplimiento de esta recomendación puede causar daños materiales.

### GATILLO

Véase la Figura 4.

- Para PONER EN MARCHA la taladradora-atornilladora, pulse el gatillo.
- Para DETENER la taladradora-atornilladora, suelte el gatillo.

## VELOCIDAD VARIABLE

El gatillo de su herramienta permite variar la velocidad en función de la presión ejercida. Cuanto mayor es la presión, mayor es la velocidad. A medida que va soltando el gatillo, la velocidad disminuye.

### FUNCIÓN DE BLOQUEO

Véase la Figura 4.

El gatillo puede bloquearse en posición "parada". Con esta función se evita que la taladradora-atornilladora se ponga en marcha intempestivamente cuando no la utilice. Para bloquear el gatillo, coloque el selector del sentido de rotación (atornillado / destornillado) en posición central.

**Observación:** Cuando el selector está en posición central, el gatillo está bloqueado.

### INVERSIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN

Véase la Figura 4.

Puede invertir el sentido de rotación de su taladradora-atornilladora. El sentido de rotación se controla con un selector que se encuentra por encima del gatillo. Cuando sostenga su taladradora-atornilladora en posición de uso normal, el selector de sentido de rotación debe encontrarse a la izquierda del gatillo para atornillar/taladrar. El sentido de rotación se invierte (destornillado) cuando el selector se encuentra a la derecha del gatillo. Cuando el selector está en posición central, el gatillo está bloqueado. Para detener la máquina, suelte el gatillo y espere que el mandril se detenga completamente.

### FRENO ELÉCTRICO

La máquina está equipada con un freno eléctrico. Cuando suelta el gatillo el mandril se detiene. Cuando el freno funciona correctamente, se suelen ver chispas por las ranuras de ventilación del cárter. Es normal que se produzcan chispas; indican que se está usando el freno.

### MANDRIL AUTOMÁTICO

Véase la Figura 5.

La taladradora-atornilladora está equipada con un mandril automático. Como su nombre lo indica, puede colocar y retirar a mano las puntas de atornillar o las brocas. Haga girar el mandril a mano. Las flechas dibujadas en el mandril indican la dirección hacia donde debe girar para FIJAR (ajustar) o RETIRAR (aflojar) la punta de atornillar o la broca.

## Español

### FUNCIONAMIENTO



#### ADVERTENCIA

No haga la prueba de sujetar la punta de atornillar sosteniendo el mandril con una mano y poniendo en marcha la taladradora-atornilladora para hacer girar el mandril y ajustar la pieza en las mordazas del mandril. El mandril podría deslizarse sobre su mano o su mano deslizarse y ponerse en contacto con la punta de atornillar o con la broca en rotación. Esto puede provocar un accidente y graves heridas corporales.

### REGULAR LA VELOCIDAD

Véase la Figura 6.

Para modificar la velocidad, siga las siguientes instrucciones:

- Para trabajar a alta velocidad: coloque el botón de selección de velocidad en el número 2.
- Para trabajar a baja velocidad: coloque el botón de selección de velocidad en el número 1.

**Observación:** si resulta difícil accionar el botón de selección de velocidad, gire el mandril con la mano hasta que engrane el mecanismo.



#### ADVERTENCIA

Para no dañar el embrague, siempre espere hasta que el mandril se haya detenido completamente antes de seleccionar otra velocidad o invertir el sentido de rotación.

### MANTENIMIENTO



#### ADVERTENCIA

Si fuera preciso cambiar alguna pieza, sólo se deben utilizar recambios originales. La utilización de cualquier otra pieza puede representar un peligro o deteriorar la herramienta.

No utilice disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayor parte de los plásticos pueden resultar dañados con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice un trapo limpio para retirar las impurezas, el polvo, el aceite, la grasa, etc.



#### ADVERTENCIA

Los elementos de plástico nunca deben estar en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. Estas sustancias químicas contienen componentes que pueden deteriorar, debilitar o destruir el plástico.

No exija demasiado a sus herramientas eléctricas. Una incorrecta utilización puede deteriorarlas, al igual que a la pieza que se va a trabajar.



#### ADVERTENCIA

No intente modificar la taladradora-atornilladora ni utilizar accesorios cuyo uso no haya sido recomendado. Estas transformaciones o modificaciones constituyen una utilización incorrecta y pueden provocar situaciones peligrosas y causar graves heridas corporales.

### PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



Recicle las materias primas en lugar de tirarlas. Para respetar el medioambiente, separe los residuos y deposite la herramienta usada, los accesorios y los envases en contenedores especiales o entréguelos a los organismos encargados del reciclado.

## NORME DI SICUREZZA GENERALI



## ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche. Il termine "apparecchio elettrico" utilizzato nelle norme di sicurezza seguenti indica sia gli apparecchi elettrici da collegare alla rete di alimentazione sia gli apparecchi elettrici a batteria.

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

## 1) AMBIENTE DI LAVORO

- a) **Mantenere pulito e ben illuminato l'ambiente di lavoro.** Gli spazi ingombri e ombreggiati sono fonte di incidenti.
- b) **Non utilizzare apparecchi elettrici in un ambiente in cui vi siano sostanze esplosive, ad esempio in prossimità di liquidi infiammabili, di gas o di polvere.** Le scintille provocate dagli apparecchi elettrici possono appiccare il fuoco o farle esplodere.
- c) **Quando si utilizza un apparecchio elettrico, tenere bambini ed estranei lontano dall'area di lavoro.** Potrebbero infatti distrarre l'utilizzatore e fargli perdere il controllo dell'apparecchio.

## 2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) **La spina dell'apparecchio elettrico deve essere adeguata alla presa in cui verrà inserita. Non intervenire mai sulla spina. Non utilizzare mai adattatori con apparecchi elettrici messi a terra o a massa.** In questo modo è possibile evitare i rischi di scosse elettriche.
- b) **Evitare eventuali contatti con le superfici messe a terra o a massa (vale a dire tubi, radiatori, cucine, frigoriferi, ecc.).** I rischi di scosse elettriche aumentano se una parte del corpo è a contatto con superfici messe a terra o a massa.
- c) **Non esporre mai un apparecchio elettrico alla pioggia o all'umidità.** I rischi di scosse elettriche aumentano se vi è un'infiltrazione d'acqua nell'apparecchio.
- d) **Controllare che il cavo d'alimentazione sia sempre in buono stato.** Non tenere l'apparecchio per il cavo d'alimentazione e non tirare mai il cavo per scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Mantenere il cavo d'alimentazione lontano da qualsiasi fonte di calore, olio, oggetti taglienti ed organi in movimento. I rischi di scosse elettriche aumentano se il cavo è danneggiato o aggrovigliato.

- e) **Qualora si lavori all'esterno, utilizzare solo prolunghe concepite per un tale impiego.** In questo modo è possibile evitare i rischi di scosse elettriche.

## 3) SICUREZZA PERSONALE

- a) **Quando si utilizza un apparecchio elettrico, rimanere sempre vigili, prestare attenzione a ciò che si fa ed agire con buon senso.** Non utilizzare l'apparecchio elettrico quando si è stanchi, sotto l'effetto di alcol o di droghe oppure se si stanno assumendo medicinali. Non dimenticare mai che basta un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.
- b) **Indossare attrezzature di protezione adeguate. Proteggere sempre gli occhi.** A seconda delle situazioni, indossare anche una maschera antipolvere, calzature antiscivolo, un casco o protezioni uditive, onde evitare i rischi di lesioni fisiche gravi.
- c) **Evitare qualunque avvio involontario.** Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, accertarsi che l'interruttore si trovi in posizione di "arresto". Onde evitare i rischi di incidenti, non spostare l'apparecchio mantenendo il dito sul grilletto e non collegarlo all'alimentazione elettrica se l'interruttore si trova in posizione di "marcia".
- d) **Togliere le chiavi di serraggio prima di mettere in funzione l'apparecchio.** Una chiave di serraggio che rimanga inserita in un elemento mobile dell'apparecchio potrebbe provocare gravi lesioni fisiche.
- e) **Mantenersi sempre in equilibrio. Rimanere bene in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia.** Una posizione di lavoro stabile consente di avere un maggiore controllo dell'apparecchio nel caso in cui si verifichi una situazione imprevvisa.
- f) **Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare indumenti ampi o gioielli.** Mantenere i capelli, gli indumenti e i guanti a distanza dai componenti mobili. Gli abiti ampi, i gioielli e i capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento dell'apparecchio.
- g) **Nel caso in cui l'apparecchio abbia in dotazione un aspiratore/collettore di polvere, assicurarsi che quest'ultimo venga installato ed utilizzato in modo corretto.** In questo modo è possibile evitare i rischi di incidenti dovuti alla polvere.

**NORME DI SICUREZZA GENERALI****4) UTILIZZO E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO**

- a) **Non forzare l'apparecchio.** Utilizzare l'apparecchio adeguato al lavoro da effettuare. L'apparecchio offrirà migliori prestazioni e sarà più sicuro se utilizzato al regime per il quale è stato concepito.
- b) **Non utilizzare l'apparecchio elettrico se l'interruttore non ne consente l'avvio e l'arresto.** Fare assolutamente riparare un apparecchio che non può essere acceso e spento correttamente, onde evitare che sia pericoloso.
- c) **Scollegare l'apparecchio prima di procedere ad operazioni di regolazione, alla sostituzione degli accessori o al suo riponimento.** In questo modo è possibile ridurre i rischi di avvio involontario dell'apparecchio.
- d) **Gli apparecchi devono essere riposti fuori dalla portata dei bambini.** Non consentire l'utilizzo dell'apparecchio a persone che non lo conoscono o che non sono venute a conoscenza delle presenti norme di sicurezza. Gli apparecchi diventano strumenti pericolosi nelle mani di persone che non sanno utilizzarli.
- e) **Effettuare un'accurata manutenzione degli apparecchi.** Controllare l'allineamento dei componenti mobili. Verificare che non vi siano componenti rotti. Controllare il montaggio ed altri eventuali fattori importanti per il corretto funzionamento dell'apparecchio. In presenza di componenti danneggiati, fare riparare l'apparecchio prima di utilizzarlo. Molti incidenti sono dovuti ad una cattiva manutenzione degli apparecchi.
- f) **Mantenere gli apparecchi puliti ed affilati.** Se la lama dell'utensile di taglio è pulita e adeguatamente affilata, le probabilità che si blocchi saranno inferiori e l'utilizzatore potrà conservare un maggiore controllo dell'apparecchio.
- g) **Durante l'utilizzo dell'apparecchio, degli accessori, delle punte, ecc., attenersi alle presenti norme di sicurezza, tenendo conto delle particolarità dell'apparecchio, dello spazio di lavoro e del lavoro da eseguire.** Onde evitare situazioni di pericolo, utilizzare l'apparecchio elettrico solo per i lavori per cui è stato concepito.

**5) UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA**

- a) **Prima di procedere all'inserimento della batteria, accertarsi che il grilletto sia in posizione di "arresto" o che sia bloccato.**  
Onde evitare i rischi di incidenti, non collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica se l'interruttore si trova in posizione di "marcia".
- b) **Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal produttore.** Un caricabatteria adatto ad un certo tipo di batteria potrebbe provocare un incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- c) **Con un apparecchio a batteria deve essere utilizzato esclusivamente un tipo di batteria specifico.** L'impiego di una batteria non conforme può provocare un incendio.
- d) **Tenere la batteria non utilizzata lontano da altri oggetti metallici quali: fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che potrebbero fare da ponte tra i due poli.** La messa in cortocircuito dei poli della batteria può provocare ustioni o incendi.
- e) **Se, in caso di utilizzo non conforme della batteria, si verificasse una fuoriuscita di liquido, evitare di venirne a contatto.** Nel caso in cui si verifichi questo tipo di situazione, sciacquare la zona interessata con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico. Il contatto con una fuoriuscita di liquido della batteria può provocare irritazioni o ustioni.

**6) INTERVENTI DI RIPARAZIONE**

- a) **Eventuali riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio originali.** In questo modo sarà possibile utilizzare l'apparecchio elettrico in totale sicurezza.

**7) NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE**

- a) **Durante l'utilizzo di un trapano a percussione, indossare dispositivi di protezione uditiva.** L'esposizione al rumore può causare la perdita dell'udito.

## Italiano

**NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER I CARICABATTERIA**

- Onde ridurre il rischio di lesioni, utilizzare unicamente batterie ricaricabili del tipo nichel-cadmio. L'impiego di altri tipi di batterie potrebbe comportare il rischio di esplosioni, il danneggiamento dell'apparecchio o gravi lesioni fisiche.
- Non esporre il caricabatteria alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati e forniti dal produttore. L'impiego di accessori diversi potrebbe comportare il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni fisiche gravi.
- Onde evitare di danneggiare il caricabatteria e il cavo d'alimentazione, per scollegare il caricabatteria dall'alimentazione elettrica non tirare il cavo bensì la spina.
- Accertarsi che il cavo d'alimentazione sia collocato in modo tale da non essere calpestato o danneggiato e da non rimanervi impigliati con i piedi.
- Utilizzare una prolunga solo in caso di assoluta necessità. L'utilizzo di una prolunga non adeguata potrebbe comportare il rischio di incendi o scosse elettriche. Nel caso in cui si debba assolutamente utilizzare una prolunga, accertarsi che:
  - a. la spina del caricabatteria possieda lo stesso numero di poli della spina della prolunga e che entrambe abbiano dimensioni e forma identiche;
  - b. la prolunga sia in buono stato ed abbia la capacità sufficiente per condurre la corrente necessaria.

- Non utilizzare il caricabatteria nel caso in cui la spina o il cavo d'alimentazione siano danneggiati. Qualora uno di questi due elementi fosse danneggiato, farlo riparare da un tecnico qualificato.
- Non utilizzare il caricabatteria se ha subito un colpo, se è caduto o se è stato danneggiato in qualche altro modo. Rivolgersi ad un tecnico qualificato per la riparazione.
- Non smontare il caricabatteria e fare effettuare eventuali interventi di riparazione o manutenzione da un tecnico qualificato. Un riassettaggio dell'apparecchio effettuato in modo non conforme alle istruzioni può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio.
- Onde ridurre i rischi di scosse elettriche, prima di procedere alle operazioni di manutenzione o pulizia scollegare il caricabatteria dall'alimentazione elettrica. Mettere il caricabatteria in posizione di "arresto" non riduce assolutamente i rischi di scosse elettriche.
- Scollegare il caricabatteria dall'alimentazione elettrica quando non lo si utilizza.
- Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare le parti non isolate del connettore di uscita o i poli non isolati della batteria.
- Conservare le presenti istruzioni. Consultarle regolarmente e utilizzarle per informare altri eventuali utilizzatori. Nel prestare l'apparecchio, fornire anche il presente manuale d'uso.

**CARATTERISTICHE**

|  | <b>CHI-1442P</b>              | <b>CHI-1802P</b>               |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Modello                                  |                               |                                |
| Tensione                                 | 14,4 V                        | 18 V                           |
| Capacità del mandrino                    | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Interruttore                             | Velocità variabile            | Velocità variabile             |
| Velocità a vuoto (modalità trapano):     |                               |                                |
| - Velocità bassa                         | 0-360 giri/min.               | 0-400 giri/min.                |
| - Velocità elevata                       | 0-1300 giri/min.              | 0-1400 giri/min.               |
| Velocità a vuoto (modalità percussione): |                               |                                |
| - Velocità bassa                         | 0-4680 giri/min.              | 0-5200 giri/min.               |
| - Velocità elevata                       | 0-16900 giri/min.             | 0-18200 giri/min.              |
| Coppia massima                           | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Peso con la batteria                     | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Batteria                                 | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Caricabatteria                           | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## Italiano

## DESCRIZIONE

1. Mandrino autoserrante
2. Grilletto
3. Selettore del senso di rotazione (avanti/indietro)
4. Punte a cacciavite
5. Batteria
6. Dispositivi di bloccaggio
7. Premere i dispositivi di bloccaggio per rimuovere la batteria
8. Anello di regolazione della coppia
9. Per ridurre la coppia
10. Per aumentare la coppia
11. Modalità percussione
12. Modalità trapano
13. Indietro
14. Avanti
15. Per estrarre la punta (allentare)
16. Per fissare la punta (serrare)
17. Velocità elevata (2)
18. Velocità bassa (1)
19. Caricabatteria
20. Spia luminosa
21. Caricabatteria
22. Spia verde
23. Spia rossa

## FUNZIONAMENTO

## RICARICA DELLA BATTERIA

Per evitare eventuali problemi, la batteria dell'apparecchio viene consegnata quasi del tutto scarica. Sarà quindi necessario caricarla prima di utilizzare l'apparecchio.

**Nota:** Nel corso della prima ricarica, la batteria non si carica interamente. Saranno quindi necessari vari cicli (utilizzo dell'apparecchio e successiva ricarica della batteria) affinché la batteria si carichi completamente.

## PER RICARICARE LA BATTERIA:

- Utilizzare unicamente il caricabatteria fornito con la batteria.
- Accertarsi che la tensione sia esclusivamente di 230 Volt, 50 Hz, AC (tensione domestica normale).
- Collegare il caricabatteria ad una presa elettrica.
- Assicurarsi che la presa di corrente e la spina del caricabatteria siano correttamente collegate.
- Inserire la batteria nel caricabatteria. A tale scopo, allineare le nervature della batteria rispetto alle scanalature del supporto del caricabatteria.
- Esercitare una certa pressione sulla batteria per accertarsi che i suoi poli si inseriscano correttamente nei contatti del caricabatteria. Dopo avere inserito correttamente la batteria, si accende la spia rossa.

Caricabatteria: BCA-144/BCA-180

*Vedere la Figura 7.*

- La spia luminosa situata sul caricabatteria deve accendersi quando il caricabatteria è collegato ad una presa di corrente. Questa spia indica che l'apparecchio è in fase di ricarica e rimane accesa sino a quando il caricabatteria non viene scollegato dalla presa di corrente.
- In seguito ad un utilizzo normale, sono necessarie 3-5 ore per ricaricare interamente la batteria e almeno 5 ore per ricaricare un apparecchio completamente scarico.

Caricabatteria: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

*Vedere la Figura 8.*

## LE SPIE LUMINOSE INDICANO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

- Spia rossa accesa = ricarica rapida.
- Spia verde accesa = la batteria è completamente carica.
- Nessuna spia accesa = caricabatteria o batteria difettosi.
- La batteria risulta completamente ricaricata quando si spegne la spia rossa e si accende la spia verde.
- Dopo un normale utilizzo, è necessario attendere circa un'ora per ricaricare completamente la batteria ed almeno un'ora e mezza per ricaricare una batteria del tutto scarica.
- NON collocare il caricabatteria in un luogo in cui la temperatura sia estremamente bassa o elevata.  
Il caricabatteria funzionerà in modo ottimale ad una temperatura compresa tra 10°C e 38°C.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA RICARICA DI BATTERIE CALDE

Quando si utilizza l'apparecchio in modo continuo, la batteria si surriscalda. In questo caso è necessario lasciarla raffreddare per circa 30 minuti prima di ricaricarla.

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Bloccare il grilletto del trapano avvitatore impostando il selettore del senso di rotazione in posizione centrale.  
*Vedere la Figura 4.*
- Inserire la batteria nel trapano avvitatore. Per effettuare questa operazione, allineare le nervature della batteria con le scanalature alla base dell'apparecchio.  
*Vedere la Figura 2.*

## FUNZIONAMENTO

- Prima di utilizzare il trapano avvitatore, accertarsi che la batteria sia inserita in modo corretto.

## ESTRAZIONE DELLA BATTERIA

- Bloccare il grilletto del trapano avvitatore impostando il selettore del senso di rotazione in posizione centrale. *Vedere la Figura 4.*
- Per estrarre la batteria dal trapano avvitatore, individuare i dispositivi di bloccaggio della batteria e premerli. *Vedere la Figura 2.*
- Estrarre la batteria dal trapano avvitatore.

## REGOLAZIONE DELLA COPPIA DI SERRAGGIO

*Vedere la Figura 3.*

Questo trapano avvitatore è dotato di un innesto che consente di regolare la coppia di serraggio in funzione del materiale da forare o avvitare. Regolare la coppia secondo quanto opportuno.

Per eseguire una foratura su materiali duri quali i mattoni, le tegole, il calcestruzzo, ecc., si raccomanda di utilizzare punte al carburo e di regolare l'apparecchio in modalità percussione.



### ATTENZIONE

Questo trapano avvitatore a percussione non è stato studiato per la perforazione inversa. La mancata osservanza di questa avvertenza può dare luogo a danni materiali.

## GRILLETTO

*Vedere la Figura 4.*

- Premere il grilletto per **AVVIARE** il trapano avvitatore.
- Rilasciare il grilletto per **ARRESTARE** il trapano avvitatore.

## VELOCITÀ VARIABILE

La velocità dell'apparecchio varia in funzione della pressione esercitata sul grilletto. Aumentando la pressione sul grilletto, aumenta la velocità. Diminuendo la pressione sul grilletto, diminuisce la velocità.

## FUNZIONE DI BLOCCAGGIO

*Vedere la Figura 4.*

È possibile bloccare il grilletto in posizione "arresto". Tale funzione consente di evitare di avviare involontariamente il trapano avvitatore quando non viene utilizzato.

Per bloccare il grilletto, impostare il selettore del senso di rotazione (senso di avvitatura / svitatura) in posizione centrale.

**Nota:** Quando il selettore si trova in posizione centrale, il grilletto è bloccato.

## INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE

*Vedere la Figura 4.*

È possibile invertire il senso di rotazione del trapano avvitatore. Il senso di rotazione è controllato da un selettore posto al di sopra del grilletto. Quando si tiene il trapano avvitatore in posizione normale, il selettore del senso di rotazione deve trovarsi sulla sinistra del grilletto, per consentire le operazioni di avvitatura/svitatura. Quando il selettore si trova a destra del grilletto, il senso di rotazione è invertito (senso di svitatura). Quando il selettore si trova in posizione centrale, il grilletto è bloccato. Per arrestare l'apparecchio, rilasciare il grilletto ed attendere che il mandrino smetta completamente di girare.

## FRENO ELETTRICO

Il trapano avvitatore è dotato di un freno elettrico. Quando si rilascia il grilletto, il mandrino smette di girare. Quando il freno funziona correttamente, è possibile vedere le scintille attraverso le aperture per l'aerazione del carter. Tali scintille sono normali ed indicano che il freno viene utilizzato.

## MANDRINO AUTOSERRANTE

*Vedere la Figura 5.*

Il trapano avvitatore è dotato di un mandrino autoserrante. Come lo indica il suo nome, è possibile fissare o togliere le punte a mano. Fare ruotare il mandrino manualmente. Le frecce disegnate sul mandrino indicano la direzione in cui ruotarlo per **FISSARE** (serrare) o **ESTRARRE** (allentare) la punta.



### AVVERTENZA

Non tentare di fissare una punta tenendo il mandrino con una mano ed avviando il trapano avvitatore per fare ruotare il mandrino e serrare la punta nelle ganasce del mandrino. Il mandrino potrebbe scivolare tra le mani oppure le mani potrebbero venire a contatto con la punta di avvitatura o la punta in rotazione. Questa operazione potrebbe provocare un incidente e gravi ferite.



## FUNZIONAMENTO

## REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

Vedere la Figura 6.

Per regolare la velocità, rispettare le istruzioni riportate di seguito:

- Per ottenere una velocità elevata: regolare il pulsante di selezione della velocità su 2.
- Per ottenere una velocità ridotta: regolare il pulsante di selezione della velocità su 1.

**Nota:** Se il pulsante di selezione della velocità risulta difficile da azionare, ruotare il mandrino manualmente sino ad innestare la velocità desiderata.



## AVVERTENZA

Per evitare di danneggiare l'innesto, attendere sempre che il mandrino si sia completamente arrestato prima di selezionare un'altra velocità o di invertire il senso di rotazione.

## MANUTENZIONE



## AVVERTENZA

In caso di sostituzione utilizzare solo pezzi di ricambio originali. L'impiego di pezzi non identici può rappresentare un pericolo o anche danneggiare l'apparecchio.

Non utilizzare dei solventi per pulire le parti in plastica. La maggior parte delle plastiche rischia di essere danneggiata dall'uso di alcuni solventi in commercio. Utilizzare un panno pulito per pulire lo sporco, la polvere, l'olio, il grasso, ecc.



## AVVERTENZA

Gli elementi in plastica non devono mai entrare a contatto con liquido dei freni, benzina, prodotti a base di petrolio, olii penetranti, ecc. Tali prodotti chimici contengono sostanze che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

Non esigere troppo dagli apparecchi elettrici. Gli utilizzi non consentiti possono danneggiare l'apparecchio ed il pezzo da lavorare.



## AVVERTENZA

Non cercare di apportare modifiche al trapano avvitatore né di aggiungere accessori la cui utilizzazione non è consigliata. Tali modifiche o trasformazioni equivalgono ad un utilizzo non consentito e possono causare situazioni pericolose e quindi provocare gravi ferite al corpo.

## TUTELA DELL'AMBIENTE



Si raccomanda di riciclare le materie prime anziché gettarle come rifiuti. A garanzia della tutela dell'ambiente, si raccomanda di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e di depositare l'apparecchio usato, gli accessori e l'imballaggio in appositi contenitori o di portarli presso un centro autorizzato al loro riciclaggio.

## Portugues

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA



#### ADVERTÊNCIA

Leia todas as instruções. O não cumprimento das instruções seguintes pode ocasionar acidentes como, por exemplo incêndios, choques eléctricos e/ou ferimentos graves. O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas instruções de segurança seguintes designa tanto as ferramentas eléctricas que se ligam à corrente como as ferramentas eléctricas sem fio.

#### CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES.

#### 1) ESPAÇO DE TRABALHO

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Os espaços atulhados e escuros são propícios aos acidentes.
- Não utilize ferramentas eléctricas num ambiente explosivo, como por exemplo perto de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As centelhas provenientes das ferramentas eléctricas podem incendiá-los ou fazê-los explodir.
- Mantenha as crianças e visitantes afastados quando utilizar uma ferramenta eléctrica** porque poderiam distraí-lo e fazer-lhe perder o controlo da ferramenta.

#### 2) SEGURANÇA ELÉCTRICA

- A ficha da ferramenta eléctrica deve estar adaptada à tomada. Nunca faça nenhuma intervenção na ficha. Nunca utilize um adaptador com ferramentas eléctricas ligadas à terra ou à massa.** Evitará assim os riscos de choque eléctrico.
- Evite qualquer contacto com superfícies ligadas à terra ou à massa (isto é, tubos, radiadores, fogões, frigoríficos, etc.).** Os riscos de choques eléctricos aumentam se uma parte do corpo ficar em contacto com superfícies ligadas à terra ou à massa.
- Nunca exponha uma ferramenta eléctrica à chuva nem à humidade.** Os riscos de choque eléctrico aumentam se a água penetrar numa ferramenta eléctrica.
- Conserve o fio de alimentação em bom estado. Nunca segure a ferramenta pelo fio de alimentação e nunca puxe o fio para a desligar.** Mantenha o fio de alimentação afastado de qualquer fonte de calor, de óleo e de objectos afiados ou de elementos em movimento. Os riscos de choque eléctrico aumentam se o fio estiver danificado ou emaranhado.

- Quando trabalhar no exterior, utilize unicamente extensões concebidas para uma utilização no exterior.** Evitará assim os riscos de choque eléctrico.

#### 3) SEGURANÇA PESSOAL

- Mantenha-se vigilante, observe bem o que faz e demonstre bom senso quando utiliza uma ferramenta eléctrica.** Não utilize a sua ferramenta se estiver cansado, sob a influência de bebidas alcoólicas ou de drogas ou se tomar medicamentos. Nunca se esqueça que basta um segundo de falta de atenção para se ferir gravemente.
- Use um equipamento adequado de protecção.** Proteja sempre os seus olhos. Conforme as circunstâncias, use também uma máscara anti-poeira, calçado anti-derrapante, um capacete ou protecções auditivas para evitar os riscos de ferimentos graves.
- Evite qualquer arranque por descuido.** Certifique-se de que o interruptor está na posição "Desligar" antes de ligar a sua ferramenta à corrente. Para evitar os riscos de acidentes, não desloque a ferramenta com o dedo no gatilho e não a ligue à corrente se o interruptor estiver na posição "Ligar".
- Retire as chaves de aperto antes de ligar a sua ferramenta.** Uma chave de aperto mantida presa num elemento móvel da ferramenta pode provocar ferimentos graves.
- Tenha o cuidado de se encontrar sempre em posição de equilíbrio. Fique sempre bem apoiado nas pernas e não estique demasiado o braço.** Uma posição de trabalho estável permite controlar melhor a sua ferramenta em caso de evento fortuito.
- Use roupas adequadas.** Não use roupas folgadas nem jóias. Do mesmo modo, mantenha os cabelos, as roupas e as luvas afastadas das peças móveis. As roupas folgadas, as jóias e os cabelos compridos podem ficar presos nos elementos em movimento.
- Se a sua ferramenta for entregue com um aspirador/colector de poeira, o mesmo deve ser instalado e utilizado correctamente.** Evitará assim os riscos de acidentes devidos à poeira.

## Portugues

**INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA****4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO****DA FERRAMENTA**

- a) **Não force a ferramenta.** Utilize a ferramenta adaptada ao trabalho que quer efectuar. A sua ferramenta será mais eficaz e mais segura se a utilizar no regime para o qual foi concebida.
- b) **Não utilize uma ferramenta eléctrica se o interruptor não permitir pô-la em funcionamento e pará-la.** Uma ferramenta que não pode ser ligada e desligada correctamente é perigosa e deve ser reparada imperativamente.
- c) **Desligue a ferramenta da corrente antes de efectuar ajustes, substituir acessórios ou de a arrumar.** Desse modo reduz os riscos de arranque da ferramenta por descuido.
- d) **As ferramentas devem ser arrumadas fora do alcance das crianças.** Não deixe as pessoas que não conhecem a ferramenta ou que não leram estas instruções de segurança utilizar a ferramenta. As ferramentas são perigosas em mãos de pessoas sem experiência.
- e) **Trate as ferramentas com cuidado.** Verifique o alinhamento das peças móveis. Verifique se nenhuma peça está partida. Controle a montagem e qualquer outro elemento que possa afectar o funcionamento da ferramenta. Se houver peças danificadas, mande reparar a sua ferramenta antes de a utilizar. Muitos acidentes são devidos a uma má manutenção das ferramentas.
- f) **Conserve as suas ferramentas limpas e afiadas.** Se a lâmina da sua ferramenta de corte estiver bem afiada e limpa, haverá menos riscos de ficar bloqueada e poderá conservar o controlo da sua ferramenta.
- g) **Respeite estas instruções de segurança quando utiliza a sua ferramenta, os acessórios, as pontas, etc. levando em conta as especificidades do aparelho, do espaço de trabalho e do trabalho a efectuar.** Para evitar situações perigosas, utilize a sua ferramenta eléctrica apenas para trabalhos para os quais está adaptada.

**5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BATERIA**

- a) **Certifique-se que o gatilho está na posição "desliga" ou bloqueado antes de inserir a bateria.** Para evitar os riscos de acidentes, não ligue a sua ferramenta se o interruptor estiver na posição "liga".

- b) **Carregue a bateria somente com o carregador recomendado pelo fabricante.** Um carregador adaptado a um certo tipo de bateria pode desencadear um incêndio se for utilizado com um outro tipo de bateria.
  - c) **Só se deve utilizar um tipo de bateria específica com uma ferramenta sem fio.** O uso de qualquer outra bateria pode provocar um incêndio.
  - d) **Quando a bateria não for utilizada, conserve-a longe de outros objectos metálicos tais como: cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos e outros pequenos objectos de metal que podem ligar os terminais entre eles.** O curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar centelhas, queimaduras ou incêndios.
  - e) **Evite qualquer contacto com o líquido de bateria se o líquido for projectado durante uma utilização em condições extremas.** Se isto ocorrer, lave imediatamente a zona afectada com água limpa. Se o líquido entrou em contacto com os olhos, consulte imediatamente um médico. O líquido da bateria projectado pode ocasionar uma irritação ou queimaduras.
- 6) REPARAÇÕES**
- a) **Qualquer reparação deve ser efectuada por um técnico qualificado, utilizando peças sobresselentes de origem.** Desse modo poderá utilizar a sua ferramenta eléctrica com toda a segurança.
- 7) INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS**
- a) **Use protecções auditivas quando utilizar um berbequim com percussão.** Uma exposição ao ruído pode provocar uma perda da audição.

## Portugues

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS AOS CARREGADORES

- Para reduzir os riscos de ferimento, utilize baterias recarregáveis de tipo níquel-cádmio unicamente. Outros tipos de bateria poderiam explodir, provocar ferimentos graves, ou danificar a ferramenta.
- Não exponha o carregador à chuva nem à humidade.
- Utilize unicamente os acessórios recomendados e fornecidos pelo fabricante. A utilização de qualquer outro acessório poderia causar riscos de incêndio, de choque eléctrico ou ferimentos graves.
- Para evitar a danificação do carregador e do cabo de alimentação, não puxe o cabo de alimentação mas sim a ficha para desligar o carregador.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está colocado de forma que ninguém possa pisá-lo, ficar com pés enredados nele ou danificá-lo de uma maneira qualquer.
- Utilize uma extensão somente em caso de necessidade absoluta. A utilização de uma extensão não apropriada pode provocar riscos de incêndio ou de choque eléctrico. Se tiver que utilizar absolutamente uma extensão, verifique se:
  - a. a tomada do carregador possui o mesmo número de pinos que a tomada da extensão e que estes são do mesmo tamanho e da mesma forma.
  - b. a extensão está em bom estado e tem uma capacidade suficiente para conduzir o corrente necessária.
- Não utilize o carregador se a tomada ou o cabo de alimentação estiver danificado. Se um destes elementos estiver danificado, mande-o reparar por um técnico qualificado.

- Não utilize o carregador se recebeu uma pancada, se caiu ou se ficou danificado de uma maneira qualquer. Mande-o reparar por um técnico qualificado.
- Não desmonte o seu carregador. Mande efectuar qualquer reparação ou qualquer manutenção necessária por um técnico qualificado. Uma montagem inadequada pode provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.
- Para reduzir os riscos de choque eléctrico, desligue o carregador da alimentação eléctrica antes da manutenção ou limpeza. Se puser o carregador na posição "desliga" não reduz os riscos de choque eléctrico.
- Desligue o carregador da corrente quando não o utilizar.
- Para evitar qualquer risco de choque eléctrico, não toque nas partes não isoladas do conector de saída ou nos bornes não isolados da bateria.
- Conserve estas instruções. Consulte-as regularmente e utilize-as para informar os outros utilizadores eventuais. Se emprestar esta ferramenta, entregue também o presente manual de utilização.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                       | <b>CHI-1442P</b>              | <b>CHI-1802P</b>               |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                                |                               |                                |
| Tensão                                | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Capacidade da bucha                   | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Interruptor                           | Velocidade variável           | Velocidade variável            |
| Velocidade em vazio (modo berbequim): |                               |                                |
| - Baixa velocidade                    | 0-360 r.p.m.                  | 0-400 r.p.m.                   |
| - Alta velocidade                     | 0-1300 r.p.m.                 | 0-1400 r.p.m.                  |
| Velocidade em vazio (modo percussão): |                               |                                |
| - Baixa velocidade                    | 0-4680 r.p.m.                 | 0-5200 r.p.m.                  |
| - Alta velocidade                     | 0-16900 r.p.m.                | 0-18200 r.p.m.                 |
| Binário máx.                          | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Peso, com bateria                     | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Bateria                               | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Carregador                            | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## Portugues

### DESCRIÇÃO

1. Bucha de aperto rápido
2. Gatilho
3. Selector do sentido de rotação (frente / atrás)
4. Pontas de aparafusar.
5. Bateria
6. Dispositivo de bloqueio
7. Premir os dispositivos de bloqueio para retirar a bateria
8. Anel de ajuste do binário
9. Para diminuir o binário
10. Para aumentar o binário
11. Modo percussão
12. Modo berbequim
13. Para trás
14. Para a frente
15. Para retirar a ponta (desapertar)
16. Para fixar a ponta (apertar)
17. Alta velocidade (2)
18. Baixa velocidade (1)
19. Carregador
20. Luz avisadora
21. Carregador
22. Luz verde
23. Luz vermelha

### FUNCIONAMENTO

#### CARGA DA BATERIA

A bateria da ferramenta é entregue com uma carga muito baixa para evitar qualquer problema. Deve portanto carregá-la antes da utilização.

**Nota:** A bateria não ficará completamente carregada na primeira carga. Serão necessários vários ciclos (utilização da ferramenta e em seguida carregamento da bateria) para que a bateria fique completamente carregada.

#### PARA CARREGAR A BATERIA

- Utilize unicamente o carregador fornecido com a bateria.
- Verifique se a tensão é de 230 Volts, 50 Hz, C.A. unicamente (tensão doméstica normal).
- Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
- Verifique se a tomada de entrada e a tomada do carregador estão correctamente ligadas.
- Introduza a bateria no carregador. Para tal, alinhe as nervuras da bateria com as ranhuras do suporte do carregador.

- Carregue na bateria para se certificar de que os bornes da bateria ficam correctamente encaixados nos contactos do carregador. Quando a bateria ficar correctamente encaixada, a luz vermelha acende.

Carregador: BCA-144/BCA-180

Ver Figura 7.

- A luz avisadora situada no carregador deve acender quando o carregador está ligado a uma tomada de corrente. Esta luz indica que a ferramenta está em carga; permanece acesa enquanto o carregador estiver ligado à tomada de corrente.
- Depois de uma utilização normal, são necessárias cerca de 3 a 5 horas para carregar totalmente a bateria e no mínimo 5 horas para recarregar uma ferramenta completamente descarregada.

Carregador: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Ver Figura 8.

#### AS LUZES INDICAM O ESTADO DE CARGA DA BATERIA

- Luz vermelha acesa = modo carga rápida.
- Luz verde acesa = a bateria está completamente carregada.
- Nenhuma luz acesa = carga ou bateria defeituosa.
- Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha apaga-se a luz verde acende.
- Depois de uma utilização normal, é necessário cerca de 1 hora para carregar a bateria completamente e no mínimo 1 hora 30 para recarregar uma bateria completamente descarregada.
- NÃO coloque o carregador num local onde a temperatura é extremamente baixa ou alta. O funcionamento será óptimo a uma temperatura entre 10°C e 38°C.

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CARGA DE BATERIAS QUENTES

Quando utiliza a ferramenta de maneira contínua, a bateria aquece. Quando a bateria está quente, deve deixá-la arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de a recarregar.

#### INSTALAÇÃO DA BATERIA

- Bloqueie o gatilho do seu berbequim-aparafusadora colocando o selector do sentido de rotação na posição central. Ver Figura 4.
- Inserir a bateria no berbequim-aparafusadora. Para tal, alinhe as nervuras da bateria com as ranhuras situadas na base da ferramenta. Ver Figura 2.
- Verifique se a bateria encaixa bem no berbequim-aparafusadora antes de o utilizar.

## FUNCIONAMENTO

### REMOÇÃO DA BATERIA

- Bloqueie o gatilho do berbequim-aparafusadora colocando o selector do sentido de rotação na posição central. *Ver Figura 4.*
- Localize o sistema de bloqueio da bateria e carregue em cima dele para retirar a bateria do berbequim-aparafusadora. *Ver Figura 2.*
- Retire a bateria do seu berbequim-aparafusadora.

### AJUSTE DO BINÁRIO DE APERTO

*Ver Figura 3.*

O seu berbequim-aparafusadora está equipado com uma embraiagem que permite regular o binário de aperto em função do material a furar ou aparafusar. Regule o binário como convém.

Recomendamos-lhe que utilize brocas com ponta de carboneto e que coloque a sua ferramenta no modo percussão quando furar um material duro como, por exemplo, tijolo, telhas, betão, etc.



#### ADVERTÊNCIA

O seu berbequim-aparafusadora de percussão não está concebido para a perfuração inversa. A falta de cumprimento desta advertência pode ocasionar danificações materiais.

### GATILHO

*Ver Figura 4.*

- Para ARRANCAR o seu berbequim-aparafusadora, prima o gatilho.
- Para o PARAR, solte o gatilho.

### VELOCIDADE VARIÁVEL

O gatilho da sua ferramenta permite variar a velocidade em função da pressão exercida. Quanto maior for a pressão exercida, mais a velocidade aumenta. À medida que soltar o gatilho, a velocidade diminui.

### FUNÇÃO DE BLOQUEIO

*Ver Figura 4.*

O gatilho pode ser bloqueado na posição "desliga". Esta função permite evitar os arranques por descuido do berbequim-aparafusadora quando não estiver em utilização. Para bloquear o gatilho, coloque o selector do sentido de rotação (sentido enroscar / desenroscar) na posição central.

**Nota:** Quando o selector está na posição central, o gatilho fica bloqueado.

### INVERSAO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO

*Ver Figura 4.*

O sentido de rotação do berbequim-aparafusadora pode ser invertido. O sentido de rotação é controlado por um selector situado acima do gatilho. Quando segura o seu berbequim-aparafusadora na posição normal de utilização, o selector do sentido de rotação deve estar à esquerda do gatilho, para permitir o aparafusar / perfurar. O sentido de rotação fica invertido (sentido desenroscar) quando o selector está à direita do gatilho. Quando o selector está em posição central, o gatilho fica bloqueado. Para parar a ferramenta, solte o gatilho e espere que a bucha pare totalmente de girar.

### TRAVÃO ELÉCTRICO

O seu berbequim-aparafusadora está equipado com um travão eléctrico. Ao soltar o gatilho, a bucha pára de girar. Quando o travão funciona correctamente, pode ver as centelhas através das fendas de ventilação do protector. Essas centelhas são normais e indicam que o travão é utilizado.

### BUCHA DE APERTO RÁPIDO

*Ver Figura 5.*

O seu berbequim-aparafusadora está equipado com uma bucha de aperto rápido. Como o nome indica, pode fixar e retirar as pontas à mão. Rode a bucha à mão. As setas desenhadas na bucha indicam a direcção em que esta deve ser rodada para FIXAR (apertar) ou RETIRAR (desapertar) a ponta.



#### ADVERTÊNCIA

Não tente fixar uma ponta segurando a bucha com uma mão e fazendo arrancar o berbequim-aparafusadora para fazer rodar a bucha e apertar a ponta nas maxilas da bucha. A bucha pode deslizar na mão ou a mão deslizar e entrar em contacto com a ponta de aparafusar ou a broca em rotação. Isto pode ocasionar um acidente e ferimentos corporais graves.

### AJUSTE DA VELOCIDADE

*Ver Figura 6.*

Respeite as seguintes instruções para ajustar a velocidade.

- Para uma alta velocidade: empurre o botão de selecção da velocidade para 2.
- Para uma baixa velocidade: empurre o botão de selecção da velocidade para 1.

## Portugues

### FUNCIONAMENTO

**Nota:** Se o botão de selecção da velocidade for difícil de accionar, rode a bucha à mão até que a velocidade engate.



#### ADVERTÊNCIA

Para evitar a danificação da embraiagem, espere que a bucha esteja completamente parada antes de seleccionar uma outra velocidade ou antes de inverter o sentido de rotação.

### MANUTENÇÃO



#### ADVERTÊNCIA

Utilizar unicamente peças sobresselentes de origem quando fizer substituições. A utilização de qualquer outra peça pode apresentar um perigo ou danificar a sua ferramenta.

Não utilize solventes para limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos pode ser danificada pelos solventes vendidos no comércio. Utilize um pano limpo para limpar as sujidades, o pó, o óleo, a massa, etc.



#### ADVERTÊNCIA

Os elementos de plástico nunca devem entrar em contacto com líquido de travões, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc. Estas substâncias contêm produtos químicos que podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico.

Não exija demasiado da sua ferramenta. As utilizações abusivas podem danificar a ferramenta assim como a peça a trabalhar.



#### ADVERTÊNCIA

Não tente modificar o seu berbequim-aparafusadora ou acrescentar acessórios não recomendados. Estas transformações ou modificações são consideradas como um mau uso e podem provocar situações perigosas com possibilidade de ferimentos graves.

### PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Recicle as matérias-primas em vez de deitá-las fora. Para o respeito do ambiente, seleccione os detritos e desmonte a ferramenta velha, os acessórios e a embalagem em contentores especiais ou junto de organismos encarregados da reciclagem.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING**

Lees alle voorschriften. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Met de in onderstaande veiligheidsvoorschriften gebruikte termen "elektrisch apparaat" of "elektrisch gereedschap" worden alle elektrische apparaten bedoeld, zowel de apparaten die rechtstreeks op het stroomnet worden aangesloten via een stopcontact, als de apparaten die werken met een accupak.

**Bewaar deze voorschriften zorgvuldig.****1) WERKPLEK**

- a) **Zorg dat uw werkplek opgeruimd en goed verlicht is.** Rommelige en donkere werkplekken werken ongelukken in de hand.
- b) **Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stofdeeltjes.** Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen.
- c) **Houd kinderen en omstanders op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt.** Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest.

**2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID**

- a) **De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Ga niet aan de stekker knoeien. Gebruik nooit een verloopstekker met elektrische apparaten met aardaansluiting.** Zo loopt u geen kans op elektrische schokken.
- b) **Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz.).** Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak.
- c) **Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.** Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat.
- d) **Houd het netsnoer in goede staat.** Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit.

- e) **Als u uw apparaat buitenshuis gebruikt, moeten de verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk gebruik.** Zo loopt u geen kans op elektrische schokken.

**3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID**

- a) **Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt.** Gebruik het elektrische apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken.
- b) **Draag de voorgeschreven veiligheidsuitrusting. Bescherm altijd uw ogen.** Afhankelijk van de omstandigheden dient u ook een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of gehoorbeschermers te dragen om het risico van ernstig lichamelijk letsel te vermijden.
- c) **Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden.** Zorg dat de schakelaar op UIT staat voordat u het apparaat op de stroom aansluit. Verplaats uw apparaat nooit terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt of steek de stekker niet in het stopcontact als de schakelaar op AAN staat om ongelukken te voorkomen.
- d) **Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat in werking zet.** Een achtergebleven stelsleutel die aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- e) **Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm.** Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt.
- f) **Draag geschikte kleding.** Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd uw haren, kleding en handschoenen uit de buurt van de bewegende delen. Wijde kleding, sieraden of lange haren kunnen beklemd raken in de bewegende delen.
- g) **Als uw machine is geleverd met een stofzuiger/-stofvanger, let er dan op dat deze goed is geïnstalleerd en ook wordt gebruikt.** Zo voorkomt u het gevaar van ongelukken die aan stof zijn te wijten.

**4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT**

- a) **U mag het apparaat niet overbelasten.** Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is.



## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- b) **Gebruik een apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten.** Een apparaat dat niet normaal meer aan- en uitgezet kan worden is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd.
  - c) **Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen wijzigt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt.** Zo verkleint u het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt.
  - d) **Gereedschap moet altijd buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.** Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van deze veiligheidsvoorschriften. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren personen.
  - e) **Houd uw apparaten in goede staat van werking.** Controleer de uitlijning van de bewegende delen. Kijk of er geen onderdelen gebroken zijn. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap.
  - f) **Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon.** Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden.
  - g) **Neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat, de accessoires, de hulpstukken, enz. gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet.** Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden.
- 5) **GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCUPAK**
- a) **Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst.** Steek de stekker niet in het stopcontact als de schakelaar op AAN staat om ongelukken te voorkomen.
  - b) **Laad het accupak alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is aanbevolen.** Een laadapparaat dat bestemd is voor een bepaald type accu, kan brand veroorzaken als het wordt gebruikt voor een ander type accu.
  - c) **Alleen een bepaald type accu's mag worden gebruikt met accugereedschap.** Het gebruik van andere accu's kan brand veroorzaken.

- d) **Als het accupak niet wordt gebruikt, dient u het weg te houden uit de buurt van metalen voorwerpen zoals: paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen van metaal die eventueel beide accuklemmen met elkaar zouden kunnen verbinden.** Kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
  - e) **Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit opspat bij verkeerd gebruik van de accu.** Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Raadpleeg een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. Wegspattende accuvloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 6) **REPARATIEWERK**
- a) **Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen.** Zo kunt u uw elektrisch apparaat veilig gebruiken.
- 7) **SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**
- a) **Draag gehoorbeschermers wanneer u een kloppboormachine gebruikt.** Het lawaai kan namelijk gehoorverlies veroorzaken.

## Nederlands

### SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LAADAPPARATEN

- Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamenlijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamenlijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen.
- Stel het laadapparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.
- Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamenlijk letsel veroorzaken.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zo kunnen het laadapparaat en het snoer niet worden beschadigd.
- Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd.
- Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat:
  - a. de stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn;
  - b. het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden.

- Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een deskundige.
- Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Laat het repareren door een deskundige.
- Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoud uitvoeren door een deskundige. Het verkeerd hermonteren van het apparaat kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Trek de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. De schakelaar van het apparaat op UIT zetten helpt niet tegen elektrische schokken.
- Laat de stekker van het laadapparaat niet in het stopcontact als u het niet gebruikt.
- Raak nooit een niet-geïsoleerd deel van de uitgangconnector of een niet-geïsoleerde accuklem aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden.
- Bewaar deze voorschriften zorgvuldig. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u dit apparaat uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij.

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Model                               | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Spanning                            | 14.4V                         | 18 V                           |
| Spanwijdte boorhouder               | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Aan-/uitschakelaar                  | snelheidsregelaar             | snelheidsregelaar              |
| Onbelast toerental (boorstand):     |                               |                                |
| Lage versnelling                    | 0 - 360 tpm                   | 0 - 400 tpm                    |
| Hoge versnelling:                   | 0 -1300 tpm                   | 0 -1400 tpm                    |
| Onbelast toerental (klopboorstand): |                               |                                |
| Lage versnelling                    | 0 - 4680 tpm                  | 0 - 5200 tpm                   |
| Hoge versnelling:                   | 0 - 16900 tpm                 | 0 -18200 tpm                   |
| Max. koppel                         | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Gewicht incl. accu                  | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Accupak                             | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Laadapparaat                        | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## Nederlands

### OVERZICHT

1. Snelspanboorhouder
2. Aan/uit-schakelaar
3. Draairichtingschakelaar (voor / achter)
4. Schroefbits
5. Accupak
6. Vergrendelingen
7. Druk op de vergrendelingen om het accupak eruit te trekken
8. Instelring afslagkoppel
9. Kleiner koppel
10. Groter koppel
11. Klopboorstand
12. Boorstand
13. Achter
14. Voor
15. Boor verwijderen (losdraaien)
16. Boor vastzetten (vastdraaien)
17. Hoge versnelling (2)
18. Lage versnelling (1)
19. Laadapparaat
20. Controlelampje
21. Laadapparaat
22. Groen lampje
23. Rood lampje

### BEDIENING

#### ACCU OPLADEN

Bij aflevering is de accu van uw apparaat minimaal geladen om eventuele problemen te voorkomen. U moet dus eerst de accu opladen voordat u de machine gaat gebruiken.

**Opmerking:** Tijdens de eerste laadcyclus wordt de accu niet helemaal geladen. Pas na meerdere oplaadcyclussen (gebruik van het apparaat, gevolgd door opladen) zal de accu zich helemaal gaan laden.

#### OM DE ACCU TE LADEN

- Gebruik uitsluitend het laadapparaat dat samen met de accu is geleverd.
- Gebruik het laadapparaat uitsluitend voor een spanning van 230V 50 Hz AC (de normale netspanning).
- Sluit het laadapparaat aan op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de stekkers van het netsnoer en het laadapparaat goed zijn aangesloten.
- Steek het accupak in het laadapparaat. Zorg ervoor dat de ribbels van de accu precies passen in de groeven van de houder van het laadapparaat.

- Druk het accupak goed aan om te zorgen dat de klemmen van het accupak goed zijn vastgeklit in de contacten van het laadapparaat. Zodra de accu goed zit vastgeklit, gaat het rode lampje branden.

Laadapparaat: BCA-144/BCA-180

*Zie afbeelding 7.*

- Het lampje op het laadapparaat gaat branden zodra het laadapparaat op de stroom is aangesloten. Dit lampje geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen; het lampje blijft net zo lang branden tot u de stekker weer uit het stopcontact trekt.
- Na normaal gebruik van een accu is ongeveer 3 tot 5 uur nodig om hem volledig te laden. Het laden van een apparaat met een geheel ontladen accu duurt minstens 5 uur.

Laadapparaat: BA-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

*Zie afbeelding 8.*

#### DE LAMPJES TONEN DE STATUS VAN HET LAADAPPARAAT EN DE ACCU

- Rood lampje brandt = snellaadmodus.
- Groen lampje brandt = het accupak is volledig geladen.
- Geen enkel lampje brandt = laadapparaat of accudefect.
- Zodra de accu volledig geladen is, dooft het rode lampje en gaat het groene lampje branden.
- Na normaal gebruik van een accu is ongeveer één uur nodig om hem volledig te laden. Het laden van een geheel ontladen accu duurt minstens anderhalf uur.
- Installeer het laadapparaat NIET op een plaats waar de temperatuur buitengewoon hoog of laag is.  
De werking van het laadapparaat is optimaal bij temperaturen tussen 10°C en 38°C.

#### BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET LADEN VAN WARME ACCU'S

Als u de machine lang achter elkaar gebruikt, wordt het accupak warm. Als de accu warm is geworden, laat u hem ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u hem gaat opladen.

#### DE ACCU INZETTEN

- Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boorschroefmachine door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. *Zie afbeelding 4.*
- Steek de accu in uw boor-schroefmachine. Let er daarbij op dat de ribbels van het accupak precies passen in de gleuven onderaan het apparaat. *Zie afbeelding 2.*

## Nederlands

### BEDIENING

- Let erop dat de accu zich goed heeft vastgeklit voordat u de boor-schroefmachine gaat gebruiken.

### DE ACCU VERWIJDEREN

- Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boor-schroefmachine door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. *Zie afbeelding 4.*
- Kijk waar zich het vergrendelsysteem bevindt van het accupak en druk hierop om de accu los te maken van de boor-schroefmachine. *Zie afbeelding 2.*
- Trek de accu uit uw boor-schroefmachine.

### AFSLAGKOPPEL INSTELLEN

*Zie afbeelding 3.*

Omdat uw boor-schroefmachine is voorzien van een koppeling, kunt u het afslagkoppel instellen al naar gelang het materiaal waarin u boort of schroeft. Stel het afslagkoppel in op de gewenste stand.

Wij raden u aan om boren te gebruiken met hardmetalen punt en om de boormachine in de klopboorstand te zetten als u in harde materialen boort, zoals baksteen, tegels of beton.



#### LET OP

Uw boor-schroefmachine is niet geschikt om linksom te draaien in de klopboorstand. Als u dat toch doet, kunt u daardoor materiële schade veroorzaken.

### AAN/UIT-SCHAKELAAR

*Zie afbeelding 4.*

- Om de boor-schroefmachine AAN TE ZETTEN drukt u de schakelaar in.
- Om de boor-schroefmachine UIT TE ZETTEN laat u de schakelaar los.

### VARIABELE SNELHEID

Met de AAN/UIT-schakelaar kunt u het toerental regelen door middel van de op de schakelaar uitgeoefende druk. Hoe groter de druk op de schakelaar, des te hoger is de snelheid. Naarmate u de schakelaar minder indrukt, wordt de snelheid lager.

### VERGRENDELFUNCTIE

*Zie afbeelding 4.*

De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de UIT-stand. Deze functie dient om te voorkomen dat de boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt. Plaats de draairichtingschakelaar (voor indraaien/uitdraaien) in de middelste stand om de aan/uit-schakelaar te vergrendelen.

**Opmerking:** Wanneer de keuzeschakelaar in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd.

### DRAAIRICHTING OMSCHAKELLEN

*Zie afbeelding 4.*

U kunt de draairichting van de boor-schroefmachine omschakelen. De draairichting wordt bepaald door een keuzeschakelaar die zich boven de aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine in de normale werkstand houdt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linker kant van de aan/uit-schakelaar bevinden om boren/indraaien mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid (voor uitdraaien of losdraaien) wanneer de knop zicht rechts van de aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer de keuzeschakelaar in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd. Om uw apparaat te stoppen laat u de aan/uitschakelaar los en wacht u tot de boorhouder tot stilstand is gekomen.

### ELEKTRISCHE REM

Uw boor-schroefmachine is voorzien van een elektrische rem. Als u de aan/uit-schakelaar loslaat, stopt de boorhouder vanzelf. Bij een normale werking van de rem kunt u door de ventilatiegleuven van de behuizing heen vonken waarnemen. Deze vonkvorming is normaal en duidt erop dat de rem in werking is gekomen.

### SNELSPANBOORHOUDER

*Zie afbeelding 5.*

Uw boor-schroefmachine is voorzien van een snelspanboorkop. Dit betekent dat u de boren of schroefbits met de hand kunt vastzetten en loshalen. Verdraai de boorkop met de hand. De pijlen die op de boorkop staan, geven de richting aan waarin u moet draaien om de boor of het schroefbit VAST te zetten (aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien).

**Nederlands****BEDIENING****WAARSCHUWING**

Probeer niet om een boor of schroefbit vast te zetten door met een hand de boorkop vast te houden en dan de boor-schroefmachine aan te zetten om zo de boorkop te laten draaien en de boor in de klauwen van de boorkop vast te klemmen. De boorkop zou uit uw hand kunnen glijden of uw hand zou kunnen wegglijden en in aanraking komen met een draaiend schroefbit of boortje. Dit kan een ongeluk en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

**VERSNELLING INSTELLEN**

Zie afbeelding 6.

Volg onderstaande aanwijzingen om de versnelling in te stellen:

- Voor de hoge versnelling: duw de instelknop voor de versnelling op de stand 2.
- Voor de lage versnelling: duw de instelknop voor de versnelling op de stand 1.

**Opmerking:** als het omschakelen van de instelknop van de versnelling moeilijk gaat, verdraait u de boorkop een beetje met de hand totdat de versnelling erin schiet.

**LET OP**

Wacht altijd tot de boorkop geheel tot stilstand is gekomen voordat u een andere versnelling instelt of de draairichting verandert om beschadiging van de koppeling te voorkomen.

**ONDERHOUD****WAARSCHUWING**

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelen om de kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen riskeren om te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet e.d. te verwijderen.

**WAARSCHUWING**

Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleum-producten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten.

Verg niet teveel van uw elektrisch gereedschap. Door verkeerd gebruik kunt u uw machine en ook het werkstuk beschadigen.

**WAARSCHUWING**

Probeer niet om veranderingen aan uw boor-schroefmachine aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet is aanbevolen. Dergelijke veranderingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

**MILIEUBESCHERMING**

Zorg dat grondstoffen gerecycleerd en niet vernietigd worden. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recycling ervan.

**-ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER****VARNING**

Läs alla instruktioner. Underlåtenhet att respektera dessa föreskrifter kan leda till olyckor som brand, elstötar och/eller allvarliga kroppsskador. Termen "elektriskt verktyg" som används i nedanstående säkerhetsföreskrifter används både om elektriska verktyg som ansluts till nätet och om sladdlösa elektriska verktyg.

**SPARA DESSA FÖRESKRIFTER.****1) ARBETSOMRÅDE**

- a) **Se till att arbetsutrymmet är rent och har en tillräcklig belysning.** Belamrade och mörka utrymmen gynnar olyckor.
- b) **Använd inte elektriska verktyg i explosiv miljö, t. ex. i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Gnistor från elektriska verktyg kan sätta eld på dem eller få dem att explodera.
- c) **Håll barn och besökare på avstånd när du använder ett elektriskt verktyg.** De kan störa dig och få dig att förlora kontrollen över verktyget.

**2) ELEKTRISK SÄKERHET**

- a) **Det elektriska verktygets stickkontakt skall vara anpassad till uttaget. Gör aldrig några ingrepp på stickkontakten.** Använd aldrig en adapter med jordade elektriska verktyg. Du undviker då risker för elstötar.
- b) **Undvik all kontakt med jordade ytor (som t. ex. rör, värmelement, spisar, kylskåp, etc.).** Riskerna för elstötar ökar om en del av din kropp är i kontakt med jordade ytor.
- c) **Utsätt inte ditt verktyg för regn eller fukt.** Riskerna för elstötar ökar om vatten tränger in i ett elektriskt verktyg.
- d) **Se till att nätsladden alltid är i gott skick.** Håll inte i verktyget i sladden och dra inte i verktyget eller i sladden för att koppla ur det. Håll nätsladden på avstånd från värmekällor, olja, vassa föremål och rörliga delar. Riskerna för elstötar ökar om sladden är skadad eller tilltrasslad.
- e) **Ud arbete utomhus skall du använda endast förlängningssladdar avsedda för utomhusanvändning.** Du undviker då risker för elstötar.

**3) PERSONLIG SÄKERHET**

- a) **Titta på vad du gör och använd ditt sunda förnuft när du använder ett elektriskt verktyg.** Använd inte verktyget om du är trött, påverkad av alkohol eller droger eller om du tar mediciner. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.
- b) **Använd en lämplig skyddsutrustning.** Skydda alltid ögonen. Beroende på arbetsförhållandena bör du även använda en skyddsmask mot damm, halssäkra skor, en skyddshjälm eller hörselskydd för att undvika risker för allvarliga kroppsskador.
- c) **Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter verktyget. För att undvika risker för olyckor skall du inte bära på verktyget med fingret på strömbrytaren och inte ansluta verktyget om strömbrytaren är i påslaget läge.
- d) **Plocka bort spännycklarna innan du sätter i gång verktyget.** En spännyckel som är fäst i en rörlig del av verktyget kan förorsaka allvarliga kroppsskador.
- e) **Se till att du alltid håller balansen. Stå stadigt på båda benen och sträck inte ut armen för långt.** En stabil arbetsposition gör att man bättre kan kontrollera sitt verktyg, om någonting oförutsett händer.
- f) **Använd lämpliga kläder.** Använd inte lösa kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från de rörliga delarna. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) **Om verktyget levereras med en dammsugare-/uppsamlare, se till att den monteras och används på rätt sätt.** Du undviker då risker för olyckor som förorsakas av damm.

**4) ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV VERKTYGET**

- a) **Kör inte verktyget för hårt.** Använd ett verktyg som är anpassat till det arbete du vill utföra. Ditt elektriska verktyg är mer effektivt och säkrare om du använder det i den hastighet för vilken det har konstruerats.
- b) **Använd inte ditt elektriska verktyg om du inte kan sätta i gång det och stänga av det med strömbrytaren.** Ett verktyg som inte kan sättas på och stängas av korrekt är farligt och måste absolut repareras.
- c) **Koppla ur verktyget innan du utför inställningar, byter ut tillbehör eller ställer undan det.** Du minskar då riskerna för oläglig igångsättning av verktyget.

## Svenska

**-ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

- d) **Verktygen ska förvaras utom räckhåll för barn.** Låt inte personer som inte känner till verktyget eller inte har tagit del av dessa säkerhetsföreskrifter använda det. Verktygen är farliga i händerna på ovana personer.
- e) **Sköt väl om dina verktyg.** Kontrollera de rörliga delarnas inställning. Kontrollera att ingen del är skadad. Kontrollera monteringen och alla andra delar som kan påverka verktygets funktion. Om någon del är skadad, låt reparera verktyget innan du använder det. Många olyckor beror på en slarvig skötsel av verktygen.
- f) **Kom ihåg att hålla verktygen rena och vassade.** Om bladet på ditt skärverktyg är vasst och rent, finns det mindre risker för att det kilas fast och du kan bättre hålla det under kontroll.
- g) **Följ dessa säkerhetsföreskrifter då du använder verktyget, tillbehör, bits, etc., med hänsyn till arbetsområdet och det arbete som skall utföras.** Använd ditt elektriska verktyg endast för arbeten till vilka det är anpassat, för att undvika farliga situationer.
- 5) **ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL**  
**AV BATTERIET**
- a) **Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget eller låst läge innan du lägger i batteriet.** För att undvika risker för olyckor skall du inte ansluta verktyget om strömbrytaren är i läget "På".
- b) **Ladda om batteriet endast med den laddare som rekommenderas av fabrikanten.** En laddare som är anpassad till en viss typ av batteri kan förorsaka brand, om den används med batterier av en annan typ.
- c) **Endast en specifik batterityp skall användas med ett sladdlöst verktyg.** Användning av andra slags batterier kan förorsaka brand.
- d) **När batteriet inte är i användning skall det hållas på avstånd från andra metallföremål som till exempel: gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan förbinda polerna sinsemellan.** Kortslutning av batteripolerna kan förorsaka brännskador eller brand.
- e) **Undvik all kontakt med batterivätska, om sådan vätska stänks vid olämplig användning av batteriet. Om detta händer, skölj det berörda området med rent vatten.** Om vätska kommer i ögonen, bör du söka läkarhjälp. Batterivätska kan förorsaka irritation eller brännskador.

**6) REPARATIONER**

- a) **Alla reparationer måste utföras av en kompetent tekniker, som använder endast ursprungliga reservdelar.** Du kan då använda ditt elektriska verktyg i all trygghet.

**7) SPECIFIKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

- a) **Använd hörselskydd då du arbetar med en slagborrmaskin.** Att utsättas för ljud kan leda till hörselskada.

## Svenska

**SPECIFIKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR LADDARE**

- För att minska riskerna för skador, använd endast omladdningsbara batterier av typ nickel-kadmium. Andra typer av batterier kunde explodera och försäkra allvarliga personskador eller skada verktyget.
- Utsätt inte laddaren för regn eller fukt.
- Använd inga andra tillbehör än de som rekommenderas och tillhandahålles av tillverkaren. Användning av andra tillbehör medför risker för brand, elstöt eller allvarliga kroppsskador.
- Vid urkoppling av laddaren, dra i stickkontakten och inte i sladden, för att inte skada laddaren och sladden.
- Försäkra dig om att sladden är placerad så att ingen kan trampa på den, snubbla i den eller skada den på något sätt.
- Använd en förlängningssladd endast om du absolut behöver en sådan. Användning av en olämplig förlängningssladd kan medföra risker för brand eller elstöt. Om du absolut måste använda en förlängningssladd bör du försäkra dig om att:
  - a. laddarens kontakt har samma antal polklämmor som förlängningssladdens kontakt och dessa har samma storlek och samma form.
  - b. förlängningssladden är i gott skick och har en tillräcklig kapacitet för att leda den nödvändiga strömmen.

- Använd inte laddaren om kontakten eller förlängningssladden är skadad. Om en av dessa delar är skadad, låt en kompetent yrkesman reparera den.
- Använd inte laddaren om den har stötts till, fallit eller om den har skadats på något annat sätt. Låt den repareras av en kompetent yrkesman.
- Demontera inte laddaren, låt nödvändiga reparationer eller underhållsarbeten utföras av en kompetent yrkesman. En felaktig ommontering av apparaten kan leda till risker för elstöt eller brand.
- Koppla ur laddaren före underhåll eller rengöring, för att reducera riskerna för elstöt. Att endast stänga av den minskar under inga omständigheter riskerna för elstöt.
- Koppla ur laddaren då du inte använder den.
- Rör inte vid icke isolerade delar av utgångsanslutningen eller icke isolerade polklämmor på batteriet, för att undvika risker för elstöt.
- Spara denna bruksanvisning. Slå upp information i den regelbundet och lämna även information till andra eventuella användare. Om du lånar ut verktyget, låna samtidigt denna bruksanvisning.

**TEKNISKA EGENSKAPER**

|                                   | <b>CHI-1442P</b>              | <b>CHI-1802P</b>               |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modell                            |                               |                                |
| Spänning                          | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Chuckens kapacitet                | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Strömbrytare                      | Variabel hastighet            | Variabel hastighet             |
| omgångshastighet (borrning):      |                               |                                |
| Låg hastighet                     | 0-360 v/min                   | 0-400 v/min                    |
| Hög hastighet                     | 0-1300 v/min                  | 0-1400 v/min                   |
| Tomgångshastighet (slagborrning): |                               |                                |
| Låg hastighet                     | 0-4680 v/min                  | 0-5200 v/min                   |
| Hög hastighet                     | 0-16900 v/min                 | 0-18200 v/min                  |
| Max. vridmoment                   | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Vikt, med batteri                 | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Batteri                           | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Laddare                           | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |



## Svenska

## BESKRIVNING

1. Självlåsand chuck
2. Strömbrytare
3. Väljare av rotationsriktning (framåt / bakåt)
4. Skruvbits
5. Batteri
6. Spärranordningar
7. Tryck på spärrarna för att ta loss batteriet
8. Ring för inställning av vridmomentet
9. För att minska vridmomentet
10. För att öka vridmomentet
11. Slagborrsfunktion
12. Borrfunktion
13. Bakåt
14. Framåt
15. För att ta bort skruvbiten (lossa)
16. För att fästa skruvbiten (dra fast)
17. Hög hastighet (2)
18. Låg hastighet (1)
19. Laddare
20. kontrollampa
21. Laddare
22. Grön kontrollampa
23. Röd kontrollampa

## FUNKTIONSSÄTT

## LADDNING AV BATTERIET

Verktygets batteri levereras svagt laddat, för att undvika alla problem. Det måste därför laddas före användning.

**ANMÄRKNING:** Batteriet laddas inte fullständigt vid den första uppladdningen. Det behövs flera cykler (användning av verktyget och laddning av batteriet) innan batteriet laddas fullständigt.

## FÖR LADDNING AV BATTERIET

- Använd endast den laddare som levereras med batteriet.
- Försäkra dig om att spänningen är 230 volt, 50 Hz, endast AC (normal hushållsspänning).
- Anslut laddaren till ett eluttag.
- Kontrollera att ingångsuttaget och laddarens kontakt är korrekt anslutna.
- Lägg in batteriet i laddaren. Placera upphöjningarna på batteriet i linje med spåren i laddarens hållare.
- Tryck på batteriet för att vara säker på att polklämmorna på batteriet griper in korrekt i kontaktarna på laddaren. När batteriet är rätt placerat, tänds den röda kontrollampen.

Laddare: BCA-144/BCA-180

*Se fig. 7.*

- Kontrollampen som finns på laddaren ska tändas då laddaren ansluts till ett strömuttag. Den anger att verktyget håller på att laddas och fortsätter att lysa så länge laddaren är ansluten till uttaget.
- Efter en normal användning tar det 3-5 timmar för att ladda batteriet fullständigt och minst 5 timmar för att ladda om ett helt urladdat verktyg.

Laddare: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

*Se fig. 8.*

## KONTROLLAMPORNA ANGER BATTERIETS LADDNINGSTILLSTÅND

- Den röda kontrollampen lyser = snabb laddningsfunktion.
- Den gröna kontrollampen lyser = batteriet är fullständigt uppladdat.
- Ingen lampa lyser = laddningen eller batteriet defekt.
- När batteriet är fullständigt laddat släcks den röda kontrollampen och den gröna kontrollampen tänds.
- Efter en normal användning behövs cirka 1 timme för att ladda batteriet fullständigt och 1 timme 30 minuter för att ladda om ett batteri som är kraftigt urladdat.
- Placera inte laddaren på en plats där temperaturen är extremt låg eller hög. Dess funktion är optimal vid en temperatur mellan 10°C och 38°C.

## VIKTIGA INSTRUKTIONER OM LADDNING AV VARMA BATTERIER

När du använder verktyget kontinuerligt, blir batteriet varmt. Om batteriet upphettas skall du låta det kylas av i cirka 30 minuter innan du laddar om det.

## ILÄGGNING AV BATTERIET

- Lås strömbrytaren på din vinkelbormaskin/skruvdragare genom att placera väljaren av rotationsriktning i mittläge. *Se fig. 4.*
- Lägg in batteriet i vinkelbormaskinen/skruvdragaren. Placera upphöjningarna på batteriet i linje med spåren på verktygets undre sida. *Se fig. 2.*
- Kontrollera att batteriet sitter ordentligt fast, innan du använder det.

## UTTAGNING AV BATTERIET

- Lås strömbrytaren på din vinkelbormaskin/skruvdragare genom att placera väljaren av rotationsriktning i mittläge. *Se fig. 4.*

## FUNKTIONSSÄTT

- Sök upp spärrsystemet på batteriet och tryck på det för att lösgöra batteriet från vinkelbormaskinen/skruvdragaren. *Se fig. 2.*
- Ta ut batteriet ur verktyget.

## INSTÄLLNING AV ÅTDRAGNINGSMOMENTET

*Se fig. 3*

Din bormaskin/skruvdragare är utrustad med en koppling som gör det möjligt att ställa in åtdragnings-momentet enligt det material som ska borrar eller skruvas. Ställ in vridmomentet på lämpligt sätt.

Vi rekommenderar att du använder borrar med karbidspets och att du placerar verktyget i slagborrningsläge då du borrar i ett hårt material som t.ex. tegelsten, takpannor, betong, etc.



## PÅMINNELSE

Din bormaskin/skruvdragare är inte konstruerad för omvänd borring. Underlåtenhet att iakttä denna varning kan förorsaka materiella skador.

## SÄKERHETSSTRÖMBRYTARE

*Se fig. 4.*

- Tryck på säkerhetsströmbrytaren, för att STARTA vinkelbormaskinen/skruvdragaren.
- Släpp helt upp säkerhetsströmbrytaren för att STOPPA den.

## VARIABEL HASTIGHET

Strömbrytaren på verktyget gör det möjligt att ha hastigheten att variera beroende på det anbringade trycket. Ju starkare trycket är, desto högre är hastigheten. Då trycket minskas på strömbrytaren, minskar även hastigheten.

## LÅSFUNKTION

*Se fig. 4.*

Strömbrytaren kan låsas i avstängt läge. Denna funktion gör att man slipper oavsiktlig igångsättning av verktyget, när man inte använder det. Om du vill låsa strömbrytaren, placerar du väljaren på rotationsriktning (iskruvning / urskruvning) i mittläge.

**Anmärkning:** Då väljaren är i mittläge är strömbrytaren låst.

## OMKASTNING AV ROTATIONSRIKTNING

*Se fig. 4.*

Du kan kasta om vinkelbormaskinens/skruvdragarens rotationsriktning. Denna rotationsriktning styrs av en väljare som sitter ovanpå strömbrytaren. Då du håller verktyget i normalt användningsläge, ska väljaren av rotationsriktning befinna sig till vänster om strömbrytaren för att man ska kunna skruva/borra. Rotationsriktningen kastas om (riktning för urskruvning) då väljaren befinner sig till höger om strömbrytaren. Då väljaren är i mittläge är strömbrytaren blockerad. Stäng av verktyget genom att släppa upp strömbrytaren och vänta tills chucken helt slutat rotera.

## ELEKTRISK BROMS

Vinkelbormaskinen/skruvdragaren är utrustad med en elektrisk broms. Då du släpper upp strömbrytaren, upphör chucken att rotera. Om bromsen fungerar normalt, kan du se gnistor genom ventilationsöppningarna i kåpan. Dessa gnistor är normala och visar att bromsen är i användning.

## SJÄLVVLÅSANDE CHUCK

*Se fig. 5.*

Vinkelbormaskinen/skruvdragaren är utrustad med en självvlåsande chuck. Såsom namnet anger, går det att fästa och ta loss skruvbits för hand. Vrid på chucken för hand. Pilarna som är ritade på chucken anger i vilken riktning den ska vridas för att SÄTTA FAST (dra åt) eller TA BORT (lossa) skruvbiten.



## VARNING

Försök inte fästa en skruvbit genom att hålla i chucken med ena handen medan du sätter i gång vinkelbormaskinen/skruvdragaren för att få chucken att rotera och späna fast skruvbiten i chuckbackarna. Chucken kunde slira i handen eller handen kunde glida och komma i kontakt med skruvbiten eller borren som roterar. Detta kan förorsaka en olycka och allvarliga kroppsskador.

## STÄLLA IN HASTIGHETEN

*Se fig. 6.*

Följ nedanstående anvisningar vid inställning av hastigheten.

- För hög hastighet: tryck knappen för val av hastighet till 2.
- För låg hastighet: tryck knappen för val av hastighet till 1.

**Anmärkning:** Om knappen för val av hastighet är trög att manövrera, bör du vrida chucken för hand tills hastigheten kopplas in.

## Svenska

## FUNKTIONSSÄTT

**PÅMINNELSE**

För att inte skada kopplingen är det bäst att vänta tills chucken har stannat helt innan du väljer en annan hastighet eller kastar om rotationsriktningen.

## UNDERHÅLL

**VARNING**

Endast identiska originaldelar får användas vid byte. Användning av andra delar kan innebära en fara eller skada verktyget.

Använd inte lösningsmedel för att rengöra plastdelar. Flertalet plaster kan skadas av lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren tygrasa för att torka bort smuts, damm, olja, fett, osv.

**VARNING**

Plastdelarna får aldrig komma i kontakt med bromsvätska, bensen, produkter med petroleumbas, penetrerande oljor, osv. Dessa kemiska produkter innehåller ämnen som kan skada, försvaga eller förstöra plasten.

Begär inte för mycket av dina elektriska verktyg. En felaktig användning kan skada både verktyget och arbetsstycket.

**VARNING**

Försök inte ändra vinkelbormmaskinen/ skruvdragaren eller montera tillbehör vars användning inte rekommenderas med den. En dylik ombyggnad eller dylika ändringar anses som felaktig användning och kan leda till farliga situationer som kan förorsaka allvarliga kroppsskador.

## MILJÖSKYDD



Återvinn råmaterialen i stället för att kasta bort dem som avfall. Maskinen, tillbehören och emballaget skall sorteras för miljövänlig återvinning.

## ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER



## ADVARSEL

Læs alle anvisningerne igennem. Hvis nedenstående forskrifter ikke overholdes, kan der ske uheld og ulykker som brand, elektrisk stød og/eller alvorlige personskader. Betegnelsen "elektrisk værktøj" i de efterfølgende sikkerhedsanvisninger gælder både for elektriske værktøjer, som tilsluttes lysnettet, og batteridrevne værktøjer.

## GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE OPSLAG.

## 1) ARBEJDSSTED

- a) **Sørg for at holde arbejdsstedet rent og ryddeligt og for at have godt lys til arbejdet.** Rodede og mørke arbejdssteder er kilde til uheld og ulykker.
- b) **Brug ikke elektriske værktøjer i eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheden af brandbare væsker, dampe eller letantændeligt støv.** Gnister fra elektriske værktøjer kan antænde disse væsker, dampe eller støvansamlinger eller forårsage eksplosion.
- c) **Hold børn og tilskuere på afstand ved arbejde med elektrisk værktøj.** De kan virke distraherende, så man mister kontrollen over værktøjet.

## 2) ELEKTRISK SIKKERHED

- a) **Det elektriske værktøjs stik skal passe til den stikkontakt, det sættes i. Forsøg aldrig at ombygge stikket. Brug aldrig adaptere med elektriske værktøjer, som kræver jord- eller stelforbindelse.** Så er der mindre fare for at få elektrisk stød.
- b) **Undgå kontakt med jord- eller stelforbundne flader (dvs. rør, radiatorer, komfurer, køleskabe o.l.).** Der er større risiko for at få elektrisk stød, hvis en del af kroppen er i berøring med jord- eller stelforbundne flader.
- c) **Elektrisk værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Faren for elektrisk stød øges, hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj.
- d) **Hold den strømførende ledning i god stand.** Løft aldrig værktøjet eller redskabet i ledningen, og træk aldrig i ledningen for at rykke stikket ud af stikkontakten. Hold fødeledningen væk fra varmekilder, olie, genstande med skarpe kanter og elementer i bevægelse. Faren for elektrisk stød er større, hvis ledningen er beskadiget eller viklet sammen.
- e) **Ved arbejde udendørs må der kun anvendes forlængerledninger beregnet til udendørs brug.** Så er der mindre fare for at få elektrisk stød.

## 3) PERSONSIKKERHED

- a) **Hold opmærksomheden koncentreret om arbejdet, og brug sund fornuft, når der arbejdes med elektrisk værktøj.** Det elektriske værktøj må aldrig bruges, når man er træt, hvis man er påvirket af spiritus eller narkotika eller tager medicin. Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdal af et sekund for at komme alvorligt til skade.
- b) **Brug det nødvendige sikkerhedsudstyr.** Beskyt altid øjnene. Alt efter forholdene skal der bruges støvmaske, skridsikre sko, høreværn for ikke at komme alvorligt til skade.
- c) **Undgå utilsigtet igangsættelse.** Se efter, at startstopknappen er på "stop", inden stikket sættes i stikkontakten. For at forebygge ulykker må værktøjet ikke flyttes med fingeren på start-stopknappen, og stikket må ikke sættes i stikkontakten, hvis kontakten er på "start".
- d) **Tag spændnøglerne ud, inden værktøjet sættes i gang.** Man kan komme alvorligt til skade, hvis spændnøglen bliver siddende på en af værktøjets bevægelige dele.
- e) **Stå altid med vægten på begge ben for at holde balancen. Fordel vægten på begge ben, og lad være med at strække armen for langt ud.** I en stabil arbejdsstilling kan man bedre styre værktøjet, hvis der sker noget uventet.
- f) **Vær klædt rigtigt til formålet.** Undgå løsthængende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra de bevægelige dele. Løsthængende tøj, smykker og langt hår kan sætte sig fast i de bevægelige dele.
- g) **Hvis værktøjet leveres med støvsuger/støvsamler, skal anordningen monteres og anvendes korrekt.** Derved undgås ulykker og skader på grund af støv.

## 4) VÆRKTØJETS ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

- a) **Pres ikke værktøjet.** Brug det værktøj, der passer til opgaven. Det elektriske værktøj er mere effektivt og sikkert, hvis det anvendes med den hastighed, det er beregnet til.
- b) **Brug ikke elektrisk værktøj, hvis det ikke kan startes og standes med start-stopknappen.** Hvis maskinen ikke kan tændes og slukkes rigtigt, er den farlig og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten inden justering, skift af tilbehør, eller før værktøjet lægges væk.** Derved formindskes risikoen for utilsigtet igangsætning af værktøjet.

**ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER**

- d) **Værktøj skal opbevares utilgængeligt for børn.** Lad ikke andre, som ikke kender værktøjet eller ikke har læst disse sikkerhedsregler, bruge værktøjet. Værktøj er farligt, hvis det kommer i ukyndige hænder.
- e) **Vedligehold værktøjet omhyggeligt.** Se efter, om de bevægelige dele er rettet ind. Kontroller alle dele for brud. Undersøg, om alt er monteret rigtigt, og kontroller alle øvrige forhold, som kan have indflydelse på værktøjets drift. Hvis der er beskadigede dele, skal værktøjet repareres inden yderligere brug. Mange uheld og ulykker skyldes forkert eller manglende vedligeholdelse af værktøjet.
- f) **Hold værktøjet rent og skarpt.** Hvis klingen i skæreværktøjet er skærpet og ren, risikerer den ikke så let at sætte sig fast, og man har bedre styr på værktøjet.
- g) **Overhold disse sikkerhedsregler ved brug af værktøjet, tilbehøret, indsatserne osv., og tag hensyn til maskinens særlige egenskaber, arbejdsomgivelserne og den pågældende opgave.** For at undgå farlige situationer må værktøjet kun anvendes til de formål, det er beregnet til.

**5) BATTERIETS ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE**

- a) **Se efter, om start-stopknappen nu også er i "stop"stilling eller låst, før batteriet sættes i.** Sæt ikke stikket ind i stikkontakten, hvis start-stopknappen er på "start", for at forebygge ulykker.
- b) **Oplad kun batteriet med den af fabrikanten anbefalede oplader.** En oplader beregnet til en bestemt type batteri kan forårsage brand, hvis den anvendes med en anden type batteri.
- c) **Der må kun anvendes en bestemt type batteri til det batteridrevne værktøj.** Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå brand.
- d) **Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i nærheden af metalgenstande som: papirklemmer og -clips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem polerne.** Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- e) **Undgå kontakt med batterivæsken, hvis den skulle blive sprøjtet ud ved fejlagtig brug af batteriet.** Hvis det skulle ske, vaskes det berørte område med rent vand. Hvis man har fået væske i øjnene, søges læge. Batterivæskesprøjt kan fremkalde irritation eller forbrændinger.

**6) REPARATIONER**

- a) **Reparationer skal overlades til en fagmand, som udelukkende anvender originale reservedele.** Derefter kan det elektriske værktøj bruges i fuld sikkerhed.

**7) SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER**

- a) **Brug høreværn ved arbejde med en slagboremaskine.** Hvis man udsættes for støj, kan hørelsen tage skade.

## Dansk

### SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER I FORBINDELSE MED OPLADERE

- For at formindske risikoen for uheld og ulykker må der kun anvendes genopladelige nikkel-cadmiumbatterier. Andre batterityper kan springe og forårsage alvorlige ulykker eller ødelægge værktøjet eller redskabet.
- Opladeren må ikke udsættes for regn eller fugt.
- Brug ikke andet tilbehør end det, der anbefales og leveres af fabrikanten. Ved anvendelse af andet tilbehør kan der opstå fare for brand, elektrisk stød eller alvorlige personskader.
- Træk ikke i ledningen for at rykke opladeren ud af stikkontakten, tag fat om stikket, ellers kan opladeren og ledningen blive ødelagt.
- Sørg for at den strømførende ledning ligger således, at man ikke kommer til at træde på den, falde over den eller beskadige den på nogen måde.
- Brug kun forlængerledning, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis der anvendes en uegnet forlængerledning, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der absolut skal bruges forlængerledning, sikres at:
  - a. opladerens stik har samme antal stikben som forlængerledningens stik, og at de har samme størrelse og facon.
  - b. forlængerledningen er i god stand og har tilstrækkelig kapacitet til at lede den nødvendige strøm.
- Brug ikke opladeren, hvis stikket eller den strømførende ledning er beskadiget. Hvis et af disse elementer er beskadiget, skal det repareres af en fagmand.

- Brug ikke opladeren, hvis den har fået slag, er faldet på gulvet eller blevet beskadiget på nogen måde. Få den repareret af en kvalificeret tekniker.
- Skil aldrig opladeren ad, overlad reparationer eller nødvendig vedligeholdelse til en fagmand. Forkert samling af apparatet kan medføre fare for elektrisk stød eller brand.
- For at forebygge elektrisk stød skal opladerens stik trækkes ud af stikkontakten, inden opladeren vedligeholdes eller renses. Hvis opladeren blot sættes på "stop", er der stadig fare for at få elektrisk stød.
- Træk opladerens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Rør ikke ved en ikke isoleret del af udgangsstikket eller batteriets uisolerede poler for at undgå enhver risiko for elektrisk stød.
- Gem disse anvisninger. Slå op i vejledningen ved den mindste tvivl, og oplys andre eventuelle brugere om reglerne. Hvis apparatet lånes ud, skal denne brugervejledning følge med.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                       | <b>CHI-1442P</b>              | <b>CHI-1802P</b>               |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Model                                 |                               |                                |
| Spænding                              | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Patronens kapacitet                   | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Start-stopknap                        | variabel hastighed            | variabel hastighed             |
| Tomgangshastighed (borefunktion):     |                               |                                |
| - Lav hastighed                       | 0-360 o/min.                  | 0-400 o/min.                   |
| - Høj hastighed                       | 0-1300 o/min.                 | 0-1400 o/min.                  |
| Tomgangshastighed (slagborefunktion): |                               |                                |
| - Lav hastighed                       | 0-4680 o/min.                 | 0-5200 o/min.                  |
| - Høj hastighed                       | 0-16900 o/min.                | 0-18200 o/min.                 |
| Max. moment                           | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Vægt med batteri                      | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Batteri                               | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Oplader                               | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## Dansk

### BESKRIVELSE

1. Patron med automatisk tilspænding
2. Start-stopknap
3. Vælgerknap for omdrejningsretning (fremad/baglæns)
4. Skruetrækkerindsatser
5. Batteri
6. Låsesystemer
7. Tryk på låsesystemerne for at tage batteriet af
8. Momentindstillingsmuffe
9. Momentet formindskes
10. Momentet øges
11. Slagborefunktion
12. Borefunktion
13. Baglæns
14. Fremad
15. Indsatsen tages ud (løsnes)
16. Indsatsen spændes fast (strammes)
17. Høj hastighed (2)
18. Lav hastighed (1)
19. Oplader
20. Kontrollampe
21. Oplader
22. Grøn lampe
23. Rød lampe

### VIKEMÅDE

### BATTERIOPLADNING

Redskabets eller værktøjets batteri leveres med meget svag ladning for at undgå eventuelle problemer. Det skal derfor lades op inden brug.

**Bemærk:** Batteriet bliver ikke ladet helt op ved første opladning. Det er nødvendigt med flere afladninger og opladninger (redskabet bruges, hvorefter batteriet lades op) for at lade batteriet helt op.

### OPLADNING AF BATTERI:

- Brug udelukkende den oplader, der er leveret med batteriet.
- Undersøg om spændingen nu også er 230 Volt, 50 Hz, vekselstrøm AC (strøm til almindelig privat brug).
- Sæt opladerens stik i en stikkontakt.
- Se efter om indgangsstikket og opladerens stik er forbundet rigtigt.
- Sæt batteriet i opladeren. Ret først batteriets ribber ind efter rillerne i opladerholderen.
- Tryk batteriet ned for at sikre, at batteripolerne sidder rigtigt i opladerens kontakter. Når batteriet sidder rigtigt, tænder den røde lampe.

Oplader: BCA-144/BCA-180

Se figur 7.

- Kontrollampen på opladeren skal tænde, når opladeren er tilsluttet en elektrisk stikkontakt. Denne kontrollampe viser, at værktøjet er ved at lade op; den bliver ved med at lyse, så længe opladeren er tilsluttet stikkontakten.
- Efter normal anvendelse tager det 3 til 5 timer at lade batteriet helt op og mindst 5 timer at genoplade et fuldstændig afladet værktøj.

Oplader: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Se figur 8.

### KONTROLLAMPERNE VISER BATTERIETS LADETILSTAND

- Rød lampe lyser = hurtig opladning.
- Grøn lampe lyser = batteriet er færdigopladet.
- Ingen lampe lyser = fejl ved ladning eller batteri.
- Når batteriet er helt færdigopladet, slukker den røde lampe, og den grønne lampe tænder.
- Efter normal anvendelse tager det ca. 1 time at lade batteriet helt op og mindst 1-1/2 time at genoplade et fuldstændig afladet batteri.
- Opladeren må IKKE anbringes et meget varmt eller meget koldt sted. Den virker optimalt ved en temperatur på mellem 10°C og 38°C..

### VIGTIGE ANVISNINGER I FORBINDELSE MED OPLADNING AF VARME BATTERIER

Når redskabet eller værktøjet arbejder uafbrudt, bliver batteriet varmt. Et varmt batteri skal lægges til afkøling i ca. 30 minutter inden genopladning.

### PÅSÆTNING AF BATTERI

- Sæt vælgerknappen for omdrejningsretning i midterstilling for at låse bore-skruemaskinens start-stopknap. Se figur 4.
- Skub batteriet på bore-skruemaskinen. Batteriets ribber skal rettes ind efter rillerne i bunden af værktøjet. Se figur 2.
- Se efter, om batteriet er hængt rigtigt fast på bore-skruemaskinen inden igangsætning.

### AFTAGNING AF BATTERI

- Sæt vælgerknappen for omdrejningsretning i midterstilling for at låse bore-skruemaskinens start-stopknap. Se figur 4.
- Find batteriets låsesystem, som trykkes ind for at fjerne batteriet fra bore-skruemaskinen. Se figur 2.
- Træk batteriet af bore-skruemaskinen.

**VIRKEMÅDE****JUSTERING AF TILSPÆNDINGSMOMENT***Se figur 3.*

Bore-skruemaskinen er forsynet med en kobling, som anvendes til at indstille tilspændingsmomentet efter det materiale, der skal bores eller skrues i. Momentet indstilles efter forholdene.

Det anbefales at anvende bor med karbidspids og sætte værktøjet i slagfunktion, når der skal bores i hårde materialer som mursten, tegl, beton o.l.

**PAS PÅ**

Slagbore-skruemaskinen er ikke beregnet til baglæns hammerboring. Hvis denne betingelse ikke overholdes, kan der opstå materielle skader.

**START-STOPKNAP***Se figur 4.*

- For at STARTE bore-skruemaskinen trykkes på start-stopknappen.
- For at STANDSE bore-skruemaskinen slippes start-stopknappen.

**VARIABEL HASTIGHED**

Hastigheden varierer, alt efter hvor hårdt der trykkes på værktøjets start-stopknop. Jo hårdere der trykkes, desto højere hastighed. Efterhånden som trykket på start-stopknappen formindskes, falder hastigheden.

**LÅSEFUNKTION***Se figur 4.*

Start-stopknappen kan låses i "stop"stilling. Derved undgås utilsigtet igangsætning, når bore-skruemaskinen ikke er i brug. Sæt vælgerknappen for omdrejningsretning (fastskruning / udskruning) i midterstilling for at låse start-stopknappen.

**Bemærk:** Når vælgerknappen er i midterstilling, er start-stopknappen spærret.

**SKIFT AF OMDREJNINGSRETNING***Se Figur 4.*

Bore-skruemaskinen kan skifte omdrejningsretning. Omdrejningsretningen styres af en vælgerknop oven over start-stopknappen. Når bore-skruemaskinen holdes i normal arbejdsstilling, skal vælgerknappen for omdrejningsretning sidde mod venstre i forhold til start-stopknappen for at være i skrue/borestilling. For at skifte omdrejningsretning (udskruning) sættes vælgerknappen mod højre i forhold til start-stopknappen. Når vælgerknappen sættes i midterstilling, spærres start-stopknappen. Slip start-stopknappen for at standse værktøjet, og vent til patronen er holdt helt op med at dreje rundt.

**ELEKTRISK BREMSE**

Bore-skruemaskinen har en elektrisk bremse. Når start-stopknappen slippes, holder patronen op med at dreje rundt. Når bremsen virker korrekt, kan man se gnister gennem husets ventilationsåbninger. Det er normalt med disse gnister, som betyder, at bremsen fungerer.

**PATRON MED AUTOMATISK TILSPÆNDING***Se figur 5.*

Bore-skruemaskinens patron tilspændes automatisk. Det vil sige, at indsatsene kan sættes fast og tages ud med håndkraft. Patronen drejes med hånden. Pilene på patronen viser, hvilken retning den skal drejes for at FASTGØRE (tilspænde) eller UDTAGE (løsne) indsatsen.

**ADVARSEL**

Start aldrig bore-skruemaskinen, mens patronen holdes med den ene hånd, for at spænde indsatsen fast i patronens spædebakker. Patronen kan smutte, eller hånden kan glide og komme i berøring med skruetrækkerindsatsen eller boret, som drejer rundt. Det kan forårsage ulykker, og man kan komme alvorligt til skade.

**HASTIGHEDSINDSTILLING***Se figur 6.*

Følgende anvisninger skal overholdes ved regulering af hastigheden:

- Høj hastighed: sæt hastighedsvælgerknappen på 2.
- Lav hastighed: sæt hastighedsvælgerknappen på 1.

**Bemærk:** hvis hastighedsvælgerknappen føles stram, drejes patronen med hånden for at koble hastigheden ind.



**Dansk****VIRKEMÅDE****PAS PÅ**

For ikke at ødelægge koblingen skal patronen altid stå helt stille, inden der vælges en anden hastighed eller skiftes omdrejningsretning.

**VEDLIGEHOOLDELSE****ADVARSEL**

Ved udskiftning må der kun anvendes originale reservedele. Det kan være farligt at bruge andre dele, eller værktøjet kan blive ødelagt.

Brug ikke opløsningsmidler til at rense plastdele. De fleste plasttyper kan blive ødelagt, hvis de renses med almindelige gængse opløsningsmidler. Fjern snavs, støv, olie, fedt m.v. med en ren klud.

**ADVARSEL**

Plastelementerne må aldrig komme i berøring med bremsevæske, benzin, petroleumsbaserede produkter, rustløsnende olie e.l. Disse produkter indeholder kemikalier, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet.

Misbrug ikke det elektriske værktøj. Hvis værktøjet anvendes til uegnede formål, kan det blive beskadiget og arbejdsstykket ødelagt.

**ADVARSEL**

Forsøg ikke at ombygge bore-skruemaskinen eller montere tilbehør, som ikke anbefales til denne maskine. Sådanne ombygninger eller ændringer betragtes som misbrug og kan være årsag til, at der opstår farlige situationer med deraf følgende alvorlige ulykker.

**MILJØBESKYTTELSE**

Råvarer skal genvindes i stedet for at smides væk som almindeligt affald. Maskine, tilbehør og emballage skal lægges i specielle containere eller afleveres for miljøvenlig genvinding.

## ALMENNE SIKKERHETSFRSKRIFTER



## ADVARSEL

Les alle instruksjonene. Hvis forskriftene nedenfor ikke overholdes, kan det forårsake ulykker som brann, elektrisk støt og/eller alvorlige kroppsskader. Ordet "elektroverktøy" som brukes i sikkerhetsforskriftene nedenfor betegner både elektriske verktøy som koples til strømmettet og oppladbare elektriske verktøy.

## TA VARE PÅ DISSE FORSKRIFTENE.

## 1) ARBEIDSMRÅDET

- a) **Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** Ulykker kan lett skje på rotete og mørke områder.
- b) **Bruk ikke elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gass eller støv.** Gnister fra elektroverktøy kan sette fyr på dem eller få dem til å eksplodere.
- c) **Hold barn og besøkende unna når du bruker et elektrisk verktøy.** De kan avlede oppmerksomheten din og få deg til å miste kontroll over verktøyet.

## 2) ELEKTRISK SIKKERHET

- a) **Elektroverktøyet støpsel skal passe til stikkkontakten. Ikke foreta noe på støpslet. Bruk aldri en adapter sammen med jordete elektroverktøy.** Dermed unngår du faren for elektrisk støt.
- b) **Unngå all kontakt med jordete overflater (dvs. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap o.l.).** Faren for elektrisk støt øker hvis en del av kroppen er i kontakt med jordete overflater.
- c) **Ikke utsett et elektroverktøy for regn eller fuktighet.** Faren for elektrisk støt øker hvis det kommer vann inn i elektroverktøyet.
- d) **Sørg for å holde kabelen i god stand.** Hold aldri verktøyet i kabelen og dra aldri i verktøyet eller i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkkontakten. Hold kabelen unna enhver varmekilde, olje, skarpe gjenstander og bevegelige deler. Faren for elektrisk støt øker hvis kabelen er skadet eller floket.
- e) **Når du arbeider utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er beregnet på utendørs bruk.** Dermed unngår du faren for elektrisk støt.

## 3) PERSONLIG SIKKERHET

- a) **Vær på vakt, følg godt med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy.** Bruk ikke elektroverktøyet hvis du er trett, påvirket av alkohol eller narkotika, eller hvis du tar medisiner. Husk at uopsiktighet i en brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig.

- b) **Bruk et egnet verneutstyr.** Beskytt alltid øynene. Alt etter omstendighetene, bruk også støvmaske, skliskre sko, hjelm eller hørselvern for å beskytte deg mot alvorlige kroppsskader.
- c) **Unngå utilsiktet start.** Se etter at strømbryteren er stillt på "av" før du kopler verktøyet til strømmen. For å unngå fare for ulykke, ha ikke fingeren på strømbryteren når du flytter verktøyet og kople den ikke til strømmettet hvis strømbryteren står på "på".
- d) **Ta ut skrunøkene før du starter verktøyet.** Hvis en skrunøkkel blir liggende fast på en bevegelig del av verktøyet, kan det forårsake alvorlige kroppsskader.
- e) **Pass på at du alltid holder balansen. Stå støtt på bena og strekk ikke armen for langt.** Hvis du står i en stabil arbeidsstilling, kan du lettere kontrollere verktøyet i tilfelle det skjer noe uventet.
- f) **Bruk egnede klær.** Bruk ikke løstsittende klær og smykker. Sørg for å holde håret, klærne og hanskene unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.
- g) **Hvis verktøyet er levert med en støvsuger/støvoppsamler, påse at denne er riktig installert og at den brukes.** Dermed unngår du fare for ulykker pga. støv.

## 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET

- a) **Ikke bruk makt på verktøyet.** Bruk det verktøyet som egner seg til arbeidet du skal utføre. Elektroverktøyet er mer effektivt og sikkert hvis det brukes i det turtallt det er konstruert for.
- b) **Bruk ikke elektroverktøyet hvis du ikke får startet og stoppet det med strømbryteren.** Et verktøy som ikke kan slås på og av ordentlig er farlig og må absolutt repareres.
- c) **Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du foretar innstillinger, skifter ut tilbehørsdeler eller rydder bort verktøyet.** Dermed reduseres faren for at verktøyet starter utilsiktet.
- d) **Verktøy skal ryddes utenfor barns rekkevidde.** La ikke personer som ikke kjenner verktøyet eller ikke har lest disse forskriftene bruke verktøyet. Verktøy er farlig når de brukes av uerfarne personer.
- e) **Vedlikehold verktøyene dine omhyggelig.** Kontroller de bevegelige delenes oppstilling. Sjekk at ingen deler er ødelagt. Kontroller monteringen og alle andre elementer som kan virke inn på verktøyet drift. Hvis enkelte deler er skadet, må du få verktøyet reparert før du tar det i bruk igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av verktøyene.
- f) **Hold verktøyene dine rene og skarpe.** Hvis verktøyet blad er skjerpet og rent, er det mindre fare for at det kan kile seg fast og det er lettere å ha kontroll over verktøyet.

**ALMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER**

g) Overhold disse sikkerhetsforskriftene når du bruker verktøyet, tilbehørene, bitsene, osv. og ta hensyn til apparatets særegenheter, til arbeidsområdet og arbeidsoppgaven. For å unngå farlige situasjoner, bruk elektroverktøyet kun til de arbeidsoppgavene som det er konstruert for.

**5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIET**

a) Sjekk at strømbryteren står på "av" eller er låst for batteriet settes inn. For å hindre ulykker må du ikke kople verktøyet til strømmen hvis strømbryteren står "på".

b) Lad batteriet kun opp med ladeapparatet som anbefales av fabrikanten. Et ladeapparat som er egnet til en viss batteritype kan forårsake brann hvis det brukes med en annen batteritype.

c) Det skal bare brukes en bestemt batteritype med et oppladbart verktøy. Bruken av et annet batteri kan forårsake brann.

d) Når batteriet ikke brukes, skal det holdes unna andre metallgjenstander som: binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og andre små metallgjenstander som kan kople polene til hverandre. Kortslutning av batteriets poler kan medføre brannskade eller brann.

e) Unngå all kontakt med batterivæsken hvis væske skulle komme ut ved uriktig bruk av batteriet. Hvis det skulle hende, skyll det berørte området med rent vann. Hvis du har fått batterivæske i øynene, oppsøk legen. Batterivæske som lekker ut kan medføre sår eller brannskade.

**6) REPARASJONER**

a) Reparasjoner må kun foretas av en kvalifisert tekniker og med originale reservedeler. Du kan bruke elektroverktøyet trygt.

**7) SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER**

a) Bruk hørselsvern når du bruker slagboremaskin. Støyen kan svekke hørselen.

**SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR LADEAPPARATER**

- For å redusere faren for skader, bruk utelukkende oppladbare batterier av nikkel-kadmium typen. Andre batterityper kan eksplodere og forårsake alvorlige kroppsskader, eller ødelegge verktøyet.
- Ikke utsett ladeapparatet for regn eller fuktighet.
- Bruk ikke andre tilbehør enn de som anbefales og skaffes av fabrikanten. Bruken av et annet tilbehør kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller alvorlige kroppsskader.
- For ikke å skade ladeapparatet og kabelen, dra i stopseilet og ikke i kabelen for å kople ladeapparatet fra strømmen.
- Påse at kabelen er plassert slik at ingen kan risikere å trå på den, snuble i den, eller skade den på en eller annen måte.
- Bruk forlængelseskabel bare hvis det er absolutt påkrevet. Bruken av en uegnet forlængelseskabel kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. Hvis du absolutt må bruke en forlængelseskabel, se etter at:
  - a. Ladeapparatets støpsel har like mange poler som forlængelseskabelens støpsel og at de har samme størrelse og form.
  - b. Forlængelseskabelen er i god stand og har tilstrekkelig kapasitet til å føre den nødvendige strømmen.
- Bruk ikke ladeapparatet dersom støpselet eller kabelen er skadet. Hvis en av disse delene er skadet, få den reparert av en kvalifisert tekniker.
- Bruk ikke ladeapparatet hvis det har fått et støt, har falt eller er blitt skadet på en eller annen måte. Få det reparert av en kvalifisert tekniker.
- Ta ikke ladeapparatet fra hverandre, få en kvalifisert tekniker til å foreta en reparasjons- eller vedlikeholdsoppgave. Usakkyndig sammenbygging av apparatet kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
- For å redusere faren for elektrisk støt, kople ladeapparatet fra strømmen før du vedlikeholder det eller gjør det rent. Å stille ladeapparatet på "av" reduserer ikke faren for elektrisk støt.
- Kople ladeapparatet fra strømmen når det ikke er i bruk.
- For å unngå fare for elektrisk støt, ikke ta i utgangskonnektorens isolerte deler eller i batteriets uisolerte poler.
- Ta vare på disse instruksene. Les dem regelmessig, og bruk dem for å informere eventuelle andre brukere. Hvis du låner bort dette verktøyet, lån også bort bruksanvisningen.

## Norsk

## EGENSKAPER

| Modell                               | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Spennings                            | 14.4V                         | 18 V                           |
| Chuckkapasitet                       | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Strømbryter                          | variabel hastighet            | variabel hastighet             |
| Tomgangshastighet (boringsmodus)     |                               |                                |
| - Lav hastighet                      | 0-360 omdr/min                | 0-400 omdr/min                 |
| - Høy hastighet                      | 0-1300 omdr/min               | 0-1400 omdr/min                |
| Tomgangshastighet (slagboringsmodus) |                               |                                |
| - Lav hastighet                      | 0-4680 omdr/min               | 0-5200 omdr/min                |
| - Høy hastighet                      | 0-16900 omdr/min              | 0-18200 omdr/min               |
| Maks. dreiemoment.                   | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Vekt med batteri                     | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Batteri                              | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Lader                                | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## BESKRIVELSE

1. Selvspennende chuck
2. Strømbryter
3. Rotasjonsretningsvelger (forover / bakover)
4. Skrutrister
5. Batteri
6. Låseinnretninger
7. Trykk på låseinnretningene for å ta ut batteriet
8. Innstillingring til dreiemoment
9. For å minske dreiemomentet
10. For å øke dreiemomentet
11. Slagboringsmodus
12. Boringsmodus (momentinnstilling ikke aktiv)
13. Bakover
14. Forover
15. For å ta ut bitset (løsne)
16. For å feste bitset (skru fast)
17. Høy hastighet (2)
18. Lav hastighet (1)
19. Ladeapparat
20. Lysdiode
21. Ladeapparat
22. Grønt lys
23. Rødt lys

## BETJENING

## LADE OPP BATTERIET

Verktøyet batteri leveres i meget lite oppladet tilstand for å unngå eventuelle problemer. Det skal derfor lades opp før bruk.

**OB!** Batteriet vil ikke fullades ved første opplading. Flere sykluser (bruk av verktøyet og så opplading av batteriet) er nødvendige for at batteriet skal bli fulladet.

## FOR Å LADE OPP BATTERIET:

- Bruk kun ladeapparatet som følger med batteriet.
- Se etter at spenningen er på 230 Volt, 50 Hz, kun vekselstrøm (vanlig nettspenning).
- Kople ladeapparatet til en elektrisk stikkontakt.
- Påse at ladeapparatets støpsel er riktig koplet til stikkontakten i veggen.
- Legg batteriet inn i ladeapparatet. Til det må du stille batteriets ribber på furene i ladeapparatets holder.
- Trykk litt på batteriet for å påse at batteriets poler ligger godt i ladeapparatets kontakter. Når batteriet sitter godt på plass, tennes det røde lyset.

Lader: BCA-144/BCA-180

Se Figur 7.

- Lyset på ladeapparatet skal tennes når ladeapparatet er koplet til en stikkontakt. Dette lyset indikerer at verktøyet er under lading; det vil lyse helt til ladeapparatet koples fra stikkontakten.
- Etter normal bruk, tar det mellom 3 og 5 timer å lade batteriet fullstendig; og minst 5 timer for å lade opp et verktøy som er helt utladet.

Lader: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Se Figur 8.

## LYSDIODENE VISER BATTERIETS LADENIVÅ

- Det røde lyset lyser = rask opplading.
- Det grønne lyset lyser = batteriet er fulladet.
- Ingen av lysene lyser = dårlig opplading eller batteri.
- Når det røde lyset slukkes og det grønne lyset tennes, er batteriet fulladet.
- Etter normal bruk, tar det ca. 1 time å lade batteriet fullstendig; eller minst halvannen time hvis batteriet er helt utladet.

## BETJENING

- IKKE legg ladeapparatet et sted der temperaturen er meget lav eller meget høy. Det vil fungere optimalt ved temperaturer mellom 10°C og 38°C.

## VIKTIGE FORSKRIFTER VEDRØRENDE OPPLADING AV VARME BATTERIER

Når verktøyet brukes kontinuerlig, blir batteriet varmt. Når batteriet er varmt, skal det kjøle i ca. 30 minutter før det lades opp.

## INSTALLERING AV BATTERIET

- Lås bore-/skrumaskinens strømbryter ved å stille rotasjonsretningsvelgeren i midtstilling. *Se figur 4.*
- Sett batteriet inn i bore-/skrumaskinen. Til det må du stille batteriets ribber i linje med furene nederst på verktøyet. *Se figur 2.*
- Se etter at batteriet klikkes godt på bore-/skrumaskinen før du bruker den.

## TA UT BATTERIET

- Lås bore-/skrumaskinens strømbryter ved å stille rotasjonsretningsvelgeren i midtstilling. *Se figur 4.*
- Finn frem batteriets låseinnretning og trykk på den for å ta batteriet ut av bore-/skrumaskinen. *Se figur 2.*
- Ta batteriet ut av bore-/skrumaskinen.

## INNSTILLING AV DREIEMOMENT

*Se figur 3.*

Bore- / skrumaskinen er utstyrt med en kopling som gjør det mulig å justere dreiemomentet i forhold til materialet som skal bores eller skrus. Juster dreiemomentet slik det passer.

Vi anbefaler å bruke bor med harmetallskjær og å plassere verktøyet i slagbøringsmodus når du borer i harde materialer som mursten, taksten, betong, osv.



## FORSIKTIGHETSREGLER

Slagboremaskinen / skrutrekkeren din er ikke beregnet for reversert slagboring. Hvis denne forskriften ikke overholdes kan det forårsake materielle skader.

## STRØMBRYTER

*Se figur 4.*

- For å STARTE bore-/skrumaskinen, trykk inn strømbryteren.
- For å STOPPE bore-/skrumaskinen, slipp strømbryteren.

## VARIABEL HASTIGHET

Verktøyet strømbryter gjør det mulig å variere hastigheten altetter trykket du øver på den. Jo større trykk, desto mer øker hastigheten. Etterhvert som du slipper strømbryteren, blir hastigheten mindre.

## LÅSEFUNKSJON

*Se figur 4.*

Strømbryteren kan låses i stilling "av". Denne funksjonen hindrer utilsiktet start av bore-/skrumaskinen når du ikke bruker den. For å låse strømbryteren, still rotasjonsretningsvelgeren (inn-/utskruingsretning) i midtstilling.

**OBS!** Når velgeren er i midtstilling, er strømbryteren sperret.

## REVERSERING AV ROTASJONSRETNING

*Se figur 4.*

Du kan reversere bore-/skrumaskinens rotasjonsretning. Rotasjonsretningen styres med en velger som sitter over strømbryteren. Når du holder bore-/skrumaskinen i normal bruksstilling, skal rotasjonsretningsvelgeren finne seg til venstre for strømbryteren for å skru inn/bore. Rotasjonsretningen er reversert (utskruingsretning) når velgeren er til høyre for strømbryteren. Når velgeren er i midtstilling, er strømbryteren sperret. For å stoppe verktøyet, slipp strømbryteren og vent til chocken har sluttet helt å rotere.

## ELEKTRISK BREMS

Bore-/skrumaskinen din er utstyrt med en elektrisk brems. Når du slipper strømbryteren, slutter chocken å rotere. Når bremsen fungerer riktig, kan du se gnister gjennom motorhusets luftehuller. Det er normalt med disse gnistene; det betyr at bremsen er i bruk.

## SELVSPENNENDE CHUCK

*Se figur 5.*

Bore-/skrumaskinen din er utstyrt med en selvspennende chuck. Det betyr at du kan sette inn og ta ut bitsene for hånd. Drei chocken for hånd. Pilene på chocken angir i hvilken retning den skal dreies for å FESTE (skru fast) eller TA UT (løsne) bitsen.



## ADVARSEL

Forsøk ikke å feste en bits ved å holde chocken med den ene hånden og starte bore-/skrumaskinen for å dreie chocken og skru bitsen fast i chocken kjeve. Chocken kan gli i hånden din eller hånden kan skli og komme i kontakt med den roterende skrubitsen eller boret. Det kan medføre uhell og alvorlige kroppsskader.

## Norsk

## BETJENING

## INNSTILLING AV HASTIGHETEN

Se figur 6.

Følg instruksene nedenfor for å stille inn hastigheten:

- For en høy hastighet: skyv knotten for hastighetsvalg på 2.
- For en lav hastighet: skyv knotten for hastighetsvalg på 1.

**OBS!** Hvis knotten for hastighetsvalg er vanskelig å aktivere, skal du dreie chucken for hånd helt til hastigheten koples til.



## FORSIKTIGHETSREGEL

For ikke å skade koplingen, skal du alltid vente til chucken har stoppet helt før du velger en annen hastighet eller skifter rotasjonsretning.

## VEDLIKEHOLD



## ADVARSEL

Ved bytting av deler skal kun originale reservedeler brukes. Bruken av andre deler kan være farlig eller skade verktøyet.

Bruk ikke løsningsmidler til å gjøre ren plastdeler. De fleste plastmaterialene kan skades ved bruk av løsningsmidlene som fås i handelen. Bruk en ren klut til å fjerne smuss, støv, olje, fett, osv.



## ADVARSEL

Plastdeler må aldri komme i kontakt med bremsevæske, bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende oljer, osv. Disse kjemiske produktene inneholder stoffer som kan skade, svekke eller ødelegge platen.

Ikke krev for mye av elektroverktøyene dine. Hvis de misbrukes, kan det skade både verktøyet og arbeidsstykket.



## ADVARSEL

Ikke forsøk å forandre bore-/skrumaskinen eller å tilføye tilbehør som det ikke er anbefalt å bruke. Sådanne forandringer eller endringer er det samme som å misbruke verktøyet og kan skape farlige situasjoner som kan forårsake alvorlige kroppsskader.

## MILJØVERNHEMSEN



Råstoffer bør resirkuleres istedenfor å kastes. Av hensyn til miljøet, bør du sortere avfall og legge det utbrukte verktøyet, tilbehørene og emballasjene i spesielle avfallsbeholdere eller bringe dem til gjenvinningsstasjoner.

## YLEISET TURVALLISUUSOHJEET



## MUISTUTUS

Lue kaikki ohjeet. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia kuten tulipalon, sähköiskun ja/tai vakavia ruumiinvammoja. Turvallisuusohjeissa käytetty "sähkötyökalu"-termi tarkoittaa sekä verkkovirtaan kytkettäviä että johdottomia työkaluja.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

## 1) TYÖSKENTELYALUE

- a) **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Huonosti valaistu ja epäjärjestyksessä oleva työympäristö on onnettomuuksille altis.
- b) **Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasun tai pölyn läheisyydessä.** Sähkötyökaluista lähtevät kipinät voivat sytyttää ne palamaan tai räjäyttää ne.
- c) **Pidä lapset ja ulkopuoliset syrjässä kun työskentelet sähkötyökaluilla.** Vaarana on huomion pois kääntyminen ja työkalun hallinnan menettäminen.

## 2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- a) **Sähkötyökalun pistokkeen on sovelluttava pistokytkeytymiseen. Älä koskaan korjaa pistoketta.** Älä koskaan käytä sovitinta maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Vältä sähköiskuvaaran.
- b) **Älä koske maadoitettuihin pintoihin (eli putket, lämpöpatterit, liedet, jääkaapit jne.).** Sähköiskuvaara kasvaa, jos joku ruumiinosana on kosketuksessa maadoitettuihin pintoihin.
- c) **Älä jätä sähkötyökalua sateeseen tai kosteaan paikkaan.** Sähköiskuvaara kasvaa, jos sähkötyökalun sisäosiin pääsee vettä.
- d) **Pidä liitäntäjohto hyväkuntoisena.** Älä koskaan pidä työkalua liitäntäjohdosta, äläkä vedä liitäntäjohdosta sen irrottamiseksi verkkovirrasta. Pidä liitäntäjohto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä esineistä ja liikkuvista osista. Sähköiskuvaara kasvaa, jos liitäntäjohto on viallinen tai sotkuilla.
- e) **Kun työskentelet ulkona, käytä yksinomaan ulkokäyttöön sopivia jatkojohtoja.** Vältä sähköiskuvaaran.

## 3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) **Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä kun käytät sähkötyökalua.** Älä käytä sähkötyökalua mikäli olet väsynyt, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen tai mikäli olet lääkekuurilla. Muista aina, että hetken kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- b) **Käytä sopivia suojavarusteita.** Suojaa aina silmät. Olosuhteista riippuen, käytä myös pölyn suojaamaaria, liukumattomia turvajalkineita, suojakypärää ja kuulonsuojaimia vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi.
- c) **Ehkäise epähuomiossa tapahtuvat käynnistykset.** Varmista, että käynnistyskytkin on pysäytysasennossa "off" ennen kuin kytket työkalun verkkovirtaan. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi, älä siirrä työkalua sormen ollessa liipaisimella äläkä kytke sitä verkkovirtaan kun katkaisin on "käynnissä" asennossa.
- d) **Poista kiristysavaimet ennen kuin käynnistät työkalun.** Työkalun liikkuvaan osaan unohtunut kiristysavain voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.
- e) **Pysy aina asento, jossa pysyt tasapainossa.** Tsiitele tukevasti jaloillasi ja älä kirkota käsivartta liian kauas. Tukeva työskentelyasento sallii työkalun moitteettoman hallinnan kaikissa olosuhteissa.
- f) **Käytä sopivia pukimia.** Älä pukeudu väljiin vaatteisiin ja koruihin. Pidä hiukset, pukimet ja käsiineet kaukana liikkuvista osista. Vältä vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- g) **Jos työkalun mukana toimitetaan imuri-/pölynkokoja, asenna ja käytä sitä oikein.** Vältä pölyn aiheuttamat onnettomuudet.

## 4) TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) **Älä pakota työkalua.** Käytä työhön sopivaa työkalua. Sähkötyökalu on tehokkaampi ja varmempi, jos käytät sitä sille sopivalla pyörimisnopeudella.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voida käynnistää ja sammuttaa katkaisimella.** Työkalu, jota ei voida käynnistää ja katkaista oikealla tavalla on vaarallinen ja se on korjattava välittömästi.
- c) **Irroita työkalu verkkovirrasta ennen kuin ryhdyt tekemään säätöjä, vaihtamaan lisävarusteita tai ennen kuin varastoit sen.** Vältä epähuomiossa tapahtuvat työkalun käynnistykset.
- d) **Työkalut on varastoitava pois lasten ulottuvilta.** Älä anna kokemattomien tai näitä turvallisuusohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää työkalua. Työkalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käsissä.

## YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- e) **Pidä työkaluista hyvää huolta.** Tarkista liikkuvien osien linjaus. Tarkista, ettei yksikään osa ole rikkoutunut. Tarkista asennus ja kaikki osat, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti työkalun toimintaan. Mikäli viallisia osia on, korjauta työkalu ennen sen käyttöä. Onnettomuuksien aiheuttajana on usein työkalun huolimaton kunnossapito.
- f) **Pidä työkalut puhtaina ja terävinä.** Kun leikkuutyökalun terä on hyvin teroitettu ja puhdas, se ei tartu niin helposti kiinni ja säilytät paremmin työkalun hallinnan.
- g) **Noudata näitä turvallisuusohjeita työkalun, lisävarusteiden, terien jne. käytön aikana laitteen spesifikaatioiden, työympäristön ja toteutettavan työn mukaisesti.** Vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseksi, älä käytä työkalua muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön.
- 5) **AKUN KÄYTTÖ JA HUOLTO**
- a) **Varmista, että liipaisin on joko "seis"-asennossa tai lukittuna ennen kuin asetat akun paikalleen.** Onnettomuusriskien välttämiseksi, älä kytke työkalua kun katkaisin on "käynnissä" asennossa.
- b) **Älä lataa akkua muulla kuin valmistajan suosittelemana lataajalla.** Lataaja on tarkoitettu ennalta määrityille akkutyypeille ja se voi aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään muuntotyypisen akun lataukseen.
- c) **Johdottoman työkalun kanssa tulee käyttää vain yhtä erityistä akkutyyppeä.** Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- d) **Kun et käytä akkua, pidä se kaukana metalliesineistä, kuten: liittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut metalliesineet, jotka saattavat aiheuttaa napojen keskinäisen kytketymisen.** Akun napojen oikosulkuun saattaminen voi aiheuttaa palovammoja ja tulipalon.
- e) **Älä koske akkunesteeseen, jos sitä valuu ulos käytön aikana vaatimusten vastaisissa käyttöolosuhteissa.** Mikäli näin tapahtuu, huuhtelee saastunut alue puhtaalla vedellä. Jos nestettä on joutunut silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.
- 6) **KORJAUKSET**
- a) **Kaikki korjaustyöt on annettava ammattitaitoisin huoltomiehen tehtäväksi ja vaihdossa on käytettävä yksinomaan alkuperäisiä varaosia.** Näin toimien voit käyttää sähkötyökalua täysin turvallisesti.

## 7) ERITYISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- a) **Pidä kuulonsuojaimia, kun käytät iskuporakonetta.** Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.

## LATAAJAA KOSKEVAT

## ERIKOISTRUVALISUUSMÄÄRÄYKSET

- Käytä yksinomaan nikkelikadmium-tyyppisiä ladattavia akkuja loukkaantumisvaaran vähentämiseksi. Työkalu voi räjähtää tai vaurioitua ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja, mikäli muuntotyypisiä akkuja käytetään.
- Älä jätä lataajaa sateeseen tai kosteaan paikkaan.
- Älä käytä muuta kuin valmistajan suosittelemaa ja toimittamia lisävarusteita. Muunlaisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vakavia ruumiinvammoja.
- Jotta lataaja ja liitäntäjohto eivät pääsisi vaurioitumaan, älä vedä liitäntäjohtosta lataajan irrottamiseksi verkkovirrasta vaan vedä pistokkeesta.
- Varmista, että liitäntäjohto on sijoitettu niin, ettei kukaan pääse kävelemään sille, kompastumaan siihen tai vaurioittamaan sitä.
- Käytä jatkojohtoa vain pakkotilanteissa. Sopimattoman jatkojohtoon käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaraa. Mikäli jatkojohtoon käyttö on välttämätöntä varmista, että:
  - a. lataajan pistokkeessa on vastaava kosketintappimäärä kuin jatkojohtossa ja että ne ovat samankokoiset ja –muotoiset.
  - b. jatkojohto on hyväkuntoinen ja sopiva tarvittavalle virralle.
- Älä käytä lataajaa jos pistoke tai liitäntäjohto on vioittunut. Mikäli jompi kumpi näistä osista on viallinen, korjauta se ammattitaitoisella teknikolla.
- Älä käytä laturia, mikäli siihen on kohdistunut iskuja, se on pudonnut tai vioittunut jollain muulla tavalla. Anna se ammattitaitoisen teknikon korjattavaksi.
- Älä pura lataajaa, anna kaikki korjaus- ja huoltotyöt ammattitaitoisen teknikon tehtäväksi. Väärin tehty laitteiden kokoonpano aiheuttaa sähköisku- ja tulipalovaaran.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi lataaja on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja puhdistusta. Lataajan asettaminen "seis"-asentoon ei vähennä sähköiskuvaaraa.
- Irroita lataaja verkkovirrasta kun et käytä sitä.
- Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi, älä kosketa lähtöliittimen eristämättömiin osiin tai akun eristämättömiin napoihin.
- Säilytä nämä ohjeet. Lue niitä säännöllisesti ja anna muiden käyttäjien tiedoksi. Mikäli lainaat työkalun, lainaa myös tämä käsikirja.



## Suomi

## TEKNISET TIEDOT

|                              | CHI-1442P                     | CHI-1802P                      |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Malli                        |                               |                                |
| Jännite                      | 14.4 V                        | 18 V                           |
| Istukan koko                 | 2-13 mm                       | 2-13 mm                        |
| Kytin                        | nopeussäätöinen               | nopeussäätöinen                |
| Tyhjäkäynti (poraustoiminto) |                               |                                |
| - Alhainen nopeus            | 0 – 360 rpm                   | 0 – 400 rpm                    |
| - Suuri nopeus               | 0-1300 rpm                    | 0-1400 rpm                     |
| Tyhjäkäynti (iskutoiminto)   |                               |                                |
| - Alhainen nopeus            | 0-4680 rpm                    | 0-5200 rpm                     |
| - Suuri nopeus               | 0-16900 rpm                   | 0-18200 rpm                    |
| Maksimi vääntömomentti       | 31 Nm                         | 34 Nm                          |
| Paino akun kanssa            | 2,0 kg                        | 2,20 kg                        |
| Akku                         | BPP-1413 / BPP-1415           | BPP-1813 / BPP-1815 / BPP-1817 |
| Lataaja                      | BCA-144 / BC-1440 / BC-1415-S | BCA-180 / BC-1800 / BC-1815-S  |

## .KUVAUS

1. Itsekiristynvä istukka
2. Liipaisin
3. Pyörintäsuunnan valitsin (eteen/taakse)
4. Terät
5. Akku
6. Lukko
7. Irroita akku painamalla lukkoa.
8. Vääntömomentin säätörengas
9. Vääntömomentin pienentäminen
10. Vääntömomentin suurentaminen
11. Iskuporaus
12. Poraus
13. Taakse
14. Eteen
15. Terän irroittaminen (löysää)
16. Terän kiinnittäminen (kivistä)
17. Suuri nopeus (2)
18. Alhainen nopeus (1)
19. Lataaja
20. Merkkivalo
21. Lataaja
22. Vihreä merkkivalo
23. Punainen merkkivalo

## KÄYTTÖ

## AKUN LATAUS

Työkalun akku toimitetaan heikosti ladattuna mahdollisten ongelmien ehkäisemiseksi. Se on siis ladattava ennen käyttöä.

**Huomautus:** Akku ei lataudu kokonaan ensimmäisen latauksen yhteydessä. Työkalun käyttö- ja latauskertoja on tehtävä useita ennen kuin akku latautuu kokonaan.

## AKUN LATAAMINEN:

- Käytä yksinomaan akun mukana toimitettua lataajaa.
- Varmista, että jännite on 230 Volttia, 50 Hz, yksinomaan (AC)-vaihtovirta (normaali kotitalousvirta).
- Kytke lataaja verkkovirtaan.
- Varmista, että syöttöpistoke ja lataajan pistoke ovat oikein kytkettyinä.
- Aseta akku lataajaan. Tätä varten, linjaa akun kohokkeet lataajassa oleville urille.
- Paina akkua kevyesti varmistautuaksesi siitä, että navat ovat oikein kytkettyneet lataajan koskettimille. Kun akku on oikein paikallaan, punainen merkkivalo syttyy.

Lataaja: BCA-144/BCA-180

Katso kuva 7.

- Lataajassa olevan merkkivalon tulee syttyä kun lataaja kytketään verkkovirtaan. Tämä merkkivalo on osoituksena siitä, että työkalu on latauksessa ja se palaa kunnes lataaja irroitetaan verkkovirrasta.
- Akun täysi lataaminen kestää 3-5 tuntia normaalikäytön jälkeen ja vähintään viisi tuntia kun akku on täysin purkaantunut.

## KÄYTTÖ

Lataaja: BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S  
Katso kuva 8.

## MERKKIVALOT OSOITTAVAT AKUN LATAUSTILAN

- Punainen merkkivalo palaa = pikalataus.
- Vihreä merkkivalo palaa = akku on täydessä latauksessa.
- Yhtään merkkivaloa ei pala = lataus tai akku viallinen.
- Kun akku on täydessä latauksessa, punainen merkkivalo sammuu ja vihreä merkkivalo syttyy.
- Normaalin käytön jälkeen akun täysi lataus kestää noin tunnin ja täysin tyhjän akun lataus vähintään 1-1/2 tuntia.
- ÄLÄ SIJOITA lataajaa paikkaan, jossa lämpötila on erittäin alhainen tai korkea. Sen toiminta on optimaalista 10°C - 38°C lämpötilassa.

## KUUMIEN AKKUJEN LATAUSTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ OHJEITA

Akku kuumenee kun käytät työkalua keskeytymättä. Kun akku on kuuma, on sen annettava jäähtyä noin 30 min ennen sen latausta.

## AKUN ASENNUS

- Lukitse porakone-ruuvitaltan liipaisin asettamalla pyörintäsuunnan valitsin keskiasentoon. Katso kuva 4
- Aseta akku porakone-ruuvitaltaan. Tätä varten, linjaa akun kohoumat työkalun pohjassa oleville urille. Katso kuva 2.
- Varmista, että akku lukkiutuu hyvin porakone-ruuvitalalle ennen sen käyttöä.

## AKUN IRROITTAMINEN

- Lukitse porakone-ruuvitaltan liipaisin asettamalla pyörintäsuunnan valitsin keskiasentoon. Katso kuva 4.
- Etsi akun lukintalaite ja paina sitä akun vapauttamiseksi porakone-ruuvitaltasta. Katso kuva 2.
- Irroita akku porakone-ruuvitaltasta.

## VÄÄNTÖMÖMENTIN SÄÄTÄMINEN

Katso kuva 3.

Porakone-ruuvitaltassa on kytkin, jolla kiristysväääntömomentti voidaan säätää porattavan tai ruuvattavan materiaalin mukaiseksi. Tee väääntömomentin säätö sopivalla tavalla.

Suosittellemme kovametallikärkisten terien käyttöä kun käytät työkalua iskuporakokoneena kovien materiaalien kuten tiilien, harkkojen, betonin yms. poraukseen.



## VAROITUS

Iskuporakone-ruuvitaltaa ei ole tarkoitettu käänteislävistykseen. Tämän varoituksen laiminlyönti voi vaikeuttaa vakavia materiaaliavaurioita.

## LIIPASIN

Katso kuva 4.

- KÄYNNISTÄ porakone-ruuvitalta liipaisinta painamalla.
- PYSÄYTÄ porakone-ruuvitalta vapauttamalla liipaisin.

## VAIHTELEVA NOPEUS

Työkalun käyttönopeutta voidaan säätää liipaisimella siihen kohdistuvan painovoiman avulla. Nopeus kasvaa, mitä enemmän liipaisinta painetaan. Nopeus laskee kun liipaisinta vapautetaan asteittaisesti.

## LUKINTATOIMINTO

Katso kuva 4.

Liipaisin voidaan lukita "seis" asentoon. Tämä toiminto ehkäisee epähuomiossa tapahtuvat porakone-ruuvitaltan käynnistykset, kun työkalu ei ole käytössä. Lukitse liipaisin asettamalla pyörintäsuunnan valitsin (auki/kiinni ruuvaus) keskiasentoon.

**Huomautus:** Kun valitsin on keskiasennossa, liipaisin on lukossa ja sitä ei voida painaa.

## PYÖRINTÄSUUNNAN VAIHTAMINEN

Katso kuva 4.

Porakone-ruuvitaltan pyörintäsuuntaa voidaan vaihtaa. Pyörintäsuunta valitaan liipaisimen vieressä olevalla valitsimella. Pyörintäsuunnan valitsimen on oltava liipaisimen vasemmalla puolella kun porakone-ruuvitaltaa pidetään normaalissa käyttöasennossa, jolloin ruuvaus/poraus on mahdollista. Pyörintäsuunta vaihtuu (auki ruuvaus) kun valitsin on liipaisimen oikealla puolella. Kun valitsin on keskiasennossa, liipaisin on lukossa ja sitä ei voida painaa. Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisin ja odota kunnes istukka lakkaa pyörimästä.

## KÄYTTÖ

## SÄHKÖKÄYTTÖINEN JARRU

Porakone-ruuvitaltassa on sähkökäyttöinen jarru. Istukka lakkaa pyörimästä kun liipaisin vapautetaan. Suojuksen tuuletusaukkojen läpi voidaan nähdä kipinöitä kun jarru toimii normaalisti. Kipinöiden syntyminen on normaalia ja osoituksena jarrun toiminnasta.

## ITSEKIRISTYVÄ ISTUKKA

Katso kuva 5.

Porakone-ruuvitaltassa on itsekiristyvää istukkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että terät voidaan kiinnittää ja irroittaa käsin. Käännä istukkaa käsin. Istukassa olevat nuolet osoittavat terän KIINNITYKSEN (kiristys) ja IRROITUKSEN (löysäys) kääntösuunnat.



## MUISTUTUS

Älä yritä kiinnittää terää siten, että pidät kiinni istukasta ja käännät sitä ja kiristät istukan puristimet käynnistämällä porakone-ruuvitaltan. Istukka voi luistaa käteen tai käsi luistaa istukalta ja osua pyörivään terään. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden ja vakavia ruumiinvammoja.

## NOPEUDEN SÄÄTÄMINEN

Katso kuva 6.

Sääda nopeus seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Suuri nopeus: paina nopeudenvälitsin 2-nopeudelle.
- Alhainen nopeus: paina nopeudenvälitsin 1-nopeudelle.

**Huomautus:** Jos nopeuden valintanapin käyttö on vaikeaa, käännä istukkaa käsin, kunnes valittu nopeus kytkeytyy.



## HUOMAUTUS

Kytkimen vioittumisen ehkäisemiseksi, odota aina kunnes istukka on kokonaan pysähtynyt ennen, kuin valitset nopeuden tai muutat pyörintäsuuntaa.

## HUOLTO



## MUISTUTUS

Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi osoittautua vaaralliseksi ja vaurioittaa työkalua.

Älä käytä liuotteita muoviosien puhdistukseen. Yleensä muovit eivät siedä markkinoilla olevia liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Käytä puhdasta riepua lian, pölyn, öljyn, rasvan jne. puhdistukseen.



## MUISTUTUS

Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen jarrunesteeseen, bensiiniin, petrolijohdannaisiin, ruosteenirrotusöljyjen jne. kanssa. Nämä kemialliset aineet sisältävät aineita, jotka voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin.

Älä vaadi sähkökäyttöisiltä työkaluilta liikaa. Kohtuuton käyttö voi vaurioittaa työkalua sekä työkalappaletta.



## MUISTUTUS

Älä yritä tehdä muutoksia porakone-ruuvitaltaan tai liittää siihen lisävarusteita, joita ei ole suositeltu sen kanssa käytettäväksi. Tämäntyyppiset muutokset ovat kohtuutonta käyttöä ja ne voivat johtaa vaaratilanteisiin aiheuttaen vakavia ruumiinvammoja.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU



Kierrätä raaka-aineet, älä heitä niitä roskeen. Lajittele jätteet ja vie romutettavat koneet, lisävarusteet ja pakkausmateriaalit erikoisjätteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως οι πυρκαγιές, οι ηλεκτροπληξίες ή/και ο σοβαρός σωματικός τραυματισμός. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις παρακάτω συστάσεις ασφαλείας ορίζει τόσο τα ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο όσο και τα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά εργαλεία.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

## 1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- a) Φροντίστε να διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.
- b) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικό περιβάλλον, παραδείγματος χάριν κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπίθες που προέρχονται από τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να τα αναφλέξουν ή να τα κάνουν να εκραγούν.
- c) Κρατάτε τα παιδιά και τους επισκέπτες μακριά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή σας και να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

## 2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- a) Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να είναι κατάλληλο για την πράξη. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογείς με ηλεκτρικά εργαλεία που είναι γειωμένα. Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- b) Αποφεύγετε κάθε επαφή με γειωμένες επιφάνειες (δηλαδή σωληνώσεις, καλοριφέρ, κουζίνες, ψυγεία, κλπ). Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται αν κάποιο τμήμα του σώματός σας είναι σε επαφή με τις γειωμένες επιφάνειες.
- c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται αν εισέλθει νερό σε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο.

d) Φροντίστε να διατηρείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε καλή κατάσταση. Μην κρατάτε ποτέ το εργαλείο σας από το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Κρατάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα και κινούμενα στοιχεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει μπλεχτεί.

e) Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά επιμηκύνσεις που έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση. Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## 3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- a) Παραμένετε προσεκτικοί, κοιτάτε καλά τι κάνετε και επικαλεστείτε την λογική σας όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σας εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι, υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ή αν παίρνετε φάρμακα. Μην ξεχνάτε ποτέ πως ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας αρκεί για να τραυματιστείτε σοβαρά.
- b) Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Προστατεύετε πάντα τα μάτια σας. Ανάλογα με τις συνθήκες, φορέστε επίσης μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή ακουστικά για να αποφύγετε το σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- c) Αποφύγετε τα ακούσια ξεκινήματα. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "διακοπή" πριν συνδέσετε το εργαλείο σας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχημάτων, μην μετακινείτε το εργαλείο σας με το δάκτυλο επάνω στη σκανδάλη ή μην το συνδέετε αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "λειτουργία".
- d) Αφαιρέστε τα κλειδιά σύσφιξης πριν θέσετε το εργαλείο σας σε λειτουργία. Ένα κλειδί σύσφιξης που θα μείνει συνδεδεμένο σε κάποιο κινούμενο στοιχείο του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- e) Σταθείτε σταθερά στα πόδια σας και μην τεντώνετε το χέρι σας πολύ μακριά. Μια σταθερή θέση εργασίας σας επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σας σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος.

## Ελληνικά

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- f) Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φροντίστε να διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα τμήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα τμήματα.
- g) Αν το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με διάταξη αναρρόφησης της σκόνης, φροντίστε να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται σωστά. Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω εισπνοής βλαβερής σκόνης.

## 4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

- a) Μη ζορίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε εργαλείο. Το ηλεκτρικό εργαλείο σας θα είναι αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο αν το χρησιμοποιείτε στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- b) Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία αν δεν μπορείτε να τα θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας με το διακόπτη. Τα εργαλεία που δεν μπορούν να θεθούν σωστά σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνα και πρέπει οπωσδήποτε να επισκευάζονται.
- c) Αποσυνδέετε το εργαλείο σας πριν προβείτε σε ρυθμίσεις, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή πριν το τακτοποιήσετε. Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο ακούσιου ξεκινήματος του εργαλείου.
- d) Η συσκευή σας πρέπει να τακτοποιείται μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δεν γνωρίζουν το εργαλείο ή που δεν έχουν λάβει γνώση αυτών των συστάσεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν το εργαλείο. Τα εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια άπειρων ατόμων.
- e) Συντηρείτε τα εργαλεία σας σχολαστικά. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινητών τμημάτων. Βεβαιωθείτε πως κανένα τμήμα δεν έχει σπάσει. Ελέγξτε το μοντάρισμα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν κάποια τμήματα έχουν υποστεί ζημιά, επιδιορθώστε το εργαλείο σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακή συντήρηση των εργαλείων.

- f) Φροντίστε να διατηρείτε τα εργαλεία σας καθαρά και ακονισμένα. Αν η λάμα του εργαλείου σας κοπής είναι καλά ακονισμένη, θα κινδυνεύει λιγότερο να εμπλακεί και θα διατηρήσετε ευκολότερα τον έλεγχο του εργαλείου σας.
- g) Τηρήστε τις παρούσες συστάσεις ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα εξαρτήματα, τις μύτες, κλπ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συσκευής σας, του χώρου εργασίας σας και της εργασίας που θα πραγματοποιήσετε. Προς αποφυγήν επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σας μόνο για τις εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.

## 5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- a) Βεβαιωθείτε πως η σκανδάλη είτε βρίσκεται στη θέση "διακοπή", είτε είναι ασφαλισμένη πριν τοποθετήσετε την μπαταρία. Η τοποθέτηση μπαταρίας σε αναμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- b) Φορτίζετε την μπαταρία του εργαλείου σας αποκλειστικά με το φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν ορισμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά αν χρησιμοποιηθεί με άλλου τύπου μπαταρία.
- c) Μόνον ένας συγκεκριμένος τύπος μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται με το επαναφορτιζόμενο εργαλείο. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- d) Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατάτε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, βίδες, πρόκες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να συνδέσει τις επαφές μεταξύ τους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιές. Το βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σπίθες, εγκαύματα ή πυρκαγιές.
- e) Αποφύγετε κάθε επαφή με το υγρό μπαταρίας σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας λόγω εξαντλητικής χρήσης. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως την εν λόγω ζώνη με καθαρό νερό. Αν πέσει στα μάτια σας, απευθυνθείτε επίσης σε γιατρό. Το υγρό που προέρχεται από μια μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή καψίματα.

## Ελληνικά

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## 6) ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

- a) Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο τεχνικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο με πλήρη ασφάλεια.

## 7) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- a) Να φοράτε ωτασπίδες όταν χρησιμοποιείτε κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

- Για να μειώσετε το κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου νίκελ-καδμίου. Μπαταρίες άλλου τύπου θα κινδύνευαν να εκραγούν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στο εργαλείο.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή στη βροχή ή την υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά άλλα από εκείνα που συνιστά και προμηθεύει ο κατασκευαστής. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος θα επέφερε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού.
- Προς αποφυγή βλάβης του φορτιστή και του καλώδιου παροχής ρεύματος, μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος αλλά την πρίζα για να αποσυνδέσετε το φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην κινδυνεύει κανείς να το πατήσει, να μπλεχτεί σ' αυτό ή να του προκαλέσει ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Χρησιμοποιήστε επιμήκυνση μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλης επιμήκυνσης μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε επιμήκυνση, βεβαιωθείτε πως:
  - α. η πρίζα του φορτιστή συμπεριλαμβάνει τον ίδιο αριθμό επαφών με την πρίζα της επιμήκυνσης και πως έχουν τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο σχήμα.
  - β. η επιμήκυνση είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να μεταφέρει το απαραίτητο ρεύμα.

- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η πρίζα ή το καλώδιο παροχής ρεύματος έχουν υποστεί ζημιά. Αν ένα από τα στοιχεία αυτά έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωσή του.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν έχει δεχτεί κτύπημα, αν έχει πέσει ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επιδιόρθωσή του.
- Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή σας, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για κάθε απαιτούμενη επιδιόρθωση ή συντήρηση. Η μη σύμφωνη επανασυναρμολόγηση της συσκευής μπορεί να επιφέρει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το φορτιστή πριν προβείτε στον καθαρισμό ή την συντήρησή του. Το να βάλετε το φορτιστή στη θέση "διακοπή" δεν μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε τα μη μονωμένα τμήματα του συνδέσμου εξόδου ή τους μη μονωμένους πόλους της μπαταρίας.
- Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Ανατρέχετε τακτικά σ' αυτές και χρησιμοποιήστε τις για την πληροφόρηση άλλων ενδεχόμενων χρηστών. Αν δανείσετε το εργαλείο αυτό, δανείστε επίσης το παρόν εγχειρίδιο.

## Ελληνικά

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Μοντέλο

Τάση

Ικανότητα του τσοκ

Σκανδάλη

Ταχύτητα χωρίς φορτίο

(λειτουργία διάτρησης):

Χαμηλή ταχύτητα

Υψηλή ταχύτητα

Ταχύτητα χωρίς φορτίο

(λειτουργία διάτρησης με κρούση):

Χαμηλή ταχύτητα

Υψηλή ταχύτητα

Μέγιστη ροπή

Βάρος, με μπαταρία

Μπαταρία

Φορτιστής

CHI-1442P

14.4 V

2-13 mm

Ρυθμιζόμενη

ταχύτητα

0 - 360 σ.α.λ.

0 - 1300 σ.α.λ.

0 - 4680 σ.α.λ.

0 - 16900 σ.α.λ.

31 Nm

2,0 kg

BPP-1413/

BPP-1415

BCA-144/

BC-1440/

BC-1415-S

CHI-1802P

18 V

2-13 mm

Ρυθμιζόμενη

ταχύτητα

0 - 400 σ.α.λ.

0 - 1400 σ.α.λ.

0 - 5200 σ.α.λ.

0 - 18200 σ.α.λ.

34 Nm

2,20 kg

BPP-1813/

BPP-1815/

BPP-1817

BCA-180/

BC-1800/

BC-1815-S

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ταχυσκό
2. Σκανδάλη
3. Επιλογέας διεύθυνσης περιστροφής (μπροστά / πίσω)
4. Μύτες κατασβιδιού
5. Μπαταρία
6. Διατάξεις ασφάλισης
7. Πιέστε τις διατάξεις ασφάλισης για να αφαιρέσετε την μπαταρία
8. Δακτύλιος ρύθμισης του ζεύγους ροπής
9. Για να μειώσετε τη ροπή
10. Για να αυξήσετε τη ροπή
11. Λειτουργία διάτρησης με κρούς
12. Λειτουργία διάτρησης
13. Δίσω
14. Μπροστά
15. Για να αφαιρέσετε τη μύτη (ξεσφίξτε)
16. Για να στερεώσετε τη μύτη (σφίξτε)
17. Υψηλή ταχύτητα (2)
18. Χαμηλή ταχύτητα (1)
19. Φορτιστής
20. Φωτεινή ένδειξη
21. Φορτιστής
22. Πράσινη φωτεινή ένδειξη
23. Κόκκινη φωτεινή ένδειξη

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία του εργαλείου σας παραδίδεται πολύ ελαφρώς φορτισμένη προς αποφυγήν ενδεχόμενων προβλημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να τη φορτίσετε πριν τη χρήση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η μπαταρία δεν θα φορτίσει πλήρως κατά την πρώτη φόρτιση. Θα χρειαστούν πολλοί κύκλοι (χρήση του εργαλείου και έπειτα φόρτιση της μπαταρίας) για να φορτίσει πλήρως η μπαταρία σας.

## ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το φορτιστή που παρέχεται με την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε πως η τάση είναι 230 Βολτ, 50 Hz, AC αποκλειστικά (κοινή οικιακή τάση).
- Συνδέστε το φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή. Γι αυτό, ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της μπαταρίας με τις εγκοπές της βάσης του φορτιστή.
- Ασκήστε πίεση επάνω στην μπαταρία για να βεβαιωθείτε πως οι πόλοι της μπαταρίας έχουν εισέλθει σωστά στις επαφές του φορτιστή. Αφού εισέλθει σωστά η μπαταρία, θα ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.

## Ελληνικά

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:BCA-144/BCA-180**

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 7.

- Η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται επάνω στο φορτιστή πρέπει να ανάβει όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Η ένδειξη αυτή δηλώνει πως το εργαλείο σας βρίσκεται σε φόρτιση, παραμένει αναμμένη μέρι ο φορτιστής να αποσυνδεθεί από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μετά από φυσιολογική χρήση, χρειάζεται 3 με 5 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας και 5 ώρες τουλάχιστον για φόρτιση κάποιου εντελώς αποφορτισμένου εργαλείου.

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:BC-1440/BC-1415-S/  
BC-1800/BC-1815-S**

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 8.

ΟΙ ΦΩΤΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Κόκκινη ένδειξη αναμμένη = λειτουργία γρήγορης φόρτισης.
- Πράσινη ένδειξη αναμμένη = η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Καμιά φωτεινή ένδειξη αναμμένη = φόρτιση ή μπαταρία ελαττωματικά.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, σβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη και ανάβει η πράσινη φωτεινή ένδειξη.
- Μετά από φυσιολογική χρήση, χρειάζεται περίπου 1 ώρα για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας και 1,5 ώρα για φόρτιση εντελώς αποφορτισμένης μπαταρίας.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το φορτιστή σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή. Η λειτουργία του θα είναι βέλτιστη σε μια θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 38°C.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΖΕΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Όταν χρησιμοποιείτε συνεχόμενα το εργαλείο σας, η μπαταρία θερμαίνεται. Όταν η μπαταρία έχει ζεσταθεί, πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει για 30 λεπτά περίπου πριν την φορτίσετε.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- Ασφαλίστε τη σκανδάλη του δραπανοκατσάβιδου σας τοποθετώντας τον επιλογέα διεύθυνσης περιστροφής στην κεντρική θέση. Βλέπε Σχεδιάγραμμα 4.

- Τοποθετήστε την μπαταρία στο δραπανοκατσάβιδο σας. Γι αυτό, ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της μπαταρίας με τις εγκοπές της βάσης του εργαλείου. Βλέπε Σχεδιάγραμμα 2.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία κλιπσάρεται καλά επάνω στο δραπανοκατσάβιδο πριν το χρησιμοποιήσετε.

**ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- Ασφαλίστε τη σκανδάλη του δραπανοκατσάβιδου σας τοποθετώντας τον επιλογέα διεύθυνσης περιστροφής στην κεντρική θέση. Βλέπε Σχεδιάγραμμα 4.
- Εντοπίστε το σύστημα ασφάλισης της μπαταρίας και πιέστε το για να αποσπαστεί την μπαταρία από το δραπανοκατσάβιδο. Βλέπε Σχεδιάγραμμα 2.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το δραπανοκατσάβιδο σας.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΖΕΥΞΗΣ**

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 3.

Το δραπανοκατσάβιδο σας είναι εξοπλισμένο με συμπλέκτη που επιτρέπει τη ρύθμιση της ροπής σύσφιξης ανάλογα με το υλικό που θα τρυπήσετε ή βιδώσετε. Ρυθμίστε το ζεύγος όπως αρμόζει.

Σας συνιστούμε τη χρήση τρυπανιών με μύτες από καρβίδιο και τη θέση του εργαλείου στην κρουστική λειτουργία όταν τρυπάτε σκληρά υλικά όπως τούβλα, κεραμίδια, σκυρόδεμα, κλπ.

**ΣΥΣΤΑΣΗ**

Το κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σας δεν έχει σχεδιαστεί για ανάστροφη διάτρηση. Η μη τήρηση της παρούσας σύστασης μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

**ΣΚΑΝΔΑΛΗ**

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 4.

- Για να ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ το δραπανοκατσάβιδο, πατήστε τη σκανδάλη.
- Για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ το δραπανοκατσάβιδο, ελευθερώστε τη σκανδάλη.

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

Η σκανδάλη του εργαλείου σας επιτρέπει την αλλαγή της ταχύτητάς του ανάλογα με την πίεση που ασκείται. Όσο περισσότερο πιέζετε, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα. Όσο απελευθερώνετε τη σκανδάλη, τόσο μειώνεται η ταχύτητα.



## Ελληνικά

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 4.

Η σκανδάλη μπορεί να ασφαλίσει στη θέση "διακοπή". Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποφυγή ακούσιου ξεκινήματος του δραπανοκατσάβιδού σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Για να ασφαλίσετε τη σκανδάλη, τοποθετήστε τον επιλογέα διεύθυνσης περιστροφής (βίδωμα / ξεβίδωμα) στην κεντρική θέση.

**Παρατήρηση:** Όταν ο επιλογέας βρίσκεται στην κεντρική θέση, η σκανδάλη είναι ακινητοποιημένη.

## ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 4.

Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση περιστροφής του δραπανοκατσάβιδού σας. Η διεύθυνση περιστροφής ελέγχεται από έναν επιλογέα που βρίσκεται πάνω από τη σκανδάλη. Όταν κρατάτε το δραπανοκατσάβιδό σας σε κανονική θέση χρήσης, ο επιλογέας διεύθυνσης περιστροφής πρέπει να βρίσκεται αριστερά από τη σκανδάλη για να επιτρέπει το βίδωμα/διάτρηση. Η διεύθυνση περιστροφής αλλάζει (διεύθυνση ξεβιδώματος) όταν ο επιλογέας βρίσκεται δεξιά από τη σκανδάλη. Όταν ο επιλογέας βρίσκεται στην κεντρική θέση, η σκανδάλη είναι ακινητοποιημένη. Για να σταματήσετε το εργαλείο σας, απελευθερώστε τη σκανδάλη και περιμένετε να σταματήσει εντελώς η περιστροφή του τσοκ.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ

Το δραπανοκατσάβιδό σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό φρένο. Όταν απελευθερώνετε τη σκανδάλη, το τσοκ παύει να περιστρέφεται. Όταν το φρένο λειτουργεί σωστά, μπορείτε να δείτε σπίθες μέσα από τις οπές αερισμού του κάρτερ. Οι σπίθες αυτές είναι φυσιολογικές και υποδεικνύουν τη χρήση του φρένου.

## ΤΑΧΥΤΣΟΚ

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 5.

Το δραπανοκατσάβιδό σας είναι εξοπλισμένο με ταχυτσόκ. Χάρη σ' αυτό, μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε μύτες με το χέρι. Κάντε το τσοκ να περιστραφεί με το χέρι. Τα τόξα που απεικονίζονται στο τσοκ επισημαίνουν τη διεύθυνση προς την οποία πρέπει να περιστραφεί για να ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ (σφίξει) ή να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ (ξεσφίξει) η μύτη.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην προσπαθήσετε να στερεώσετε μια μύτη κρατώντας το τσοκ με το ένα χέρι και ξεκινώντας το δραπανοκατσάβιδο για να περιστραφεί το τσοκ και να σφίξει η μύτη στις διαγώνες του τσοκ. Το τσοκ θα μπορούσε να γλιστρήσει στο χέρι σας ή να γλιστρήσει το χέρι σας και να έρθει σε επαφή με τη περιστρεφόμενη μύτη ή το περιστρεφόμενο τρυπάνι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Βλέπε Σχεδιάγραμμα 6.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε την ταχύτητα:

- Για υψηλή ταχύτητα: σπρώξτε το κουμπί επιλογής της ταχύτητας στο 2.
- Για χαμηλή ταχύτητα: σπρώξτε το κουμπί επιλογής της ταχύτητας στο 1.

**Παρατήρηση:** αν το κουμπί επιλογής της ταχύτητας μετακινείται με δυσκολία, γυρίστε το τσοκ με το χέρι μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ταχύτητα.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μην προκληθεί ζημιά στο συμπλέκτη, περιμένετε πάντα να σταματήσει εντελώς το τσοκ πριν επιλέξετε μια άλλη ταχύτητα ή αλλάξετε τη διεύθυνση περιστροφής.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ανταλλακτικού μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ή να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο σας.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη. Τα περισσότερα πλαστικά μπορούν να υποστούν ζημιά από τη χρήση ορισμένων διαλυτών που διατίθενται στο εμπόριο. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανάκι για να καθαρίσετε τις βρωμές, τη σκόνη, το λάδι, το γράσο, κλπ

## Ελληνικά

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Τα πλαστικά τμήματα δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, διεισδυτικά έλαια, κλπ. Τα χημικά αυτά προϊόντα περιέχουν ουσίες που μπορούν να προξενήσουν ζημιά, να μειώσουν ή να καταστρέψουν το πλαστικό.

Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις από τα ηλεκτρικά εργαλεία σας. Η καταχρηστική χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο καθώς και στο προς επεξεργασία αντικείμενο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το δραπενοκατσάβιδό σας ή να προσθέσετε εξαρτήματα η χρήση των οποίων δε συνιστάται. Τέτοιου είδους μετατροπές ή τροποποιήσεις αποτελούν καταχρηστική εφαρμογή και κινδυνεύουν να επιφέρουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις απορρίψετε. Από σεβασμό προς το περιβάλλον, κάντε διαλογή των απορριμμάτων σας και απορρίψτε το χρησιμοποιημένο εργαλείο, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες στους ειδικούς κάδους ή μέσω των οργανισμών που έχουν αναλάβει την ανακύκλωσή τους.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



## FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az összes utasítást! Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/ vagy súlyos testi sérülések. Az alábbi biztonsági előírásokban az "elektromos szerszám" kifejezés mind az elektromos hálózatra csatlakoztatható normál kivitelezésű, mind a vezeték nélküli (akkumulátoros) szerszámot egyaránt jelöli.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

## 1) MUNKATERÜLET

- a) Gondoskodjon a munkaterület rendszeres takarításáról és kellő megvilágításáról. A zsúfolt, rendetlen helyiségek önmagukban is balesetforrást jelentenek.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszám motorjából származó szikra tüzet vagy robbanást okozhat.
- c) Tartsa távol a gyermekeket és a többi személyt az elektromos szerszámot igénylő munkálatok végzése alatt. A gyermekek és más személyek elvonhatják a figyelmét és emiatt elvesztheti a szerszám feletti uralmát.

## 2) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) Az elektromos szerszám csatlakozóvillája meg kell hogy feleljen a dugaszoló aljzatnak. Soha ne alakítsa át / módosítsa a csatlakozó dugaszt. Soha ne használjon adapter földelt elektromos szerszámokkal. Ezáltal elkerülheti az áramütés veszélyét.
- b) Kerülje a földelő (testelő) felületekkel való bármilyen érintkezést (például csővezeték, radiátor, gáz- vagy villanytűzhely, hűtőszekrény stb.). Az áramütés veszélye nő azzal, ha testének valamely része földelt (testelt) felülethez ér.
- c) Elektromos szerszámot ne tegyen ki esőnek vagy párának, nedvességnek. Az áramütés veszélye megnő, ha víz kerül az elektromos szerszámba.

- d) Ügyeljen arra, hogy az elektromos hálózati vezeték mindig jó állapotban legyen. Soha ne tartsa a készüléket a tápvezetékénél fogva, illetve soha ne a zsinórjánál fogva húzza azt ki a hálózati aljzatból. Tartsa távol a hálózati tápvezetékét hőforrásoktól, olajos dolgoktól, éles peremektől / tárgyaktól és mozgásban lévő részekről. Az áramütés veszélye megnő, ha a vezeték sérült ill. össze van gubancolva.
- e) Ha a szabadban dolgozik, kizárólag kültéri használatra gyártott hosszabbítót használjon. Ezáltal elkerülheti az áramütés veszélyét.

## 3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) Mindig óvatosan és körültekintően cselekedjen, győződjön meg a jó ítélőképességéről, ha elektromos szerszámot használ. Ne használja a gépet, ha fáradt, szeszest italt vagy kábítószerrel fogyasztott, illetve ha orvosságot szed. Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.
- b) Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Használjon mindig védőszemüveget. Amennyiben a körülmények megkívánják, hordjon porvédő maszkot, csúszásgátló talppal ellátott cipőt, sisakot vagy hallásvédő eszközt (fülvédőt, fül dugót) is a súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében.
- c) Minden esetben kerülje a szerszám véletlenszerű beindítását. Mielőtt a hálózatra csatlakoztatná szerszámgépet, bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló a "ki" állásban van-e. A balesetveszély elkerülése érdekében soha ne helyezze át / szállítsa a szerszámot úgy, hogy ujjá a ravaszon van, valamint ne csatlakoztassa a vezetékét, ha a kapcsoló "be" állásban van.
- d) Távolítsa el a beállítókulcsokat a szerszámról, mielőtt bekapcsolja. A szerszámon hagyott csavarkulcs súlyos testi sérüléssel járó balesetet okozhat.
- e) Ügyeljen arra, hogy munka közben stabilan, egyensúlyban álljon. Álljon fél-terpesz állásban, és ne nyújtsa túl messze a karját. A stabil pozíció hozzásegíti ahhoz, hogy nagyobb biztonsággal védje ki a nem várt eseményeket.
- f) A munkának megfelelő ruházatot viseljen. Munka közben ne hordjon bő ruhát és ékszert. Ügyeljen arra is, hogy tartsa távol haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó részegységektől. A bő ruhát, az ékszert és a hosszú haját a szerszám mozgó részei bekaphatják.
- g) Ha a készülékhez porszívó / porgyűjtő szerkezet van mellékelve, ügyeljen arra, hogy azt az előírásoknak megfelelően szerelje fel ill. használja. Ily módon csökken a pornak betudható baleset veszélye.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

4) A SZERSZÁM HASZNÁLATA  
ÉS KARBANTARTÁSA

a) Ne erőltesse a szerszámot. Mindig az elvégzendő munkának megfelelő eszközt használja. A szerszám hatékonysága, valamint az igénybevétel biztonsága nagyobb, ha rendeltetésének és teljesítményének megfelelően használja.

b) Ne használja a szerszámot, ha a be - ki kapcsológomb nem teszi lehetővé a készülék beindítását illetve leállítását. Egy olyan szerszám, amelyet nem lehet megfelelőképp be- és kikapcsolni, az veszélyes, és feltétlenül meg kell javíttatni.

c) Szüntesse meg a szerszám elektromos csatlakoztatását, mielőtt bármilyen beállításához, tartozékcseréhez vagy a szerszám elrakásához kezdene. Ezáltal jelentősen csökkenti a szerszám véletlenszerű beindításának veszélyét.

d) A szerszámokat a gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a szerszámot, akik nem ismerik a működését, vagy nincsenek tudomással jelen biztonsági előírásokról. Tapasztalatlan kezek között a szerszámok veszélyesek lehetnek.

e) Gondoskodjon a szerszám kellő karbantartásáról. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását. Ellenőrizze, hogy egyetlen alkatalem sem tört el. Ellenőrizze az összes alkatrész felszerelését / illeszkedését, és minden egyéb körülményt, ami befolyásolhatja a szerszám működését. Ha meghibásodást észlel, javíttassa meg a szerszámot, mielőtt újra használatba veszi. Számos balesetnek a nem megfelelő karbantartás az oka.

f) Tartsa a szerszámokat tisztán és élesen. Ha a vágószerszám éle jól meg van élesítve és tiszta, akkor kevésbé hajlamos arra, hogy beszoruljon / megakadjon, így jobban megtarthatja uralmát a szerszám felett.

g) Tartsa be a jelen biztonsági előírásokat a szerszám, a tartozékok, a szerszámfejek stb. használatára során a készülék, a munkaterület és az elvégzendő munkafolyamat sajátosságainak figyelembevételével. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az elektromos szerszámot kizárólag olyan munkálatokra használja, amelyre tervezték / fejlesztették.

5) AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA  
ÉS KARBANTARTÁSA

a) Az akkumulátor behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a ravsas "ki" állásban, ill.

reteszelve van-e. A balesetveszély elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa a vezetékét, ha a kapcsoló "be" állásban van.

b) Kizárólag a gyártó által előírt töltővel töltsse az akkumulátort. Az előírástól eltérő típusú, nem az akkumulátorhoz való töltő használata tüzet okozhat.

c) Egy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámmal csak az adott, neki megfelelő, speciális akkumulátor használható. Bármilyen más típusú akkumulátor használata tüzet okozhat.

d) A használaton kívüli akkumulátort tárolja olyan fémtárgyaktól távol, mint pl.: gémkapocs, fém pénzérme, kulcs, szög, csavar és minden más olyan fémtárgy, amely az akkumulátor pólusait rövidre zárhatja. Az akkumulátor saruinak rövidre zárása égési sérülést és tüzet idézhet elő.

e) Kerüljön minden érintkezést az akkumulátorfolyadékkal, amennyiben a nem megfelelő használat következtében kiszivárgott. Ilyen esetben azonnal öblítse le az érintett felületet tiszta vízzel. Amennyiben a folyadék a szembe került, forduljon orvoshoz. A testre került akkumulátorfolyadék irritációt válthat ki és égési sérülést idézhet elő.

## 6) JAVÍTÁS

a) A javítási munkálatokat egy olyan képzett szakemberre kell bízni, aki kizárólag eredeti cserealkatrészeket használ. Az elektromos szerszámot így teljes biztonságban tudja majd használni.

## 7) SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

a) Viseljen hallásvédő eszközt (fülvédő, fül dugó), amikor ütvefúró géppel dolgozik. A zaj hatásának való kitétel halláskárosodást okozhat.

A TÖLTŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS  
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

■ A balesetveszély csökkentése érdekében kizárólag nikkel-kadmium típusú újratölthető akkumulátort használjon. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, súlyos testi sérülést okozhatnak, vagy károsíthatják a szerszámot.

■ A töltőt ne tegye ki esőnek és nedvességnek.

■ Kizárólag a gyártó által előírt és mellékelt tartozékokat használja. Bármilyen más tartozék használata tűz-, áramütés- és súlyos testi sérülések veszélyét hordozza.

## Magyar

### A TÖLTŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A töltő és a hálózati tápvezeték károsodásának elkerülése érdekében ne a kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos tápvezeték oly módon van elhelyezve, hogy senki sem léphet rá, senkinek sem akadhat bele a lába, ill. semmilyen módon sem rongálódhat meg.
- Csak akkor használjon hosszabbítót, ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő hosszabbító használata tüzet és áramütést okozhat. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a hosszabbító használata, bizonyosodjon meg arról, hogy:
  - a. a töltő és a hosszabbító dugasza ugyanannyi és ugyanolyan méretű / formájú villával rendelkezik,
  - b. a hosszabbító jó állapotban van és olyan a teljesítménye, hogy elegendő áramot vezethet.
- Ne használja a töltőt, ha annak aljzata vagy tápvezetéke sérült. Ha az egyik alkatelem sérült, javíttassa meg egy képzett szerelővel.

- Ne használja az akkumulátortöltőt, ha az megütődött, leesett vagy bármilyen más módon megsérült. Az akkumulátort egy képzett szerelővel javíttassa meg.
- Ne bontsa meg, ne szerelje szét a töltőt, bármilyen javítást vagy karbantartást egy képzett szerelővel végeztesen el. A készülék helytelen szétszerelése áramütést és tüzet okozhat.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében szüntesse meg az akkumulátortöltő elektromos hálózati csatlakozását, mielőtt a készülék karbantartásához vagy tisztításához kezd. A töltő "ki" állásba helyezése nem csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha nem használja a töltőt, húzza ki az aljzattól a vezetékét.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne érintse meg a kimeneti csatlakozók nem szigetelt részeit és az akkumulátor nem szigetelt saruit.
- Őrizze meg a jelen használati útmutatót. Használja rendszeresen és tájékoztassa az esetleges többi felhasználót is az itt leírtakról. Ha az eszközt kölcsönadja, ne feledje mellékelni hozzá a jelen használati útmutatót is.

### MŰSZAKI ADATOK

| Típus  | CHI-1442P                           | CHI-1802P                           |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Feszültség                                     | 14.4 V                              | 18 V                                |
| Tokmány befogási átmérő                        | 2-13 mm                             | 2-13 mm                             |
| Ravasz   | Állítható sebesség                  | Állítható sebesség                  |
| Üresjárat fordulatszám (fúró üzemmódban):      |                                     |                                     |
| - Alacsony sebesség                            | 0-360 ford./perc                    | 0-400 ford./perc                    |
| - Magas sebesség                               | 0-1300 ford./perc                   | 0-1400 ford./perc                   |
| Üresjárat fordulatszám (csavarozó üzemmódban): |                                     |                                     |
| - Alacsony sebesség                            | 0-4680 ford./perc                   | 0-5200 ford./perc                   |
| - Magas sebesség                               | 0-16900 ford./perc                  | 0-18200 ford./perc                  |
| Max. nyomaték                                  | 31 Nm                               | 34 Nm                               |
| Tömeg, akkumulátorral                          | 2,0 kg                              | 2,20 kg                             |
| Akkumulátor                                    | BPP-1413 /<br>BPP-1415/             | BPP-1813 /<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Töltő  | BCA-144 /<br>BC-1440 /<br>BC-1415-S | BCA-180 /<br>BC-1800 /<br>BC-1815-S |

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Önszorító tokmány
2. Ravasz
3. Forgásirány váltó (előre / hátra)
4. Csavarozó fejek
5. Akkumulátor
6. Reteszelő gomb
7. Az akkumulátor levételéhez nyomja meg a reteszelő gombot
8. Nyomatékbeállító gyűrű
9. A nyomaték csökkentésének iránya
10. A nyomaték növelésének iránya
11. Útvérfűró üzemmód
12. Fűró üzemmód
13. Hátra
14. Előre
15. A fej kivételéhez lazítsa meg
16. A fej rögzítéséhez húzza meg
17. Magas sebesség (2)
18. Alacsony sebesség (1)
19. Töltő
20. Világító kijelző
21. Töltő
22. Zöld kijelző
23. Piros kijelző

## MŰKÖDÉS

### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A szerszám akkumulátorát kis mértékben töltve szállítjuk az esetleges problémák elkerülése érdekében. Ebből kifolyólag használat előtt fel kell tölteni.

**Megjegyzés:** Az első töltés alkalmával az akkumulátor nem fog teljes egészében feltöltni. Több ciklus (a szerszám használata, majd az akkumulátor feltöltése) szükséges ahhoz, hogy az akkumulátor teljes egészében fel tudjon töltni.

### AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSÉHEZ

- Kizárólag az akkumulátorral mellékelt töltőt használja.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az ön által használt elektromos hálózat feszültségértéke 230 Volt, 50 Hz CA (normál lakossági váltóáram).
- Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz.
- Helyezze az akkumulátort a töltőbe. Ehhez hozza egybe az akkumulátor domború bordáit a töltő tartórésének vágataival.
- Nyomja meg az akkumulátort, hogy megbizonyosodjon, az akkumulátor sarkai jól illeszkednek a töltő érintkezőibe. Amint az akkumulátor a töltőbe megfelelőképp be lett helyezve, a piros kijelző elkezd világítani.

### TÖLTŐ:BCA-144/BCA-180

Lásd 7. ábra.

- A töltőn lévő világító kijelzőnek akkor kell világítania, amikor a töltő csatlakoztatva van egy dugaszoló aljzatba. Ez a kijelző azt mutatja, hogy a szerszám töltés alatt áll. Addig fog világítani, amíg a töltő elektromos csatlakoztatását meg nem szünteti.
- Egy normál használat után 3 - 5 óra töltésre van szükség az akkumulátor teljes feltöltéséhez, egy teljesen lemerült szerszám újratöltéséhez pedig minimálisan 5 óra.

### TÖLTŐ:BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Lásd 8. ábra.

#### A VILÁGÍTÓ KIJELZŐK MUTATJÁK AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÖTTSEGI ÁLLAPOTÁT

- Piros kijelző világít = gyorsított töltés.
- Zöld kijelző világít = az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Egyetlen kijelző sem világít = töltés vagy meghibásodott akkumulátor.
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a piros kijelző elalszik és a zöld kijelző elkezd világítani.
- Egy normál használat után körülbelül 1 óra töltésre van szükség, egy teljesen lemerült akkumulátor esetén pedig minimálisan 1 óra 30 percre.
- NE tegye a töltőt olyan helyre, ahol a hőmérséklet nagyon alacsony vagy nagyon magas. Az optimális működés 10°C és 38°C között érhető el.

### FONTOS UTASÍTÁSOK A MELEG AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉT ILLETOEN

Ha a szerszámot folyamatosan használja, az akkumulátor felmelegszik. Ha az akkumulátor meleg, meg kell várni, hogy lehűljön, mielőtt újra töltené, ez körülbelül 30 percig tart.

### AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

- Reteszelve a ravaszt úgy, hogy a forgásirány váltót központi állásba kapcsolja. Lásd 4. ábra.
- Helyezze be az akkumulátort a fűró / csavarozó gépbe. Ehhez hozza össze az akkumulátor bordázatát a szerszám alján található rovátkákkal. Lásd 2. ábra.
- Használatbavétel előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor a fűrógépbe bekattant, ott jól rögzül.

## MŰKÖDÉS

## AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE

- Reteszelve a ravaszt úgy, hogy a forgásirány váltót központi állásba kapcsolja. *Lásd 4. ábra.*
- Keresse meg az akkumulátor reteszelő gombját, és nyomja meg, hogy az akkumulátort levehesse a fűrógépről. *Lásd 2. ábra.*
- Vegye le az akkumulátort a fűrógépről.

## A FORGATÓNYOMATÉK BEÁLLÍTÁSA

*Lásd 3. ábra.*

A fűró / csavarozógép egy olyan kuplunggal van felszerelve, mely lehetővé teszi, hogy a fűrándó ill. csavarozandó anyag szerint a forgatónyomatékok beállítsa. Állítsa be a nyomatékokat a kívánt szintre.

Amennyiben olyan kemény anyagokba fúr, mint pl. téglá, cserép, beton stb., ezekhez előírászerűen keményfémlapkás végű fűrófejeket kell használni és ütvefűró üzemmódba kell helyezni a szerszámot.



## FIGYELEMFELHÍVÁS

Az Ön által vásárolt ütvefűró / csavarozó gépet nem úgy tervezték, hogy kikalapálásra lehessen használni. Ezen figyelemfelhívás be nem tartása anyagi károkat okozhat.

## RAVASZ

*Lásd 4. ábra.*

Ha BE AKARJA KAPCSOLNI a fűrógépet, nyomja meg a ki / be kapcsoló ravaszt.

Ha KI AKARJA KAPCSOLNI a fűrógépet, engedje el a ravaszt.

## ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

A ravaszra gyakorolt erő fokától függően változik a fűrógép sebessége. Minél nagyobb a ravaszra gyakorolt erő, annál nagyobb a szerszám sebessége. Ahogy a ravaszt visszaengedi, úgy csökken a sebesség.

## RETESZELŐ FUNKCIÓ

*Lásd 4. ábra.*

A ravasz "ki" állásban reteszeltető. Ez a funkció megakadályozza, hogy a fűrógép véletlenül bekapcsoljon, ha nem akarja használni. Ha a ravaszt reteszelni szeretné, kapcsolja a forgásirány váltót (be / ki csavarozás irány) központi állásba.

**Megjegyzés:** Ha a forgásirány váltó központi állásban van, a ravaszt nem lehet meghúzni.

## FORGÁSIRÁNY VÁLTÁSA

*Lásd 4. ábra.*

A fűró / csavarozó gép forgásiránya változtatható. A forgás irányát a ravasz felett található forgásirány váltó határozza meg. Ha a fűrógépet becsavarozásra vagy fűrásra használja, a forgásirány váltónak a ravasz bal oldalán kell lennie. A fűró ellenkező irányban forog (kicsavarozás irány), ha a forgásirány váltó a ravasz jobb oldalán van. Ha a forgásirány váltó központi állásban van, a ravaszt nem lehet meghúzni. Ha a szerszámot le kívánja állítani, engedje el a ravaszt, és várja meg, hogy a tokmánya forgása teljesen legáljon.

## ELEKTROMOS FÉK

A fűrógép elektromos fékkel van felszerelve. Ha a ravaszt elengedi, a tokmánya forgása leáll. Ha a fék jól működik, a motorház szellőzőnyílásain keresztül szikrákat lehet látni. A szikrázás normális jelenség, és azt mutatja, hogy a fék jól működik.

## ÖNSZORÍTÓ TOKMÁNY

*Lásd 5. ábra.*

A fűrógép önszorító tokmánnyal van felszerelve. Ahogy a neve is jelzi, segítségével a fűró- és csavarozófejeket manuálisan cserélheti. Forgassa a tokmányt kézzel. A tokmánnyra rajzolt nyílak azt jelzik, merre kell csavarni a tokmányt, ha a fejet be szeretné helyezni (szorítás) vagy ki szeretné venni (lazítás).



## FIGYELEM

Ne próbáljon úgy fejet cserélni, hogy a tokmányt egyik kezével megfogja, a fűrógépet bekapcsolja, hogy a tokmány forogni kezdjen, és a fűrófejet így fogja be a pofákba. Keze megcsúszhat a tokmánnyon, és így belekaphat a forgó fűró- vagy csavarozófejbe. Ez súlyos testi sérülésekkel járó baleseteket okozhat.

## A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

*Lásd 6. ábra.*

A sebesség beállításához tartsa be a következő utasításokat:

- Nagyobb fordulatszámhoz: nyomja a sebességválasztó gombot 2-es állásba.
- Kisebb fordulatszámhoz: nyomja a sebességválasztó gombot 1-es állásba.

## MŰKÖDÉS

Megjegyzés: Ha a sebességválasztó gombot nehéz megnyomni, forgassa el a tokmányt kézzel, amíg a sebesség be nem ugrik.



## FIGYELEMFELHÍVÁS

A kuplung károsodásának elkerülése érdekében mindig várja meg, hogy a tokmány teljesen leálljon, mielőtt más sebességet választ, vagy megváltoztatja a forgási irányt.

## KARBANTARTÁS



## FIGYELEM

Alkatrészcsere esetén kizárólag eredeti Ryobi pótalkatrésszel szabad a régít helyettesíteni. Minden más alkatrész használata veszéllyel járhat és a készülék megromlását okozhatja.

Ne használjon oldószert / hígítót a műanyagból készült részek tisztításához. A kereskedelmi forgalomban lévő oldószerek megrongálhatják a műanyagból készült elemek többségét. A por, olaj, zsír és egyéb szennyezettség tisztítására használjon egy tiszta ruhadarabot.



## FIGYELEM

Övja a műanyagból készült részeket a fékolajtól, a benzintől stb. és minden egyéb olaj alapú terméktől. Ezek a vegyszerek olyan összetevőket tartalmaznak, melyek megrongálják, tönkreteszik vagy lebontják a műanyagból készült részeket.

Szerszámait ne terhelje túl. A túlterhelés károkat okozhat a készülékben és megrongálhatja a munkadarabot is.



## FIGYELEM

Ne próbálja átalakítani / módosítani, illetve az előírásoktól eltérő tartozékokkal használni a fűrő / csavarozó gépet. Az ilyen átalakítások és tartozékok használata tilos, helytelen használatnak minősül, veszélyes helyzeteket, súlyos testi sérülésekkel járó baleseteket vonhat maga után.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



Segítse elő az alapanyagok újrahasznosítását azzal, hogy nem helyezi el őket a háztartási szemétkben. A környezetbarát újrahasznosítás érdekében a hulladékot szelektív módon, szétválogatva gyűjtse. A kiszolgált szerszámot, tartozékokat és csomagolóanyagokat speciális gyűjtőkonténerekben, vagy újrahasznosító szervezeteknél (pl. hulladékudvarok) helyezze el.



## OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



## UPOZORNĚNÍ

Přečtete si pozorně následující pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné vážné zranění. Termíny "elektronářadí" nebo elektrické nářadí používané v následující části označují elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, nebo akumulátorové elektrické nářadí.

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PEČLIVĚ  
USCHOVEJTE.

## 1) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- a) Pracovní plocha musí být čistá a dostatečně osvětlená. Nepřehledné a tmavé pracovní prostředí nebo přeplněné pracovní stoly jsou potenciálním zdrojem úrazu.
- b) Nářadí nikdy nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v blízkosti hořlavých látek, plynů nebo prachu. Jiskření vznikající při práci s elektronářadím může způsobit požár nebo explozi.
- c) Při práci s elektronářadím pracujte v bezpečné vzdálenosti od okolních osob, zejména dětí. Při práci nerozptylujte svou pozornost, abyste měli nářadí trvale pod kontrolou.

## 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Koncovka (vidlice) síťového kabelu musí být kompatibilní se zásuvkou elektrické sítě. Na kabelové koncovce nikdy neprovádějte žádné změny. K zapojení uzemněného elektrického nářadí nebo nářadí připojeného na kostru nepoužívejte síťový adaptér. Vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Při práci se nedotýkejte uzemněných ploch (jako například vedení, topení, kamen, ledničky, apod.). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud je některá část vašeho těla v kontaktu s uzemněnými plochami nebo uzemněním.
- c) Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkem. Při vniknutí vody do nářadí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Přívodní síťový kabel je nutné dodržovat v dobrém technickém stavu. Nářadí nikdy nedržte za přívodní síťový kabel a neodpojujte je z elektrické sítě taháním za síťový kabel. Síťový kabel ponechte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, olejů a ostrých předmětů. Pokud je přívodní síťový kabel

poškozený nebo překroucený, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

- e) Pokud pracujete venku, používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro práci ve venkovním prostředí. Vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## 3) OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Při práci s elektronářadím pozorně sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo užíváte-li léky, které snižují pozornost. Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti může být příčinou závažného úrazu.
- b) Používejte vhodné ochranné prostředky. Vždy chraňte své oči. V závislosti na pracovních podmínkách používejte protiprašný respirátor, protiskluzovou obuv, přílbu a chrániče sluchu. Snižte tak riziko tělesného úrazu.
- c) Vyvarujete se tak nechtěnému rozběhu nářadí. Před zapojením nářadí do elektrické sítě zkontrolujte, zda je spínač v poloze "vypnuto". Zbytečně se nevystavujte riziku úrazu a při přenášení nářadí nedržte prst na spouštěcí nářadí nebo nepřepínejte vypínač do polohy "zapnuto".
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte utahovací klíče. Uťahovací klíč nasazený na některý z pohyblivých se dílů nářadí může způsobit vážný úraz.
- e) Vždy pracujte v rovnovážné a stabilní poloze. Stůjte pevně oběma nohama na stabilní ploše, ruce nenatahujte příliš daleko nebo vysoko. Stabilní pracovní poloha umožňuje lepší kontrolu nářadí v případě nečekané události.
- f) Noste vhodný přiléhající pracovní oděv. Nenoste široký plandající oděv a šperky. Vlasy, oděv a rukavice ponechte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých se částí nářadí. Široký oděv, šperky a dlouhé vlasy by se mohly zachytit do pohyblivých se prvků nářadí.
- g) Pokud je nářadí dodáno se sběrným vakem / odsávacím prachem, zkontrolujte, zda jsou odsávací prachu nebo sběrný vak řádně nasazený na nářadí. Vyvarujete se tak úrazu způsobeného prachem.

## 4) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA NÁŘADÍ

- a) Na nářadí netlačte. Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět. Elektrické nářadí nepřetěžujte, dodržujte předepsaný pracovní režim, nářadí tak bude bezpečnější a účinnější.

## Čeština

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- b) **Nářadí nepoužívejte, pokud ho nelze zapnout nebo vypnout hlavním spínačem.** Nářadí, které nelze správně zapnout a vypnout, je nebezpečné a je bezpodmínečně nutné ho nechat opravit.
  - c) **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním je nutné nářadí odpojit od elektrické sítě.** Omezíte tak riziko nechtěného spuštění nářadí.
  - d) **Nářadí uskladněte mimo dosah dětí.** Nedovolte nezkušeným uživatelům a nepoučeným osobám, které se neseznámily s bezpečnostními předpisy, používat toto nářadí. Nářadí může být nebezpečné v rukou nezkušených osob.
  - e) **Nářadí udržujte v pořádku a čistotě.** Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé prvky nářadí v zákrytu. Zkontrolujte, zda žádný díl není zlomený. Zkontrolujte správnost montáže nářadí a funkčnost všech dílů, které mohou narušit bezpečný provoz nářadí. Pokud je některý díl nářadí poškozen, nářadí dále nepoužívejte a nechte ho opravit. Řada úrazů bývá zapříčiněna nesprávnou údržbou nářadí.
  - f) **Nářadí udržujte čisté a naostřené.** U pily musí být pilový kotouč ostrý a čistý. Kotouč tak nebude blokovat a nářadí budete mít lépe pod kontrolou.
  - g) **Při práci s nářadím, příslušenstvím a nástavci dodržujte bezpečnostní pokyny, způsob práce přizpůsobte specifickým vlastnostem nářadí, pracovním podmínkám a charakteru prováděné práce.** Abyste se nedostali do nebezpečné situace, nářadí používejte pouze k předepsaným účelům.
- 5) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA AKUMULÁTORU**
- a) **Před vložením akumulátoru zkontrolujte, zda je spínač v poloze "vypnuto".** Z bezpečnostních důvodů nezapojte nářadí do zásuvky elektrické sítě, pokud je spínač v poloze "zapnuto".
  - b) **K nabíjení akumulátoru použijte pouze kompatibilní nabíječku doporučenou výrobcem.** Při použití nevhodné nabíječky, která je nekompatibilní s vaším modelem akumulátoru, můžete způsobit požár.
  - c) **Akumulátorové nářadí je možné používat pouze se speciálním akumulátorem.** Používání jiného typu baterií nebo akumulátorů může způsobit požár.
  - d) **Pokud akumulátor nepoužíváte, nenechávejte ho v blízkosti kovových předmětů, jako jsou: kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky, šroubky a jiné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami akumulátoru.** Zkratování svorek akumulátoru může způsobit jiskření, popáleniny, případně požár.

- e) **Elektrolytu vytékajícího z akumulátorové baterie se rozhodně nedotýkejte, zejména pokud pracujete v nestandardních podmínkách.** Pokud dojde k potřísnění pokožky chemikáliemi, omýjte postižené místo čistou vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékaře. Vystříknutý elektrolyt může způsobit podráždění nebo popálení kůže.

**6) OPRAVY**

- a) **opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným opravářem za pomoci originálních náhradních dílů.** Jen tak budou splněny základní požadavky na bezpečnost elektrického nářadí.

**7) SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- a) **Při práci s přiklepovou vrtačkou používejte sluchovou ochranu.** Expozice hluku může poškodit sluch.

## SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY

- Z bezpečnostních důvodů používejte výhradně dobíjecí nikl-kadmiové akumulátory. Jiné typy baterií by mohly explodovat a způsobit zranění uživatele, případně poškodit nářadí.
- Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.
- Používejte pouze příslušenství doporučené a dodané výrobcem. Používání jiného příslušenství může být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného vážného úrazu.
- Aby nedošlo k poškození nabíječky a síťového kabelu, nikdy nabíječku neodpojujte z elektrické sítě taháním za síťový kabel.
- Zkontrolujte, zda je přírodní síťová šňůra umístěna tak, aby na ni nikdo nemohl šlápnout, zamotat se do ní nebo ji jakkoli jinak poškodit.
- Prodlužovací šňůru používejte pouze v případě, kdy je to absolutně nutné. Používání nevhodné prodlužovací šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud se bez prodlužovací šňůry neobejdete, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
  - a. Konektor nabíječky musí být osazen stejným počtem kolíků jako koncovka prodlužovací šňůry. Konektor nabíječky a koncovka prodlužovacího kabelu musí být stejné velikosti a stejného tvaru.
  - b. Prodlužovací šňůra musí být v dobrém stavu a mít dostatečnou proudovou kapacitu.

## Čeština

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY PŘI  
POUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY

- Nabíječku nepoužívejte, pokud je poškozena kabelová koncovka nebo napájecí kabel. Pokud je některý z těchto prvků poškozen, nechte ho opravit odborníkem s příslušnou technickou kvalifikací.
- Nepoužívejte nabíječku, která spadla na zem nebo která je jakkoli poškozená. Opravu svěřte odborníkům v servisní opravě.
- Nabíječku nerozdělávejte, opravy a údržbu nabíječky svěřte kvalifikovaným odborníkům. Při nesprávné montáži nabíječky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

- Před údržbou a čištěním odpojte nabíječku od elektrické sítě. Snižte tak riziko úrazu elektrickým proudem. Pouhým vypnutím hlavního vypínače do polohy "vypnuto" nesnížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.
- Abyste nedostali ránu elektrickým proudem, nedotýkejte se neizolovaných částí konektoru nebo neizolovaných svorek akumulátorové baterie.
- Tyto pokyny uschovejte. K návodu se příležitostně můžete vrátit, návod použijte i pro informovanost případných jiných uživatelů. Při zapůjčení nářadí je nutné půjčit i tento návod.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Model                                    | CHI-1442P                         | CHI-1802P                          |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Napětí                                   | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Rozsah sklíďidla                         | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Spouštěč nářadí (spínač)                 | Nastavitelná rychlost             | Nastavitelná rychlost              |
| Otáčky na prázdno (vrtání bez přiklepu): |                                   |                                    |
| - Pomalá rychlost (1. stupeň rychlosti)  | 0-360 ot./min                     | 0-400 ot./min                      |
| - Vysoká rychlost (2. stupeň rychlosti)  | 0-1300 ot./min                    | 0-1400 ot./min                     |
| Otáčky na prázdno (vrtání s přiklepem):  |                                   |                                    |
| - Pomalá rychlost (1. stupeň rychlosti)  | 0-4680 ot./min                    | 0-5200 ot./min                     |
| - Vysoká rychlost (2. stupeň rychlosti)  | 0-16900 ot./min                   | 0-18200 ot./min                    |
| Maximální krouticí moment                | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Hmotnost včetně akumulátoru              | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Akumulátorová baterie                    | BPP-1413/<br>BPP-1415/            | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Nabíječka                                | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

## POPIS

- Rychloupínací samosvorné sklíďidlo
- Spouštěč nářadí
- Přepínač levého/právého chodu (dopředu/dozadu)
- Šroubovací nástavce
- Akumulátor
- Blokační systém
- Stiskněte blokovací pojistku, tím se akumulátor uvolní
- Kroužek pro nastavení točivého momentu
- Snížení točivého momentu
- Zvýšení točivého momentu

- Režim přiklepového vrtání
- Režim vrtání
- Dozadu
- Dopředu
- Demontáž šroubovacího nástavce (povolení)
- Montáž šroubovacího nástavce (utažení)
2. stupeň rychlosti (2)
1. stupeň rychlosti (1)
- Nabíječka
- Světelná kontrolka
- Nabíječka
- Zelená kontrolka (LED dioda)
- Červená kontrolka (LED dioda)

## PROVOZ NÁŘADÍ

### NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor tohoto nářadí je dodaný pouze slabě nabitý, aby zbytečně nedocházelo k problémům. Před použitím nářadí je nutné akumulátor nabít.

**Poznámka:** Akumulátorová baterie se zcela nedobije při prvním nabíjení. K úplnému dobití akumulátorů je třeba několik nabíjecích cyklů (používání nářadí a nabíjení akumulátoru).

### NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Používejte pouze nabíječku dodanou s akumulátorem.
- Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti je 230 V, 50 Hz, střídavý proud (tj. parametry napětí běžné domácí sítě).
- Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
- Vložte akumulátor do nabíječky. Žebrovní akumulátoru musí správně zapadnout do drážek bateriového prostoru nabíječky.
- Akumulátor zamáčkněte rukou, abyste se přesvědčili, že je akumulátor správně nasazen a že je zasunut do kontaktů nabíječky. Jakmile je akumulátor správně zasunut do nabíječky, rozsvítí se červená kontrolka.

### NABÍJEČKA:BCA-144/BCA-180

Viz obrázek č. 7.

- Světelná kontrolka na nabíječce se musí rozsvítit při zapojení nabíječky do elektrické sítě. Tato kontrolka informuje o probíhající nabíjení; kontrolka zůstane svítit tak dlouho, dokud neodpojíte nabíječku od elektrické sítě.
- Při normálním používání akumulátoru trvá jeho dobíjení zhruba 3-5 hodin. Pokud je akumulátor zcela vybitý, k jeho dobití je třeba minimálně 5 hodin.

### NABÍJEČKA:BC-1440/BC-1415-S/ BC-1800/BC-1815-S

Viz obrázek č. 8.

SVĚTELNÉ KONTROLKY NA NABÍJEČCE INFORMUJÍ O STAVU NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Pokud svítí červená kontrolka = probíhá režim rychlodobíjení.
- Pokud svítí zelená kontrolka = nabíjení akumulátoru je ukončeno.
- Žádná kontrolka nesvítí = proces nabíjení správně nefunguje nebo je vadný akumulátor.

- Jakmile je baterie zcela nabitá, červená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená kontrolka.
- Při normálním používání akumulátoru trvá jeho dobíjení zhruba 1 hodinu. Pokud je akumulátor zcela vybitý, je třeba k jeho dobití zhruba 1 hodiny 30 minut.
- Nabíjecí základnu NEINSTALUJTE do míst s příliš vysokými nebo naopak extrémně nízkými teplotami. Optimálního provozu nabíječky docílíte v teplotním rozsahu od 10°C do 38°C.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE NABÍJENÍ TEPLÉHO AKUMULÁTORU

Pokud jste nářadí používali delší dobu, je zahřívání akumulátoru běžným jevem. Pokud je akumulátor příliš teplý, je nutné ho nechat vychladnout cca po dobu 30 minut, pak teprve je možné akumulátor dobít.

## VLOŽENÍ AKUMULÁTORU

- Zajistěte spouštěč vrtacího šroubováku tak, že ho nastavíte do středové bezpečnostní polohy. Viz obrázek č. 4.
- Vložte akumulátor do vrtacího šroubováku. Žebrovní akumulátoru musí správně zapadnout do drážek bateriového prostoru vrtacího šroubováku. Viz obrázek č. 2.
- Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen do vrtacího šroubováku.

## VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Zajistěte spouštěč vrtacího šroubováku tak, že ho nastavíte do středové bezpečnostní polohy. Viz obrázek č. 4.
- Stiskněte blokační pojistku akumulátoru, tím se akumulátor uvolní a je možné ho vyndat z vrtacího šroubováku. Viz obrázek č. 2.
- Vyjměte akumulátor z vrtacího šroubováku.

## NASTAVENÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU

Viz obrázek č. 3.

Vrtací šroubovák je vybaven spojkou, která umožňuje nastavit utahovací moment podle typu materiálu. Nastavte utahovací moment na požadovanou hodnotu.

Doručujeme Vám používat vrtáky s karbidovým hrotem a používat příklep pouze v případě, že vrtáte do tvrdého materiálu, jako např. do cihel, střešních tašek, betonu apod.

## PROVOZ NÁŘADÍ



## VAROVÁNÍ

Vrtací šroubovák nemůže pracovat v reverzním chodu. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k vzniku materiálních škod.

## HLAVNÍ SPÍNAČ

Viz obrázek č. 4.

Vrtací šroubovák se ZAPÍNÁ stisknutím spouštěče.  
Vrtací šroubovák se VYPÍNÁ uvolněním spouštěče.

## NASTAVITELNÁ RYCHLOST

Spouštěč umožňuje regulovat rychlost otáček nářadí. Čím větší tlak budete vyvíjet na spouštěč, tím vyšší bude pracovní rychlost nářadí. Postupným uvolňováním spouštěče dochází ke zpomalení rychlosti nářadí.

## FUNKCE BLOKAČNÍ POJISTKY

Viz obrázek č. 4.

Spouštěč lze zablokovat v poloze "vypnuto". Tato funkce brání nechtěnému rozběhu nářadí, jakmile vrtací šroubovák nepoužíváte. Pokud chcete spouštěč nářadí zablokovat, nastavte přepínač pravého/levého chodu (utahování/uvolňování vrutů) do střední polohy.

**Poznámka:** Jakmile je přepínač pravého/levého chodu ve střední poloze, spouštěč nářadí nelze použít.

## PŘEPÍNÁNÍ PRAVÉHO/LEVÉHO CHODU

Viz obrázek č. 4.

Chod vrtacího šroubováku lze přepínat z levého na pravý chod a obráceně. Chod nářadí je kontrolován přepínačem chodu, který se nachází těsně nad spouštěčem nářadí. Jakmile držíte vrtací šroubovák standardním způsobem, přepínač pravého/levého chodu se musí nacházet nalevo od spouštěče nářadí, abyste mohli šroubovat nebo vrtat. Chod nářadí je opačný (při uvolňování vrutů), v tom případě se přepínač pravého/levého chodu nachází napravo od spouštěče nářadí. Jakmile je přepínač pravého/levého chodu ve střední poloze, spouštěč nářadí nelze použít. Pokud chcete nářadí zastavit, dejte prst ze spouštěče a počkejte, dokud se sklíčidlo přestane otáčet.

## ELEKTRICKÁ BRZDA

Vrtací šroubovák je vybaven elektrickou brzdou. Jakmile uvolníte prst ze spouštěče, vrtací šroubovák se postupně zastaví. Pokud je brzda plně funkční, přes větrací otvory krytu nářadí je viditelné jiskření. Toto jiskření je zcela běžným jevem a svědčí o používání elektrické brzdy.

## RYCHLOUPÍNACÍ SAMOSVORNÉ SKLÍČIDLO

Viz obrázek č. 5.

Vrtací šroubovák je osazen rychloupínacím samosvorným sklíčidlem. Jak název napovídá, rychloupínací sklíčidlo umožňuje rychlé ruční nasazení a sejmutí šroubovacích nástavců.

Sklíčidlo otácejte ručně. Šipky na sklíčidle informují o směru otáčení sklíčidlem při NAsAZENÍ (utažení) nebo SEJMUTÍ (povolení) šroubovacího nástavce.



## UPOZORNĚNÍ

Nikdy nenasazujte šroubovací nástavec tak, že byste drželi sklíčidlo jednou rukou a spustili nářadí, aby se tak sklíčidlo začalo otáčet a mohli jste upevnit šroubovací nástavec v čelisti sklíčidla. Sklíčidlo by se Vám mohlo z rukou vysmeknout nebo by Vám mohla uklouznout ruka a mohli byste zavádít o rotující šroubovací nástavec (dřík) nebo vrták. To by mohlo být příčinou těžkého úrazu

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Viz obrázek č. 6.

Při regulaci rychlosti dodržujte následující pokyny:

- Pro nastavení vyšší rychlosti: přepněte přepínač rychlosti do polohy 2.
- Pro nastavení nižší rychlosti: přepněte přepínač rychlosti do polohy 1.

**Poznámka:** Pokud přepínač rychlosti nelze posunout až k dorazu, otácejte sklíčidlem ručně, dokud není nářadí nastaveno na požadovanou rychlost.



## VAROVÁNÍ

Abyste nepoškodili spojku, při přepínání na jiný rychlostní stupeň a při změně směru chodu nářadí, počkejte, dokud se vrtací šroubovák zcela nezastaví.

## ÚDRŽBA



## UPOZORNĚNÍ

Při výměně částí přístroje je nutné použít pouze originální náhradní díly. Použití jiných náhradních dílů může nejen poškodit nářadí, ale způsobit i vážné zranění.

K čištění plastových dílů nepoužívejte ředidla. Většina ředidel běžně dostupných v obchodní síti se nehodí k čištění plastových částí, neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziv apod. používejte čistý hadr.

## ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ**

Plastové části nářadí nesmí nikdy přijít do styku s brzdovou kapalinou, benzinem, produkty na bázi ropy, regenerovanými maznými oleji apod. Tyto výrobky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové části, případně snížit jejich životnost.

Elektronářadí zásadně nepřetěžujte. Přetěžování vrtacího šroubováku může poškodit nejen materiál, ale také nářadí.

**UPOZORNĚNÍ**

Na vrtacím šroubováku neprovádějte žádné úpravy a používejte pouze doporučené příslušenství. Tyto nepovolené úpravy nářadí či změny v používání příslušenství mohou vytvořit nebezpečné situace, které mohou vést k velmi závažnému zranění.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



V rámci možností neodhazujte vysloužilé nářadí do domovního odpadu a upřednostněte jeho recyklaci. Respektujte životní prostředí, třídte odpad a odneste vysloužilé nářadí, příslušenství a obalový materiál do speciálních kontejnerů nebo do speciální sběrný odpadu k recyklaci.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение правил техники безопасности может повлечь за собой несчастные случаи: пожар, удар током, а также тяжелые травмы. Настоящие правила техники безопасности для электрических инструментов относятся также и к аккумуляторным инструментам.

**ХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.****1) РАБОЧЕЕ МЕСТО**

- a) Следите за чистотой и освещением на рабочем месте. Захламленные и плохо освещенные рабочие места ведут к несчастным случаям.
- b) Не пользуйтесь электрическими инструментами во взрывоопасных местах, например рядом с легко воспламеняемыми жидкостями, газом или пылью. Искры из электрических инструментов могут воспламенить их или взорвать.
- c) Не подпускайте детей и посторонних к рабочему месту во время работы с электрическим инструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над инструментом.

**2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

- a) Вилка инструмента должна подходить к розетке. Никогда не разбирайте вилку сетевого шнура. Никогда не пользуйтесь адаптерами при работе с заземленным инструментом. Это поможет избежать ударов током.
- b) Избегайте контакта с заземленными предметами и предметами, подключенными на массу (трубами, батареями, кузовными печами, холодильниками и т.д.). При соприкосновении с этими предметами опасность удара током возрастает.
- c) Не оставляйте инструмент под дождем или в сыром месте. При попадании воды в электрический инструмент опасность удара током возрастает.
- d) Поддерживайте сетевой шнур в хорошем рабочем состоянии. Никогда не держите инструмент за сетевой шнур и не дергайте за него, чтобы вынуть его из розетки. Держите сетевой шнур подальше от источников тепла, от масла, режущих предметов и подвижных деталей. При поврежденном сетевом шнуре опасность удара током возрастает.

- e) При наружной работе пользуйтесь только специальными удлинителями для наружных работ. Это поможет избежать ударов током.

**3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

- a) При работе с электрическими инструментами следите за адекватностью своих действий и решений. Не пользуйтесь инструментом в уставшем состоянии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медикаментов. Не забывайте, что достаточно секунды невнимания, чтобы тяжело пораниться.
- b) Пользуйтесь адекватными защитными средствами. Всегда защищайте глаза. Во избежание тяжелых травм при необходимости пользуйтесь респиратором, нескользящей обувью, каской и средствами защиты слуха.
- c) Избегайте случайного запуска инструмента. Прежде чем включать инструмент в розетку, проверьте, чтобы выключатель стоял в положении ВЫКЛ. Во избежание несчастных случаев не переносите инструмент с пальцем на курке и не включайте его в сеть, когда выключатель стоит в положении ВКЛ.
- d) Перед включением инструмента выньте из него все затяжные ключи. Затяжной ключ на подвижной детали инструмента может вызвать тяжелые травмы.
- e) Всегда держите равновесие. Крепко держитесь на ногах и не вытягивайте руки слишком далеко. Устойчивое рабочее положение позволяет лучше контролировать инструмент в случае неожиданности.
- f) Пользуйтесь адекватной одеждой. Не надевайте широкую одежду и бижутерию. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от подвижных деталей инструмента. Широкая одежда, бижутерия и длинные волосы могут попасть в подвижные детали.
- g) Если инструмент оснащен приспособлением для отвода или сбора опилок, установите его на инструмент и пользуйтесь им при работе. Это поможет избежать несчастных случаев.

**4) РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- a) Не форсируйте инструмент. Используйте инструмент, подходящий для данной работы. Инструмент будет работать производительнее и надежнее в режиме, для которого он был разработан.
- b) Не пользуйтесь инструментом, если выключатель не работает. Если инструмент нельзя включить или выключить, это опасно. Его необходимо обязательно отремонтировать.
- c) Отключайте инструмент из сети перед настройкой, сменной аксессуаров или укладкой на хранение. Это поможет избежать случайного запуска инструмента.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

- d) **Храните инструменты в недоступном для детей месте.** Не доверяйте инструмент рабочим, не знающим его или не прочитавшим настоящее руководство. В руках неопытных рабочих инструменты представляют опасность.
- e) **Заботливо уживайтесь с инструментами.** Проверьте линейность подвижных деталей. Проверяйте целостность всей детали. Проверяйте сборку инструмента и все элементы, от которых зависит его работа. При поломке деталей ремонтируйте их прежде чем продолжать пользоваться инструментом. Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного ухода за инструментами.
- f) **Держите инструменты заточенными и чистыми.** Чистый и хорошо заточенный диск инструмента снижает риск зажатия в заготовке и дает больше контроля за инструментом.
- g) **Соблюдайте настоящие правила техники безопасности в обращении с инструментом, аксессуарами, насадками и т.д.** Учитывайте особенности инструмента, рабочего места и предстоящей работы. Во избежание опасных ситуаций, пользуйтесь электрическим инструментом только для тех работ, для которых он предназначен.
- 5) РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА**
- a) **Прежде чем устанавливать аккумулятор убедитесь в том, что выключатель стоит в положении ВЫКЛ или заблокирован.** Во избежание несчастных случаев не включайте инструмент в сеть, если выключатель стоит в положении ВКЛ.
- b) **Заряжайте аккумулятор только в зарядном устройстве, рекомендованном изготовителем.** Зарядное устройство, годное для одних аккумуляторов, может вызвать пожар при использовании с другим типом аккумуляторов.
- c) **Инструмент должен работать только на специально предназначенном для него аккумуляторе.** Использование других аккумуляторов может вызвать пожар.
- d) **В нерабочее время держите аккумулятор подальше от металлических предметов: скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и прочих мелких металлических предметов, способных замкнуть его контакты.** Короткое замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или пожар.

e) **В случае разбрызгивания электролита аккумулятора в экстремальных условиях избегайте контакта с ним.** Если это вдруг произошло, немедленно промойте пораженное место чистой водой. Если электролит попал в глаза, обратитесь ко врачу. При попадании на кожу электролит может вызвать раздражения или ожоги.

**6) РЕМОНТ**

a) **Ремонтные работы должны производиться квалифицированным техником с использованием марочных запчастей.** Тогда электрическим инструментом можно работать в полной безопасности.

**7) ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

a) **При работе с ударной дрелью всегда пользуйтесь средствами защиты слуха.** Шум может вызвать потерю слуха.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ**

- Во избежание травм пользуйтесь только никель-кадмиевыми заряжаемыми аккумуляторами. Аккумуляторы другого типа могут взорваться, испортить инструмент и повлечь тяжелые травмы.
- Не оставляйте зарядное устройство под дождем или в сырости.
- Не пользуйтесь некомплектными или не рекомендованными изготовителем аксессуарами. Использование других аксессуаров может вызвать пожар, удар током или тяжелые травмы.
- Чтобы не испортить зарядное устройство и сетевой шнур, не дергайте за сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Проверьте, чтобы сетевой шнур был расположен так, чтобы никто не мог по нему пройти, запутаться в нем или повредить его иначе.
- Пользуйтесь удлинителем только в случае крайней необходимости. Использование неадекватного удлинителя ведет к пожару или удару током. Если необходимо пользоваться удлинителем, проверьте, чтобы:
  - a. вилка зарядного устройства имела столько же контактов, сколько и розетка удлинителя, чтобы они были одного размера и одной формы.
  - b. удлинитель был в хорошем состоянии и достаточной мощности, чтобы проводить необходимое электричество.



**Русский****ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ**

- Не пользуйтесь зарядным устройством, если вилка или сетевого шнур повреждены. Если они повреждены, отдайте их в ремонт квалифицированному специалисту.
- Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно получило удар, упало или было повреждено иначе. Отдайте его в ремонт квалифицированному специалисту.
- Не разбирайте зарядное устройство. Отдавайте его для ремонтных и сервисных работ квалифицированному технику. Неправильная сборка зарядного устройства может повлечь удар током или пожар.

- Во избежание удара током отключайте зарядное устройство из сети перед чистой или обслуживанием. Чтобы предотвратить риски удара током, недостаточно просто нажать на выключатель.
- В нерабочее время отключайте зарядное устройство из сети.
- Во избежание удара током не дотрагивайтесь ни до неизолированных частей выходных клемм, ни до неизолированных клемм аккумулятора.
- Храните настоящие инструкции. Регулярно перечитывайте их и информируйте других пользователей. Одалживая инструмент, прикладывайте к нему настоящее руководство по эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| <b>Модель</b>   | <b>CHI-1442P</b>                  | <b>CHI-1802P</b>                   |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Напряжение  | 14.4 В                            | 18 В                               |
| Возможность патрона                                   | 2–13 мм                           | 2–13 мм                            |
| Курок   | Регулятор скорости                | Регулятор скорости                 |
| Скорость на холостом ходу (режим сверления):          |                                   |                                    |
| – Малая скорость                                      | 0 – 360 об/мин                    | 0 – 400 об/мин                     |
| – Высокая скорость                                    | 0 – 1300 об/мин                   | 0 – 1400 об/мин                    |
| Скорость на холостом ходу (режим ударного сверления): |                                   |                                    |
| – Малая скорость                                      | 0 – 4680 об/мин                   | 0 – 5200 об/мин                    |
| – Высокая скорость                                    | 0 – 16900 об/мин                  | 0 – 18200 об/мин                   |
| Максимальный вращающий момент                         | 31 Нм                             | 34 Нм                              |
| Вес с аккумулятором                                   | 2,0 кг                            | 2,20 кг                            |
| Аккумулятор   | BPP-1413/<br>BPP-1415             | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Зарядное устройство                                   | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

**ОПИСАНИЕ**

1. Самозатягивающийся патрон
2. Курок
3. Переключатель направления вращения (вперед/назад)
4. Насадки шуруповерта
5. Аккумулятор
6. Застежки
7. Чтобы снять аккумулятор, нажмите на застежки
8. Кольцо регулировки вращающего момента
9. Убавить вращающий момент
10. Увеличить вращающий момент
11. Режим ударной дрели

12. Режим дрели
13. Назад
14. Вперед
15. Снять насадку (отпустить)
16. Установить насадку (зажать)
17. Высокая скорость (2)
18. Малая скорость (1)
19. Зарядное устройство
20. Световой датчик
21. Зарядное устройство
22. Зеленый индикатор
23. Красный индикатор

**РАБОТА****ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**

Во избежание неприятностей, аккумулятор поставлен в комплекте не полностью заряженным. Перед началом работы его надо зарядить.

**Примечание:** При первой зарядке аккумулятора полностью не зарядится. Чтобы аккумулятор полностью зарядился, необходимо несколько циклов (работа – зарядка).

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**

- Пользуйтесь только зарядным устройством, поставленным в комплекте с аккумулятором.
- Проверьте, чтобы напряжение в сети было 230 В, 50 Гц переменного тока (обычное домашнее напряжение).
- Включите зарядное устройство в розетку.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Для этого совместите выступ аккумулятора с отверстием зарядного устройства.
- Нажмите на аккумулятор, чтобы его клеммы зашлись на клеммах зарядного устройства. Если аккумулятор правильно вставлен в зарядное устройство, загорается красный индикатор.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: ВСА-144/ВСА-180**

См. Рис. 7.

- Когда зарядное устройство включено в сеть, на нем загорается световой датчик. Этот датчик показывает, что инструмент заряжается. Он гаснет, когда зарядное устройство выключают из сети.
- После обычного использования инструмента, для полной зарядки аккумулятора необходимо 3 – 5 часов. Если аккумулятор полностью разряжен, то для зарядки потребуется минимум 5 часов.

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:****ВС-1440/ВС-1415-S/ВС-1800/ВС-1815-S**

См. Рис. 8.

**СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ЭТАПЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА**

- Красный индикатор = режим быстрой зарядки.
- Зеленый индикатор = аккумулятор полностью заряжен.
- Если ни один индикатор не горит = дефект аккумулятора или неправильная зарядка.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор гаснет, а зеленый индикатор загорается.

- После обычного использования инструмента, чтобы зарядить аккумулятор, надо около часа зарядки. Если аккумулятор полностью разряжен, то для зарядки потребуется полтора часа.
- НЕ устанавливайте зарядное устройство в местах с экстремальными температурами. Работа зарядного устройства будет наиболее производительной при температуре от 10°C до 38°C.

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГОРЯЧИХ АККУМУЛЯТОРОВ**

От продолжительной работы аккумулятор нагревается. Если аккумулятор нагрелся, дайте ему остыть 30 минут перед зарядкой.

**УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА**

- Заблокируйте курок дрели-шуруповерта, установив переключатель направления вращения в центральное положение. См. Рис. 4.
- Вставьте аккумулятор в инструмент. Для этого совместите выступ аккумулятора с отверстием в основании инструмента. См. Рис. 2.
- Перед началом работы проверьте, чтобы аккумулятор правильно застегнулся на дрели-шуруповерте.

**СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА**

- Заблокируйте курок дрели-шуруповерта, установив переключатель направления вращения в центральное положение. См. Рис. 4.
- Чтобы снять аккумулятор с инструмента, нажмите на застегивающий. См. Рис. 2.
- Снимите аккумулятор.

**РЕГУЛИРОВКА ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА**

См. Рис. 3.

Инструмент оснащен сцеплением, позволяющим регулировать вращающий момент в зависимости от материала заготовки. Настройте вращающий момент должным образом.

При работе в твердых материалах (кирпиче, черепице или бетоне) рекомендуется пользоваться сверлами из твердого сплава и работать в режиме "ударного сверления".

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Ударная дрель-шуруповерт не предназначена для бурения. При использовании не по назначению инструмент может сломаться.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не пытайтесь модифицировать дрель-шуруповерт или приспособлять к ней аксессуары не рекомендованные изготовителем. Подобные модификации и преобразования представляют собой неправильное использование инструмента и могут создать опасные ситуации, влекущие тяжелые травмы.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Не выбрасывайте сырье. Защищайте окружающую среду: сортируйте отходы и сдавайте использованные инструменты, аксессуары и упаковки в переработку.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ GENERALE



## AVERTISMENT

Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor măsuri ar putea provoca accidente cum ar fi incendii, electrocutare și/sau răni corporale grave. Termenul "mașină electrică" utilizat în măsurile de siguranță de mai jos se referă atât la mașinile electrice care se conectează la priză, cât și la mașinile electrice fără fir.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUȚIUNI.

## 1) LOCUL DE MUNCĂ

- Aveți grijă ca locul de muncă să fie tot timpul curat și bine iluminat.** Spațiile înghesuite și întunecate sunt propice accidentelor.
- Nu utilizați mașini electrice într-un mediu exploziv, în apropiere de lichide inflamabile, gaz sau în prezența prafului.** Scânteele provenite de la mașinile electrice le pot incendia și provoca o explozie.
- Țineți copiii și vizitatorii la distanță de locul de muncă atunci când folosiți o mașină electrică.** Aceștia ar putea să vă distragă atenția și să pierdeți controlul mașinii.

## 2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul mașinii electrice trebuie să fie adaptat la priză. Nu modificați niciodată ștecherul. Nu folosiți niciodată adaptoare cu mașinile electrice cu împănământare sau cu contact la masă.** Evitați astfel riscurile de electrocutare.
- Evitați contactul cu suprafețe care au împănământare sau fac masă (țevi, calorifere, aragaz, frigider, etc.).** Riscul de electrocutare crește dacă o parte a corpului dumneavoastră este în contact cu o suprafață care are împănământare sau face masă.
- Nu expuneți o mașină electrică la ploaie sau la umiditate.** Riscul de electrocutare crește dacă apa intră în mașina electrică.
- Păstrați cablul de alimentare în bună stare.** Nu țineți niciodată aparatul de cablul de alimentare și nu trageți de cablu ca să îl scoateți din priză. Țineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură, să nu intre în contact cu ulei, cu obiecte tăioase și cu elemente în mișcare. Riscul de electrocutare crește dacă cablul este deteriorat sau încurcat.

- Atunci când lucrați afară, utilizați numai prelungitoare pentru exterior.** Evitați astfel riscurile de electrocutare.

## 3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- Fiți vigilenți, priviți cu atenție ceea ce faceți și utilizați mașinile electrice cu discernământ.** Nu utilizați mașina electrică dacă sunteți obosit, ați băut alcool sau ați consumat droguri, sau dacă luați medicamente. Nu uitați niciodată că o secundă de neatenție este suficientă pentru a vă răni foarte grav.
- Purtați un echipament de protecție adecvat.** Protejați-vă întotdeauna ochii. În funcție de condiții, purtați și o mască antipraf, încălțăminte antiderapantă, o cască sau protecții auditive pentru a evita riscurile de răni corporale grave.
- Evitați orice pornire involuntară.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "oprit" înainte de a conecta aparatul la priză. Pentru a evita riscurile de accident, nu deplasați niciodată mașina ținând degetul pe trăgaci și nu o conectați la priză dacă întrerupătorul este în poziția "pornit".
- Scoateți cheile de strângere înainte de a porni mașina.** O cheie de strângere care a rămas prinsă de un element mobil al aparatului poate provoca răni corporale grave.
- Aveți grijă să fiți tot timpul în poziție de echilibru. Țineți-vă bine pe picioare și nu întindeți brațul prea departe.** O poziție de lucru stabilă vă permite să controlați mai bine mașina în cazul unor evenimente neașteptate.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii.** Aveți grijă să vă țineți la distanță de piesele mobile părul, îmbrăcămintea și mânsile. Hainele largi, bijuteriile și părul lung se pot agăța în elementele mobile.
- Dacă mașina este livrată cu un aspirator-colector de praf, aveți grijă ca acesta să fie instalat și utilizat corect.** Veți evita astfel riscurile de accident datorate prafului.

## 4) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII

- Nu forțați mașina.** Utilizați mașini adaptate lucrului pe care doriți să-l faceți. Mașina dumneavoastră electrică va fi mai eficientă și mai sigură dacă o utilizați în regimul pentru care a fost concepută.
- Nu utilizați această mașină dacă întrerupătorul nu permite pornirea și oprirea acesteia.** O mașină care nu poate fi pornită și oprită corect este periculoasă și trebuie să fie obligatoriu reparată.

## Română

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ GENERALE

- c) **Scoateți mașina din priză înainte de a efectua reglaje, de a schimba accesorii sau de a o depozita.** Veți reduce astfel riscurile de pornire involuntară a mașinii.
- d) **Nu lăsați mașinile electrice la îndemâna copiilor.** Nu lăsați persoane care nu sunt familiarizate cu mașina sau care nu au luat la cunoștință aceste măsuri de siguranță să folosească mașina. Mașinile sunt periculoase în mâna persoanelor fără experiență.
- e) **Întrețineți cu grijă mașinile.** Controlați alinierea pieselor mobile. Verificați că nici o piesă nu este spartă. Controlați montajul și toate celelalte elemente ce ar putea afecta funcționarea mașinii. Dacă există piese defecte, reparați mașina înainte de a o utiliza. Numeroase accidente se produc din cauza unei întrețineri necorespunzătoare a mașinilor.
- f) **Păstrați-vă sculele curate și bine ascuțite.** Dacă lama mașinii de tăiat este bine ascuțită și curată, se reduce riscul ca aceasta să se blocheze și astfel puteți păstra mai bine controlul mașinii.
- g) **Respectați aceste măsuri de siguranță atunci când folosiți mașina, accesoriile, vârfurile etc. ținând cont de specificul mașinii dumneavoastră, de spațiul de lucru și de operațiunile de efectuat.** Pentru a evita situațiile periculoase, folosiți mașina numai pentru lucrările pentru care a fost concepută.

### 5) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BATERIEI

- a) **Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția "oprit" sau blocat înainte de a introduce bateria.** Pentru a evita riscurile de accidente, nu conectați mașina electrică dacă întrerupătorul este în poziția "pornit".
- b) **Nu încărcați bateria decât cu încărcătorul recomandat de producător.** Un încărcător adaptat la un anumit tip de baterie poate declanșa un incendiu dacă este utilizat cu un alt tip de baterie.
- c) **Pentru o unealtă fără fir trebuie să utilizați numai un tip de baterie specific.** Utilizarea altor tipuri de baterie poate provoca incendii.
- d) **Când bateria nu este utilizată, păstrați-o la distanță de obiecte metalice cum ar fi: agrafe, monezi, chei, cuie, șuruburi și alte mici obiecte metalice susceptibile să facă contact între bornele bateriei.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

- e) **Evitați orice contact cu lichidul din baterie dacă se scurge lichid în timpul unei utilizări neconforme a bateriei.** Dacă se întâmplă acest lucru, spălați imediat zona atinsă cu apă curată. Dacă vă sunt atinși ochii, consultați un medic. Lichidul din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

### 6) REPARAȚII

- a) **Orice reparație trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat, utilizând numai piese de schimb originale.** Veți putea astfel să vă utilizați mașina electrică în deplină siguranță.

### 7) MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE

- a) **Purtați protecții auditive atunci când lucrați cu o mașină de găurit cu percuție.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE ÎNCĂRCĂTORULUI

- Pentru a reduce riscul de rănire, utilizați numai acumulatori de tip nichel-cadmium. Alte tipuri de acumulatori riscă să explodeze și să deterioreze aparatul sau chiar să provoace răniri grave.
- Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau la umiditate.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate și furnizate de către fabricant. Utilizarea altor accesorii prezintă riscuri de incendiu, de electrocutare sau de răniri corporale grave.
- Pentru a evita să defectați încărcătorul și cablul de alimentare, nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate încărcătorul din priză.
- Asigurați-vă că ați așezat cablul de alimentare în așa fel încât să nu existe riscul ca cineva să calce pe el, să-l agățe cu piciorul sau să-l deterioreze într-un fel sau altul.
- Nu utilizați un prelungitor decât în caz de necesitate absolută. Utilizarea unui prelungitor necorespunzător poate prezenta riscuri de incendiu sau de electrocutare. Dacă trebuie să utilizați un prelungitor, asigurați-vă că:
  - a. priza încărcătorului și priza prelungitorului sunt compatibile, de aceeași mărime și de aceeași formă.
  - b. prelungitorul este în bună stare și are o capacitate suficientă pentru a conduce curentul necesar.
- Nu utilizați încărcătorul dacă priza sau cablul de alimentare sunt defecte. Dacă unul din aceste elemente este defect, chemați un tehnician calificat pentru a-l repara.

## Română

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE ÎNCĂRCĂTORULUI

- Nu utilizați încărcătorul dacă a fost lovit, dacă a căzut pe jos, sau dacă a fost deteriorat într-un fel sau altul. Acesta trebuie întotdeauna reparat de un tehnician calificat.
- Nu demontați încărcătorul, faceți apel la un tehnician calificat pentru reparațiile și întreținerea necesară. O remontare incorectă a încărcătorului poate prezenta riscuri de electrocutare sau de incendiu.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați

încărcătorul înainte de a face operațiuni de întreținere sau de a-l curăța. Punerea încărcătorului pe poziția "oprit" nu reduce în nici un caz riscul de electrocutare.

- Deconectați încărcătorul atunci când nu-l utilizați.
- Pentru a evita orice risc de electrocutare, nu atingeți părțile neizolate ale conectorului de ieșire și nici bornele neizolate ale bateriei.
- Păstrați aceste instrucțiuni. Consultați-le regulat și utilizați-le pentru a informa alți utilizatori eventuali. Dacă împrumutați aparatul, împrumutați de asemenea și acest manual de utilizare.

### CARACTERISTICI TEHNICE

| Model                                   | CHI-1442P                         | CHI-1802P                          |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tensiune                                | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Capacitatea mandrinei                   | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Întreprupător trăgaci                   | Viteză variabilă                  | Viteză variabilă                   |
| Viteza în gol (modul mașină de găurit): |                                   |                                    |
| - Viteză mică                           | 0-360 rot/min                     | 0-400 rot/min                      |
| - Viteză mare:                          | 0-1300 rot/min                    | 0-1400 rot/min                     |
| Viteza în gol (modul percuție):         |                                   |                                    |
| - Viteză mică                           | 0-4680 rot/min                    | 0-5200 rot/min                     |
| - Viteză mare                           | 0-16900 rot/min                   | 0-18200 rot/min                    |
| Cuplu max.                              | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Greutate, cu baterie                    | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Baterie                                 | BPP-1413/<br>BPP-1415             | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Încărcător                              | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

### DESCRIERE

1. Mandrină cu strângere automată
2. Buton de pornire
3. Selector al sensului de rotație (înainte / înapoi)
4. Capete de șurubelniță
5. Baterie
6. Dispozitive de blocare
7. Apăsați pe dispozitivele de blocare pentru a scoate bateria
8. Inel de reglare a cuplului
9. Pentru a reduce cuplul
10. Pentru a mări cuplul
11. Mod percuție
12. Mod mașină de găurit
13. Înapoi
14. Înainte
15. Pentru a scoate vârful (a-l deșuruba)
16. Pentru a fixa vârful (a-l strânge)

17. Viteză mare (2)
18. Viteză mică (1)
19. Încărcător
20. Indicator LED
21. Încărcător
22. Bec verde
23. Bec roșu

### FUNCȚIONARE

#### ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Bateria aparatului este livrată încărcată foarte puțin pentru a evita orice problemă. Trebuie deci să o încărcați înainte de utilizare.

**Observație:** Bateria nu se încarcă în întregime la prima încărcare. Sunt necesare mai multe cicluri (utilizare a aparatului apoi încărcare a bateriei) pentru ca bateria să se încarce în întregime.

## FUNCȚIONARE

### PENTRU ÎNCĂRCAREA BATERIEI

- Utilizați numai încărcătorul furnizat cu bateria.
- Asigurați-vă că tensiunea este de 230 Volți, 50 Hz, curent alternativ (tensiune casnică normală).
- Conectați încărcătorul la o priză electrică.
- Introduceți bateria în încărcător. Pentru aceasta, aliniați nervurile bateriei cu canalele suportului încărcătorului.
- Apăsăți ușor pe baterie ca să vă asigurați că bornele bateriei fac contact corect cu contactele încărcătorului. După ce bateria este introdusă corect, se aprinde becul roșu.

### ÎNCĂRCĂTOR:BCA-144/BCA-180

Vezi figura 7.

- Becul situat pe încărcător trebuie să se aprindă atunci când încărcătorul este conectat la o priză electrică. Acest bec indică faptul că mașina este în curs de încărcare; el rămâne aprins până când încărcătorul este deconectat de la priza electrică.
- După o utilizare normală, este nevoie de 3 până la 5 ore pentru a reîncărca complet bateria sau minim 5 ore dacă bateria a fost complet descărcată.

### ÎNCĂRCĂTOR:BC-1440/BC-1415-S/ BC-1800/BC-1815-S

Vezi figura 8.

#### BECURILE INDICĂ NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

- Becul roșu aprins = mod de încărcare rapidă.
- Becul verde aprins = bateria este complet încărcată.
- Nici un bec aprins = încărcare defectuoasă sau baterie defectă.
- Atunci când bateria este încărcată complet, becul roșu se stinge și se aprinde becul verde.
- După o utilizare normală, este nevoie de circa 1 oră pentru a reîncărca complet bateria sau 1 oră și jumătate dacă bateria a fost complet descărcată.
- NU așezați încărcătorul într-un loc în care temperaturile sunt foarte scăzute sau foarte ridicate. Funcționarea lui este optimă la o temperatură cuprinsă între 10°C și 38°C.

#### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND ÎNCĂRCAREA BATERIILOR CALDE

Dacă utilizați aparatul continuu, bateria devine caldă. Dacă bateria este caldă, trebuie să o lăsați să se răcească în jur de 30 minute înainte de a o pune la încărcat.

## INSTALAREA BATERIEI

- Blocați butonul de pornire al burghiului-șurubelniță așezând selectorul sensului de rotație în poziție centrală. Vezi fig. 4.
- Introduceți bateria în burghiul-șurubelniță. Pentru aceasta, aliniați nervurile bateriei cu canalele situate la baza aparatului. Vezi fig. 2.
- Asigurați-vă că bateria se prinde bine pe burghiul-șurubelniță înainte de a-l utiliza.

## SCOATEREA BATERIEI

- Blocați butonul de pornire al burghiului-șurubelniță așezând selectorul sensului de rotație în poziție centrală. Vezi fig. 4.
- Reperați dispozitivele de blocare a bateriei și apăsați pe ele pentru a detașa bateria de burghiul-șurubelniță. Vezi fig. 2.
- Scoateți bateria din burghiul-șurubelniță.

## REGLAREA CUPLULUI DE STRÂNGERE

Vezi fig. 3.

Mașina de găurit-înșurubat este echipată cu un ambreiaj care permite reglarea cuplului de strângere în funcție de materialul de găurit sau de înșurubat. Reglați cuplul după necesități.

Vă recomandăm să utilizați burghie cu vârf din carbură și să folosiți mașina în modul percuție atunci când găuriți într-un material dur cum ar fi cărămidă, țiglă, beton etc.



#### ATENȚIE

Mașina de găurit-înșurubat cu percuție nu este concepută pentru perforarea inversată. Nerespectarea acestui avertisment se poate solda cu daune materiale.

## BUTONUL DE PORNIRE

Vezi fig. 4.

- Pentru a PORNI burghiul-șurubelniță, apăsați pe butonul de pornire.
- Pentru a OPRI burghiul-șurubelniță, eliberați butonul de pornire.

## VITEZĂ VARIABILĂ

Butonul de pornire al utilajului permite variația vitezei în funcție de presiunea exercitată. Cu cât presiunea exercitată este mai mare, cu atât crește și viteza. Pe măsură ce eliberați butonul de pornire, viteza scade.



## FUNCȚIONARE

### FUNCȚIA DE BLOCARE

Vezi fig. 4.

Butonul de pornire poate fi blocat în poziția "oprit". Această funcție permite evitarea pornirilor involuntare ale burghiului-șurubelniță atunci când nu îl utilizați. Pentru a bloca butonul de pornire, așezați selectorul sensului de rotație (sens înșurubare / deșurubare) în poziția centrală.

**Observație:** Atunci când selectorul este în poziția centrală, butonul de pornire este blocat.

### SCHIMBAREA SENSULUI DE ROTAȚIE

Vezi fig. 4.

Puteți inversa sensul de rotație al burghiului-șurubelniță. Sensul de rotație este controlat de un selector situat deasupra butonului de pornire. Atunci când țineți burghiul-șurubelniță în poziție normală de utilizare, selectorul sensului de rotație trebuie să se afle în partea stângă a butonului de pornire pentru a permite înșurubarea/găurirea. Sensul de rotație este inversat (sens de deșurubare) atunci când selectorul se află în partea dreaptă a butonului de pornire. Atunci când selectorul este în poziția centrală, butonul de pornire este blocat. Pentru a opri mașina, eliberați butonul de pornire și așteptați ca mandrina să se oprească complet din rotație.

### FRÂNĂ ELECTRICĂ

Burghiul-șurubelniță este echipat cu o frână electrică. Atunci când eliberați butonul de pornire, mandrina se oprește din rotație. Atunci când frâna funcționează corect, puteți vedea scântei prin orificiile de ventilație ale carcasei. Aceste scântei sunt normale și înseamnă că frâna este utilizată.

### MANDRINA CU STRÂNGERE AUTOMATĂ

Vezi fig. 5.

Burghiul-șurubelniță este echipat cu o mandrină cu strângere automată. După cum indică numele ei, puteți fixa și scoate vârfurile cu mâna. Rotiți mandrina cu mâna. Săgețile desenate pe mandrină indică direcția în care aceasta trebuie învârtită pentru a FIXA (strânge) sau a SCOATE (slăbi) vârful.



#### AVERTISMENT

Nu încercați să fixați un vârf ținând mandrina cu o mână și pomind burghiul-șurubelniță pentru a învârti mandrina și a strânge vârful între fălcile mandrinei. Mandrina poate aluneca și mâna vă poate ajunge în contact cu vârful de înșurubare sau cu burghiul în rotație. Aceasta poate provoca răni corporale grave.

### REGLAREA VITEZEI

Vezi fig. 6.

Respectați instrucțiunile următoare pentru reglarea vitezei:

- Pentru o viteză mare: apăsați butonul de selectare a vitezei pe poziția 2.
- Pentru o viteză mică: apăsați butonul de selectare a vitezei pe poziția 1.

**Remarcă:** dacă butonul de selectare a vitezei se apasă greu, rotiți mandrina cu mâna până când viteza este selectată.



#### ATENȚIE

Pentru a evita deteriorarea ambreiajului, așteptați întotdeauna ca mandrina să fie oprită complet înainte de a selecta o altă viteză sau de a inversa sensul de rotație.

## ÎNȚREȚINERE



#### AVERTISMENT

Nu utilizați decât piese de schimb identice în cazul reparațiilor. Utilizarea altor piese prezintă pericol pentru utilizator sau poate să deterioreze aparatul.

Nu utilizați solvenți pentru curățarea pieselor din plastic. Majoritatea pieselor din plastic pot fi deteriorate de solvenți disponibili în comerț. Utilizați o cârpă curată pentru a curăța murdăriile, praful, urmele de ulei și de vaselină, etc.



#### AVERTISMENT

Elementele din plastic nu trebuie să intre niciodată în contact cu lichid de frână, cu benzină, cu produse petrolifere, cu uleiuri minerale, etc. Aceste produse chimice conțin substanțe care pot slăbi sau distruge plasticul.

Nu cereți PREA MULTE de la aparatele dvs. electrice. Utilizările abuzive pot defecta aparatul precum și piesa pe care o prelucrați.



#### AVERTISMENT

Nu încercați să modificați acest aparat sau să adăugați accesorii a căror utilizare cu acest aparat nu este recomandată. Astfel de transformări sau modificări fac parte din ceea ce se numește utilizare abuzivă și sunt susceptibile să producă situații periculoase ce pot provoca răni corporale grave.

## Română

## PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Reciclați materiile prime în loc să le aruncați la gunoi. Pentru a respecta mediul înconjurător, triați-vă deșeurile și puneți aparatul uzat, accesoriile și ambalajele în containerele speciale sau duceți-le la organisme abilitate pentru reciclarea lor.

**OGÓLNE WYMAGANIA BHP****OSTRZEŻENIE**

Przeczytajcie wszystkie instrukcje. Nie przestrzeganie przedstawionych niżej zaleceń mogłoby pociągnąć za sobą wypadki takie jak pożary, porażenia prądem elektrycznym i/lub poważne obrażenia ciała. Pojęcie "elektronarzędzie" używane w poniższych przepisach bezpieczeństwa oznacza zarówno elektronarzędzia, które się podłącza do sieci jak i narzędzia bezprzewodowe (akumulatorowe).

**PRZECHOWAJCIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.****1) PRZESTRZEŃ ROBOCZA (MIEJSCE PRACY)**

- a) **Dopilnujcie, aby wasza przestrzeń robocza była czysta i dobrze oświetlona.** Przestrzenie zagrożone i ciemne są źródłem wypadków.
- b) **Nie używajcie elektronarzędzi w otoczeniu wybuchowym, na przykład w pobliżu płynów łatwopalnych, gazu, pyłów.** Iskry wytworzone przez elektronarzędzia mogłyby doprowadzić do ich zapalenia czy wybuchu.
- c) **Kiedy używacie elektronarzędzi, trzymajcie z dala dzieci i osoby postronne.** Mogłyby one odwrócić waszą uwagę i spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

**2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE**

- a) **Wtyczka elektronarzędzia musi być dostosowana do gniazda. Nigdy nie dokonujcie interwencji na wtyczce. Nigdy nie używajcie adaptatora z elektronarzędziami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem.** W ten sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.
- b) **Unikajcie wszelkiego kontaktu z powierzchniami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem (to znaczy: przewody, grzejniki, kuchenki, lodówki, itd.).** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, kiedy jakaś część waszego ciała styka się z powierzchniami uziemnionymi lub połączonymi z korpusem.
- c) **Nie wystawiajcie waszego elektronarzędzia na deszcz czy wilgoć.** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeżeli woda wnika do elektronarzędzia.
- d) **Przewód zasilający należy utrzymywać w dobrym stanie.** Nie trzymajcie nigdy narzędzia za przewód zasilający i nigdy nie ciągnijcie za przewód zasilający w celu wyłączenia narzędzia. Trzymajcie przewód zasilający z dala od wszelkiego źródła ciepła, oleju

czy wszelkich ostrych przedmiotów i poruszających się części. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeżeli przewód jest uszkodzony lub zaplątany.

- e) **Kiedy pracujecie na zewnątrz (w plenerze), używajcie wyłącznie przedłużaczy przewidzianych do użytku na zewnątrz.** W ten sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.

**3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE**

- a) **Podczas użytkowania elektronarzędzia, zachowajcie czujność, patrzcie uważnie na to co robicie i odwołujcie się do zdrowego rozsądku.** Nie używajcie waszego narzędzia, kiedy jesteście zmęczeni, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków. Nigdy nie zapomnijcie, że wystarczy ułamek sekundy nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.
- b) **Noście odpowiednie wyposażenie ochronne. Należy zawsze chronić oczy.** Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń ciała, w zależności od warunków pracy zakładajcie maskę przeciwpyłową, obuwie przeciwpoślizgowe, kask lub ochrony słuchowe.
- c) **Unikajcie przypadkowego włączenia.** Przed podłączeniem waszego narzędzia, upewnijcie się czy wyłącznik jest na "zatrzymane". Aby uniknąć ryzyka wypadków, nie przenoście waszego narzędzia trzymając palec na włączniku i nie podłączajcie go, kiedy wyłącznik jest w pozycji "włączone".
- d) **Wyjmijcie klucze zaciskowe przed uruchomieniem waszego narzędzia.** Klucz zaciskowy, który pozostaje przyцепiony do ruchomej części narzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- e) **Zawsze zachowujcie pozycję równowagi. Opierajcie się dobrze na wszystkich nogach i nie wyciągajcie ramion zbyt daleko.** W razie nieprzewidzianego wydarzenia, stabilna pozycja przy pracy umożliwi lepsze panowanie nad narzędziem.
- f) **Noście odpowiednie ubrania.** Nie noście luźnych ubrań, czy też biżuterii. Dopilnujcie by wasze włosy, ubrania i rękawice były oddalone od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy, mogą zostać pochwycone przez poruszające się części.
- g) **Jeżeli wasze narzędzie zostało dostarczone z odkurzaczem zbierającym pył, dopilnujcie by był on poprawnie zainstalowany i używany.** W ten sposób unikniecie ryzyka wypadków spowodowanych kurzem.

**OGÓLNE WYMAGANIA BHP****4) SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJA NARZĘDZIA**

- a) **Nie przeciążajcie narzędzia.** Należy używać narzędzia dostosowanego do prac, które chcecie wykonać. Wasze narzędzie będzie bardziej wydajne i pewne, jeżeli będziecie je używali w zakresie przewidzianych obciążeń.
- b) **Nie używajcie waszego elektronarzędzia jeżeli wyłącznik nie pozwala na jego zatrzymanie i uruchomienie.** Narzędzie, które nie może być poprawnie włączone i wyłączone jest niebezpieczne i musi być obowiązkowo naprawione.
- c) **Przed przystąpieniem do regulowania, wymiany akcesoriów czy chowania narzędzia odłączcie je od źródła zasilania.** W ten sposób ograniczycie ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- d) **Narzędzia powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.** Nie pozwalajcie używać narzędzia osobom, które go nie znają bądź nie zapoznały się z niniejszymi przepisami bezpieczeństwa. Narzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych osób.
- e) **Konserwujcie starannie wasze narzędzia.** Sprawdzić ustawienie ruchomych części. Sprawdźcie czy jakaś część nie jest zepsuta. Skontrolujcie montaż i wszelkie elementy, które mogłyby ujemnie wpłynąć na działanie narzędzia. Jeżeli jakieś części są uszkodzone, dajcie wasze narzędzie do naprawy zanim zaczniecie go używać. Przyczyną wielu wypadków była zła konserwacja narzędzi.
- f) **Zachowujcie wasze narzędzia zawsze naostrzone i czyste.** Jeżeli brzeszczot waszego narzędzia tnącego jest dobrze naostrzony i czysty, jest mniejsze ryzyko zablokowania i łatwiej zachować kontrolę nad narzędziem.
- g) **Przestrzegajcie niniejszych wymogów bezpieczeństwa, kiedy używacie tego narzędzia, akcesoriów, końcówek itd. biorąc pod uwagę specyfikę waszego urządzenia, przestrzeń roboczą i prace do wykonania.** Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używajcie waszego narzędzia do prac, do których nie było ono zaprojektowane.

**5) SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJA AKUMULATORA**

- a) **Przed włożeniem akumulatora, należy się upewnić, że spust-wyłącznik jest w pozycji "wyłączone", albo że jest zablokowany.** Aby uniknąć ryzyka wypadków, nie podłączajcie waszego narzędzia kiedy wyłącznik jest w pozycji "włączone".
- b) **Ładujcie akumulator jedynie ładowarką zalecaną**

**przez producenta.** Ładowarka odpowiednia dla pewnego typu akumulatorów może wywołać pożar, jeżeli jest używana z innym typem akumulatora.

- c) **Do narzędzia bezprzewodowego należy stosować tylko specyficzną dla niego akumulator.** Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować pożar.
  - d) **Kiedy akumulator nie jest wykorzystywany, trzymajcie go z daleka od innych przedmiotów metalowych, jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe i wszelkie inne drobne przedmioty metalowe, mogące doprowadzić do połączenia się końcówek.** Zwarcie końcówek akumulatora może spowodować poparzenia lub pożary.
  - e) **Unikajcie wszelkiego kontaktu z płynem akumulatorowym, gdyby płyn wypłynął podczas niewłaściwego używania akumulatora.** Gdyby do tego doszło, należy przepłukać dotkniętą strefę czystą wodą. Jeżeli wasze oczy zostały dotknięte, zasięgnijcie porady lekarza. Wytrzynięty płyn akumulatorowy może spowodować podrażnienie lub poparzenia.
- 6) NAPRAWY**
- a) **Naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanego technika i jedynie przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** W ten sposób możecie bezpiecznie używać waszego elektronarzędzia.
- 7) SPECYFICZNE WYMAGANIA BHP**
- a) **Kiedy używacie wiertarki udarowej, zakładajcie nauszники (ochronniki słuchu).** Praca w hałasie może spowodować utratę słuchu.

**WYMogi BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA ŁADOWAREK**

- W celu zmniejszenia ryzyka skażenia, używajcie jedynie akumulatorów typu NiCd (nikiel-kadm). Akumulatory innego typu mogłyby doprowadzić do wybuchu czy uszkodzenia narzędzia i spowodować poważne zranienie.
- Nie wystawiajcie ładowarki na śnieg czy deszcz.
- Używajcie jedynie akcesoriów zalecanych i dostarczonych przez producenta. Używanie innych akcesoriów pociąga za sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, czy też obrażeń cielesnych.
- Aby uniknąć uszkodzenia ładowarki i przewodu zasilającego, w celu wyłączenia ładowarki nie ciągnijcie za przewód zasilający, tylko za wtyczkę.

## Polski

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE  
DLA ŁADOWAREK

- Upewnijcie się, że przewód zasilający jest umieszczony w taki sposób, że nikt nie może na niego nastąpić, przewrócić się przez niego czy uszkodzić go w jakikolwiek sposób.
- Używajcie przedłużacza tylko wtedy, gdy zachodzi bezwzględna potrzeba. Użycie nieodpowiedniego przedłużacza może pociągnąć za sobą ryzyko pożaru czy porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli koniecznie musicie użyć przedłużacza upewnijcie się, że:
  - a. wtyczka ładowarki zawiera taką samą ilość kołków co wtyczka przedłużacza i że są one takiej samej wielkości i kształcie.
  - b. przedłużacz jest w dobrym stanie i ma wystarczającą moc do przewodzenia potrzebnego prądu.
- Nie używajcie ładowarki, jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone. Jeżeli któryś z tych elementów jest uszkodzony, oddajcie go do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie używajcie ładowarki, jeżeli była uderzona, spadła

czy została uszkodzona w jakikolwiek sposób. Dajcie ją do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.

- Nie demontujcie waszej ładowarki, oddajcie ją do naprawy czy konserwacji wykwalifikowanemu technikowi. Ponowne niepoprawne zmontowanie urządzenia może pociągnąć za sobą ryzyko porażenia prądem elektrycznym czy pożaru.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, odłączcie ładowarkę od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia czy do konserwacji. Ustawienie ładowarki w pozycji "wyłączona" nie zmniejsza ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Odłączcie od zasilania ładowarkę, której nie używacie.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie dotykajcie nieizolowanej części złącza końcowego ani nieizolowanego zacisku akumulatora.
- Zachowajcie tą instrukcję. Zaglądajcie do niej regularnie i korzystajcie z niej, aby informować innych ewentualnych użytkowników. Jeżeli pożyczacie komuś tego narzędzia, pożyczcie również ten podręcznik obsługi.

## PARAMETRY TECHNICZNE

| Model  | CHI-1442P                         | CHI-1802P                          |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie   | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Średnica uchwytu                                 | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Spust-włącznik                                   | Prędkość zmienna                  | Prędkość zmienna                   |
| Prędkość bez obciążenia (przy trybie wiercenia): |                                   |                                    |
| - Mała prędkość:                                 | 0-360 obr/min                     | 0-400 obr/min                      |
| - Duża prędkość:                                 | 0-1300 obr/min                    | 0-1400 obr/min                     |
| Prędkość bez obciążenia (przy trybie uderu):     |                                   |                                    |
| - Mała prędkość:                                 | 0-4680 obr/min                    | 0-5200 obr/min                     |
| - Duża prędkość:                                 | 0-16900 obr/min                   | 0-18200 obr/min                    |
| Maks. moment                                     | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Ciężar z akumulatorem                            | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Bateria akumulatorowa                            | BPP-1413/<br>BPP-1415/            | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Ładowarka  | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

## OPIS

1. Samozaciskowy uchwyt wiertarski
2. Spust - włącznik
3. Wybierak kierunku obrotów (do przodu / do tyłu)
4. Końcówki wkręcające
5. Akumulator
6. Mechanizm blokady
7. Naciśnięcie na mechanizm blokady w celu wyciągnięcia akumulatora

8. Pierścień regulowania momentu
9. Aby zmniejszyć moment
10. Aby zwiększyć moment
11. Tryb uderu
12. Tryb wiercenia (regulowania momentu nieaktywne)
13. Tył
14. Przód
15. Aby wyjąć końcówkę (odkręcić)
16. Aby przymocować końcówkę (dokręcić)
17. Duża prędkość (2)

## OPIS

18. Mała prędkość (1)
19. Ładowarka
20. Lampka kontrolna
21. Ładowarka
22. Kontrolka zielona
23. Kontrolka czerwona

## FUNKCJONOWANIE

## ŁADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator waszego narzędzia jest dostarczany tylko lekko naładowany w celu uniknięcia ewentualnych problemów. Należy więc naładować akumulator przed użyciem.

**Objaśnienie:** Akumulator nie ładuje się całkowicie podczas pierwszego ładowania. Do kompletnego naładowania waszego akumulatora potrzeba kilku cykli (używanie narzędzia a następnie ładowanie akumulatora).

## ABY NAŁADOWAĆ AKUMULATOR

- Używajcie tylko ładowarki z wyposażenia akumulatora.
- Upewnijcie się że napięcie wynosi 230 V (volt), 50 Hz, AC prąd zmienny jedynie (normalne napięcie domowe).
- Podłączcie ładowarkę do gniazda elektrycznego.
- Wprowadźcie akumulator do ładowarki. W tym celu wyrównajcie przetłoczenia wzmacniające akumulatora z rowkami wspornika ładowarki.
- Naciśnijcie na akumulator aby się upewnić, czy zaciski akumulatora są odpowiednio ustawione w stykach ładowarki. Po poprawnym wprowadzeniu akumulatora zaświeca się czerwona kontrolka.

## ŁADOWARKA:BCA-144/BCA-180

Patrz rysunek 7.

- Lampka kontrolna znajdująca się na ładowarce, powinna się zaświecić kiedy ładowarka zostanie podłączona do gniazda zasilającego. Kontrolka ta wskazuje, że wasze narzędzie jest w trakcie ładowania, jest ona zaświecona do czasu odłączenia ładowarki od gniazda zasilającego.
- Po normalnym użyciu, na pełne naładowanie akumulatora trzeba liczyć około 3 do 5 godzin i przynajmniej 5 godzin na ponowne naładowanie zupełnie rozładowanego narzędzia.

ŁADOWARKA:BC-1440/BC-1415-S/  
BC-1800/BC-1815-S

Patrz rysunek 8.

LAMPKI KONTROLNE WSKAZUJĄ STAN  
NAŁADOWANIAAKUMULATORA

- Kontrolka czerwona zaświecona = tryb szybkiego ładowania.
- Kontrolka zielona zaświecona = akumulator jest zupełnie naładowany.
- Żadna kontrolka nie jest zaświecona = ładowanie lub akumulator zdefektowane.
- Kiedy wasz akumulator jest zupełnie naładowany, kontrolka czerwona gaśnie i zaświeca się kontrolka zielona.
- Po normalnym użyciu, trzeba liczyć około godziny na pełne naładowanie akumulatora i przynajmniej 1 godzinę 30 minut na ponowne naładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora.
- NIE WOLNO umieszczać ładowarki w miejscu, w którym temperatura jest skrajnie niska lub wysoka. Funkcjonowanie ładowarki będzie optymalne w temperaturze zawierającej się od 10°C do 38°C.

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE  
ŁADOWANIA CIEPŁYCH AKUMULATORÓW

Przy ciągłym użyciu waszego narzędzia, akumulator zagrzewa się. Kiedy akumulator jest ciepły, należy pamiętać, że przed ponownym ładowaniem, trzeba odczekać około 30 minut aż się ochłodzi.

## INSTALOWANIE AKUMULATORA

- Zablokujcie spust-włącznik waszej wiertarko-wkrętarki ustawiając wybierak kierunku obrotów w pozycji centralnej. Patrz rysunek 4.
- Wprowadźcie akumulator do waszej wiertarko-wkrętarki. W tym celu, wyrównajcie wypukłe linie (przetłoczenia wzmacniające) akumulatora z rowkami (wyżłobienia) znajdującymi się w podstawie narzędzia. Patrz rysunek 2.
- Upewnijcie się, że akumulator dobrze zaskakuje (jest poprawnie zamocowany) w wiertarko-wkrętarce zanim jej użyjecie.

## WYCIĄGANIE AKUMULATORA

- Zablokujcie spust-włącznik waszej wiertarko-wkrętarki ustawiając wybierak kierunku obrotów w pozycji centralnej. Patrz rysunek 4.

## FUNKCJONOWANIE

- Znajdźcie system blokady akumulatora i naciśnijcie na niego w celu wyjęcia akumulatora z wiertarko-wkrętarki. *Patrz rysunek 2.*
- Wyjmijcie akumulator z waszej wiertarko-wkrętarki.

## REGULOWANIE MOMENTU DOKRĘCANIA

*Patrz rysunek 3.*

Wasza wiertarko-wkrętarka wyposażona jest sprzęgło, które pozwala regulować moment dokręcania w zależności od materiału do przewiercenia czy przykręcenia. Wyregulujcie moment dokręcania jak trzeba.

Zalecamy Państwu używanie wiertel z końcówkami z węglików i ustawienie narzędzia w trybie udarowym, kiedy wiercicie w twardych materiałach jak cegła, dachówki, beton, etc.



### UWAGA

Wasza udarowa wiertarko-wkrętarka nie została zaprojektowana do odwrotnego wiercenia udarowego. Nie zastosowanie się do tej uwagi ostrzegającej może pociągnąć za sobą straty materialne.

## SPUST-WŁĄCZNIK

*Patrz rysunek 4.*

- Aby URUCHOMIĆ waszą wiertarko-wkrętarkę, naciśnijcie na spust.
- Aby ZATRZYMAĆ waszą wiertarko-wkrętarkę, zwolnijcie palec ze spustu.

## PRĘDKOŚĆ ZMIENNA

Spust - włącznik waszego narzędzia pozwala na regulowanie prędkości w zależności od siły nacisku. Im większa siła wywieranego nacisku, tym bardziej prędkość wzrasta. W miarę jak spuszczaście palec ze spustu, prędkość maleje.

## FUNKCJA BLOKADY

*Patrz rysunek 4.*

Spust- włącznik może być zablokowany w pozycji "wyłączony" Funkcja ta pozwala uniknąć przypadkowego włączenia wiertarko-wkrętarki, której nie używacie. Aby zablokować spust-włącznik należy ustawić wybierak kierunku obrotów (kierunek przykręcania/odkręcania) w pozycji centralnej.

**Objaśnienie:** Kiedy wybierak znajduje się w pozycji centralnej, spust-włącznik jest zablokowany.

## ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW

*Patrz rysunek 4.*

Możecie zmienić kierunek obrotów waszej wiertarko-wkrętarki. Kierunek obrotów kontrolowany jest przy pomocy wybieraka znajdującego się nad spustem-włącznikiem. Kiedy trzymacie waszą wiertarko-wkrętarkę w normalnej pozycji obsługi, wybierak kierunku obrotów powinien się znajdować po lewej stronie spustu w celu umożliwienia wkręcania/wiercenia. Kierunek obrotów jest zmieniony (kierunek wykręcania) kiedy wybierak znajduje się po prawej stronie spustu-włącznika. Kiedy wybierak znajduje się w pozycji centralnej, spust-włącznik jest zablokowany. Aby zatrzymać wasze narzędzie zwolnijcie przycisk włącznika i zaczekajcie aż uchwyt narzędziowy zupełnie przestanie się obracać.

## HAMULEC ELEKTRYCZNY

Wasza wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w hamulec elektryczny. Kiedy zwalniascie palec ze spustu-włącznika, uchwyt narzędziowy przestaje się obracać. Przy normalnym funkcjonowaniu hamulca możecie zauważyć iskry przez szczeliny wentylacyjne obudowy. Te iskry są normalnym zjawiskiem i oznaczają używania hamulca.

## SAMOZACISKOWY UCHWYT WIERTARSKI

*Patrz rysunek 5.*

Wasza wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w samozaciskowy uchwyt wiertarski. Jak wskazuje jego nazwa, umożliwia zamocowanie i wyjmowanie końcówek ręką (bez klucza). Obracajcie ręcznie uchwyt zaciskowy. Strzałki narysowane na uchwycie narzędziowym wskazują kierunek w którym powinno się go obracać aby ZAMOCOWAĆ (dokręcić) lub ZDJĄĆ (wykręcić) końcówkę.



### OSTRZEŻENIE

Nie próbujcie zamocować końcówki trzymając uchwyt narzędziowy jedną ręką i uruchamiając wiertarko-wkrętarkę w celu obrócenia uchwytu i zaciśnięcia końcówki w zębach uchwytu. Uchwyt mógłby wyslizgnąć się wam z ręki, czy ręką mogłaby zjechać i dotknąć obracającej się końcówki wkręcającej lub wiertła. To może być przyczyną wypadku i poważnych obrażeń ciała.

## USTAWIANIE PRĘDKOŚCI

*Patrz rysunek 6.*

W celu ustawienia prędkości, przestrzegajcie poniższych instrukcji:

- By uzyskać dużą prędkość: przestawcie przycisk wybierania prędkości na 2.
- By uzyskać małą prędkość: przestawcie przycisk wybierania prędkości na 1.

## Polski

## FUNKCJONOWANIE

**Objaśnienie:** jeżeli przycisk wybierania prędkości jest trudno uruchomić, obracajcie uchwyt narzędziowy ręką aż zaskoczy prędkość.

**UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła, zaczekajcie aż uchwyt narzędziowy będzie zupełnie zatrzymany zanim wybierze inną prędkość lub zmienie kierunku obrotów.

## KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE**

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych w wypadku wymiany. Użycie jakiegokolwiek innej części mogłoby spowodować zagrożenie lub też uszkodzić wasze narzędzie.

Nie używajcie rozpuszczalników do mycia części plastikowych. Większość plastików, może ulec uszkodzeniu przez użycie rozpuszczalników dostępnych w sprzedaży. Używajcie czystej szmatki do usunięcia zabrudzeń, pyłu, oleju, smaru, itd.

**OSTRZEŻENIE**

Części plastikowe nigdy nie powinny być w kontakcie z płynem hamulcowym, benzyną, czy produktami na bazie ropy naftowej, przenikliwymi olejami itd. Substancje te zawierają produkty chemiczne, które mogłyby uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik.

Nie oczekujcie zbyt wiele od waszych elektronarzędzi. Błędne użycie może uszkodzić wasze narzędzie oraz obrabiany przedmiot.

**OSTRZEŻENIE**

Nie próbujcie modyfikować wiertarko-wkrętarki czy też dorzucać akcesoriów, których użycie nie jest zalecane. Takie przekształcenia czy modyfikacje kwalifikuje się do błędnego użycia i mogą one pociągać za sobą niebezpieczne sytuacje grożące poważnymi obrażeniami ciała.

## OCHRONA ŚRODOWISKA



Przetwarzaj surowce zamiast je wyrzucać. Dla poszanowania środowiska sortuj odpady i wrzuć zużyte urządzenie, akcesoria i opakowanie do specjalnych pojemników albo odnieś je do punktów zajmujących się recyklingiem.



## SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



## OPOZORILO

Preberite vsa navodila. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči udar elektrike, požar in/ali resne poškodbe. Izraz električno orodje v vseh spodnjih opozorilih se nanaša na vsa električna orodja, ki se preko kabla napajajo iz omrežja in tista, ki jih poganjajo baterije (brezžična orodja).

## TA NAVODILA SHRANITE.

## 1) DELOVNO OBMOČJE

- a) **Pazite da je vaše delovno mesto čisto in dobro osvetljeno.** V prenatrpanih in mračnih prostorih lažje pride do nesreče.
- b) **Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer blizu vnetljivih tekočin, plina ali prahu.** Iskre, ki jih povzroči električno orodje, lahko zanetijo ogenj ali povzročijo eksplozijo.
- c) **Med uporabo električnega orodja naj vas otroci in drugi opazovalci ne motijo.** Motnje lahko povzročijo izgubo kontrole.

## 2) ELEKTRIČNA VARNOST

- a) **Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnicam.** Vtičev nikoli ne spreminjajte. Z ozemljenim električnim orodjem ne uporabljajte adapterjev. Nespremenjeni vtič in ustrezne vtičnice zmanjšujejo nevarnosti električnega udara.
- b) **Izogibajte se dotikov vašega telesa z ozemljenimi površinami kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo v stiku z ozemljenimi površinami, je povečana nevarnost električnega udara.
- c) **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in vlagi.** Če pride v električno orodje voda, je povečana nevarnost električnega udara.
- d) **Pazite, da je napajalni kabel v dobrem stanju.** Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi in gibajočimi se deli. Poškodovani in zavozlani kablji povečujejo nevarnost električnega udara.
- e) **Če uporabljate električno orodje na prostem, uporabite podaljševalni kabel, primeren za zunanjo uporabo.** Uporaba kabla, primerne za zunanjo uporabo, zmanjšuje nevarnost električnega udara.

## 3) OSEBNA VARNOST

- a) **Pri delu bodite pozorni, glejte kaj delate in električna orodja uporabljajte z zdravo pametjo.** Ne uporabljajte električnega orodja, če ste pod vplivom alkohola ali drog ali če jemljete zdravila. Ne pozabite, že trenutke nepozornosti se lahko konča z resno telesno poškodbo.
- b) **Uporabljajte ustrezno zaščitno opremo.** Vedno nosite sredstva za zaščito oči. Zaščitna oprema, kot so protiprašna maska, čevlji z neдрсеčimi podplati, čelada in ščitniki sluha, uporabljena v pravih okoliščinah, bo zmanjšala telesne poškodbe.
- c) **Izogibajte se nenamernemu zagonu naprave.** Pred vključitvijo naprave v omrežje se prepričajte, da je stikalo izklopljeno. Ne prenašajte električnega orodja s prstom na stikalu in ne priključujte orodja na omrežje z vklopljenim stikalom.
- d) **Preden orodje vklopite, odstranite ključ za pritrditev.** Če ostane ključ ali orodje za nastavitev pritrjeno na vrteči se del naprave, lahko pride do resne telesne poškodbe.
- e) **Vedno pazite na svoje ravnotežje.** V vsakem trenutku imejte varen stop in rok ne stegujte predaleč. To vam omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem ob nepričakovanih dogodkih.
- f) **Nosite ustrezna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pazite, da so vaši lasje, obleka in rokavice stran od gibajočih se delov orodja. Gibajoči se deli lahko zgrbijajo ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase.
- g) **Če so naprave opremljene s priključkom za odvajanje in zbiranje prahu, poskrbite, da je ta nameščen in pravilno uporabljen.** Uporaba teh naprav lahko zmanjša nevarnost zaradi vdihavanja prahu.

## 4) ORODJA S KABLOM - UPORABA IN NEGA

- a) **Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite pravo orodje za svoj namen. Vaše orodje bo učinkovitejše in varnejše, če ga boste uporabljali na način, za katerega je bilo zasnovano.
- b) **Naprave ne uporabljajte, če stikalo ne omogoča njenega vklopa in izklopa.** Vsako orodje, ki ga ni mogoče kontrolirati s stikalom, je nevarno in mora obvezno v popravilo.
- c) **Pred izvajanjem nastavitve, menjavo pripomočkov ali shranjevanjem orodja izvlecite vtič iz omrežja.** Tako zmanjšate nevarnost nenamernega vklopa orodja.
- d) **Električno orodje, ki ga ne potrebujete, shranite izven dosega otrok in ne dovolite, da bi ga uporabljale osebe, ki električnega orodja ne poznajo ali ne poznajo teh navodil.** Električna orodja so v rokah neukih oseb nevarna.

## SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- e) **Svoja orodja skrbno vzdržujte.** Preverite poravnavo pomičnih delov. Preverite, da noben del ni poškodovan. Preverite sestavo in vse druge elemente, ki bi lahko vplivali na delovanje orodja. Če so sestavni deli poškodovani, jih pred uporabo orodja popravite. Veliko nesreč povzročijo prav slabo vzdrževana električna orodja.
- f) **Rezila naj bodo ostra in čista.** Pravilno vzdrževana rezila z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje kontrolirati.
- g) **Orodja, dodatni pribor, orodne vložke ipd. uporabljajte s skladu s temi navodili in na način, ki je primeren za vsako orodje.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti. Uporaba električnega orodja za opravila, za katera orodje ni namenjeno, je lahko nevarna.

## 5) UPORABA IN NEGA BATERIJSKIH ORODIJ

- a) **Pred vstavljanjem baterije se prepričajte, da je stikalo izklopljeno.** Vstavljanje baterije v električno orodje z vklopljenim stikalom ključa nesrečo.
- b) **Baterijo polnite samo s polnilcem, ki ga predpisuje proizvajalec.** Polnilec, ki je primeren za eno vrsto baterij, lahko povzroči požar, če ga uporabljamo za drugo vrsto.
- c) **Brezžična električna orodja uporabljajte samo s točno določenimi baterijami.** Uporaba drugačnih baterij lahko povzroči poškodbe in požar.
- d) **Ko baterija ni v uporabi, jo varno shranite, tako da ni v stiku s kovinskimi predmeti kot so sponke, kovanci, ključji, žebliji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki bi lahko sklenili oba pola baterije.** Kratek stik obeh polov baterije lahko povzroči opekline ali požar.
- e) **Ob grobem ravnanju lahko iz baterije brizgne tekočina. Izogibajte se vsakemu stiku z njo.** Če se to le zgodi, izperite prizadeto področje s čisto vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, pojdite po izpiranju k zdravniku. Tekočina iz baterije lahko povzroči draženje kože ali opekline.

## 6) POPRAVILA

- a) **Popravila naj izvaja samo usposobljen serviser z originalnimi rezervnimi deli.** To bo ohranjalo varno delovanje vašega električnega orodja.

## 7) POSEBNI PREDPISI

- a) **Pri delu z udarnimi vijačniki uporabljajte zaščito za ušesa.** Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.

## VARNOST POLNILCA

- Polnite samo nikel-kadmijeve baterije za večkratno polnjenje. Tako zmanjšate nevarnost poškodb. Druge vrste baterij lahko počijo in pri tem poškodujejo vas in opremo.
- Polnilca ne izpostavljajte mokroti ali vlagi.
- Uporaba priključka, ki ga ni priporočil oz. dobavil proizvajalec polnilca za baterije, lahko povzroči požar, udar elektrike ali osebne poškodbe.
- Ko izključujete polnilec iz omrežja, nikoli ne vlecite za napajalni kabel, temveč primite vtikač. Tako se boste izognili poškodbam ohišja polnilca in napajalnega kabla.
- Poskrbite, da napajalni kabel teče tako, da se naj ne stopa, se obenj ne spotika in da ni drugače obremenjen oz. izpostavljen poškodbam.
- Podaljšek kabla uporabljajte le, če se temu ne morete nikakor izogniti. Neustrezen podaljševalni kabel lahko povzroči požar ali električni udar. Če le morate uporabiti podaljševalni kabel, se prepričajte, da:
  - a. Da so priključne nožice na vtikaču podaljševalnega kabla po številu, velikosti in obliki enake tistim na vtikaču polnilca.
  - b. Ima podaljševalni kabel ustrezne vodnike v dobrem električnem stanju.
- Polnilca s poškodovanim kablom ali vtičem ne uporabljajte. Če sta poškodovana, naj ju takoj zamenja usposobljen serviser.
- Če vam je polnilec padel na tla, je poškodovan od udarca ali drugače, ga odnesite k usposobljenemu serviserju.
- Če je potrebno servisiranje ali popravilo polnilca, ga ne razstavljajte sami, temveč ga odnesite k usposobljenemu serviserju. Nepravilno sestavljanje lahko povzroči požar ali električni udar.
- Nevarnost električnega udara zmanjšate tako, da polnilec pred kakršnimikoli posegi ali čiščenjem izključite iz omrežja. Samo izklop stikala polnilca te nevarnosti ne zmanjšuje.
- Ko polnilca ne uporabljate, ga izključite iz omrežja.
- Nevarnost električnega udara. Ne dotikajte se neizoliranih delov izhodnega konektorja in priključnih terminalov baterije.
- Ta navodila shranite. Pogosto jih pogledajte in jih uporabljajte za učenje drugih, ki lahko uporabljajo to orodje. Če orodje komu posodite, mu z orodjem posodite tudi ta navodila.

## Slovensko

## TEHNIČNI PODATKI

|   |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Model</b>                                | <b>CHI-1442P</b>                  | <b>CHI-1802P</b>                   |
| Napetost                                    | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Vpenjalna glava                             | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Stikalo za vklop                            | Spremenljiva hitrost              | Spremenljiva hitrost               |
| Hitrost brez obremenitve (način vrtnja):    |                                   |                                    |
| - Nizka hitrost                             | 0-360 min <sup>-1</sup>           | 0-400 min <sup>-1</sup>            |
| - Visoka hitrost                            | 0-1300 min <sup>-1</sup>          | 0-1400 min <sup>-1</sup>           |
| Hitrost brez obremenitve (način udarjanja): |                                   |                                    |
| - Nizka hitrost                             | 0-4680 min <sup>-1</sup>          | 0-5200 min <sup>-1</sup>           |
| - Visoka hitrost                            | 0-16900 min <sup>-1</sup>         | 0-18200 min <sup>-1</sup>          |
| Maks. navor                                 | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Teža - vključno z baterijo                  | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Baterija                                    | BPP-1413/<br>BPP-1415             | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Polnilec                                    | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

## OPIS

1. Vpenjalna glava (brez ključa)
2. Vzvod stikala
3. Izbirnik smeri vrtenja (naprej / nazaj)
4. Vijačni vložki
5. Baterija
6. Zaskočna zapaha
7. Baterijo sprostite s pritiskom na zapaha
8. Obroč za nastavitev momenta
9. Zmanjšanje momenta
10. Povečanje momenta
11. Način udarjanja
12. Način vrtnja
13. Nazaj
14. Naprej
15. Odklenitev (sprostitvev)
16. Zaklenitev (zategnitev)
17. Visoka hitrost
18. Nizka hitrost
19. Polnilec baterije
20. Rdeča LED dioda
21. Polnilec baterije
22. Zelena lučka
23. Rdeča lučka

## DELOVANJE

## POLNLENJE VAŠE BATERIJE

Baterijo za vaše orodje ste prejeli v delno napolnjenem stanju, kar zmanjšuje možnost težav med prevozom. Baterijo morate zato pred uporabo napolniti.

**Opomba:** Ob prvi polnitvi se baterija še ne napolni do svoje polne kapacitete. Do konca se napolni šele po nekaj ciklih polnjenja.

## POLNLENJE

- Baterijo polnite le s priloženim polnilcem.
- Prepričajte se, da je v hišnem omrežju dvosmerni tok napetosti 230 V, 50 Hz.
- Polnilec vključite v omrežje.
- Baterijo vstavite v polnilec. Poravnajte dvignjeno rebro na bateriji z utorom v polnilcu.
- Baterijo potisnite čvrsto navzdol, tako da se kontakti polnilca in baterije pravilno sklenejo. Če je povezava ustrezna, se prižge rdeča lučka.

## POLNILEC: BCA-144/BCA-180

Glejte Sliko 7.

- Ko je polnilnik pravilno vključen v omrežje, se bo na njegovem podstavku prižgala LED opozorilna lučka. Ta lučka označuje, da se orodje polni in bo ostala prižgana, dokler polnilnika ne izključite iz omrežja.

## Slovensko

## DELOVANJE

- Po običajni uporabi boste potrebovali najmanj 3-5 ur, da se bo baterija popolnoma napolnila. Za polnjenje popolnoma praznega orodja boste potrebovali najmanj 5 ur.

### POLNILEC:BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/ BC-1815-S

Glejte Sliko 8.

### PRIŽGANE LED LUČKE OPOZARJAJO NA STANJE POLNILCA IN BATERIJE

- Rdeča LED lučka sveti = hitro polnjenje.
- Zelena LED lučka sveti = baterija je do konca polna.
- Ne sveti nobena LED lučka = polnilec ali baterija v okvari.
- Ko je vaša baterija do konca polna, rdeča lučka ugasne, prižge pa se zelena.
- Ob normalni uporabi je za polno polnitev baterije potrebna približno 1 ura. Za polnjenje popolnoma prazne baterije boste potrebovali najmanj 1 do 1,5 ure.
- Polnilca NE postavljajte na hud mrz ali hudo vročino. Najbolje deluje pri temperaturi nad 10°C in pod 38°C.

### POMEMBNA INFORMACIJA O POLNJENJU VROČIH BATERIJ

Če orodje uporabljate dalj časa brez postanka, se bo vaša baterija močno segrela. Tako segreto baterijo morate ohlajati najmanj 30 minut preden jo poskusite spet napolniti.

### VGRADNJA BATERIJE

- Zavarujte sprožilec stikala na vrtljniku tako, da pomaknete izbirnik smeri vrtenja v srednji položaj. *Glejte Sliko 4.*
- Baterijo vstavite v vrtljnik. Poravnajte dvignjeno rebro na bateriji z utorom v notranjosti vrtljnika. *Glejte Sliko 2.*
- Pred zagonom se prepričajte, da sta zapaha na obeh straneh baterije skočila na svoje mesto in da je baterija zavarovana v vrtljniku.

### ODSTRANITEV BATERIJE

- Zavarujte sprožilec stikala na vrtljniku tako, da pomaknete izbirnik smeri vrtenja v srednji položaj. *Glejte Sliko 4.*
- Poiščite in pritisnite zapaha na bateriji in jo sprostite iz vrtljnika. *Glejte Sliko 2.*
- Baterijo izvalite iz vrtljnika.

### NASTAVITEV MOMENTA

*Glejte Sliko 3.*

Orodje je opremljeno s nastavljivo momentno sklopko, ki omogoča privijanje različnih vijakov v različne materiale. Moment nastavite po potrebi.

Svetujemo, da za vrtnanje v trde materiale, na primer opeko, keramične ploščice, beton in podobno uporabite svedre z karbidno konico in izberete način udarnega vrtnja.



### POZOR

Vrtljnik ni namenjen vrtnju v vzvratni smeri. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko nastane škoda.

### STIKALO

*Glejte Sliko 4.*

- Vrtljnik vklopite s pritiskom na sprožilec stikala.
- Izklopite ga tako, da sprožilec spustite.

### NASTAVLJIVA HITROST

To orodje ima sprožilec stikala za nastavitve hitrosti. S povečanim pritiskom na stikalo se povečuje hitrost in moment vrtenja. Hitrost uravnate s pritiskom na sprožilec stikala.

### ZAKLEP STIKALA

*Glejte Sliko 4.*

Sprožilec stikala lahko zaklenete v položaju OFF. Tako preprečite nevarnost nenamernega vklopa, ko orodje ni v uporabi. Sprožilec stikala na vrtljniku zaklenete tako, da pomaknete izbirnik smeri vrtenja (Izbirnik naprej / nazaj) v srednji položaj.

**Opomba:** Ko je izbirnik v srednjem položaju, je sprožilca stikala zaklenjen.

### OBRAČANJE SMERI VRTENJA

*Glejte Sliko 4.*

To orodje se lahko vrti v obe smeri. Smer vrtenja lahko izberete s pomočjo izbirnika, ki se nahaja nad sprožilcem stikala. Če držite vrtljnik v običajnem delovnem položaju, mora biti za vrtnanje izbirnik smeri vrtenja pomaknjen levo od sprožilca stikala. Smer vrtenja se spremeni, če izbirnik pomaknete desno od sprožilca stikala. Ko je izbirnik v srednjem položaju, je sprožilec stikala zaklenjen. Vrtljnik ustavite tako, da spustite sprožilec stikala in počakate, da se vpenjalna glava popolnoma zaustavi.

## DELOVANJE

## ELEKTRIČNA ZAVORA

Ta vrtnalnik ima električno zavoro. Ko sprostite sprožilec stikala, se vrtnalna glava neha vrteti. Ko zavora pravilno deluje, lahko skozi ventilacijske reže na ohišju opazite iskre. To je normalno in kaže delovanje zavoro.

## VPENJALNA GLAVA BREZ KLJUČA

Glejte Sliko 5.

Vaš vrtnalnik ima vpenjalno glavo brez ključa. Kot pove že ime, lahko ročno - brez ključa - vpnete ali sprostite vrtnalne vložke v čeljusti vpenjalne glave. Z roko zavrtite vpenjalno glavo. Z drugo roko zavrtite telo vpenjalne glave. Puščice na vpenjalni glavi kažejo v katero smer jo morate vrteti za vpenjanje (LOCK) ali sproščanje (UNLOCK) vrtnalega vložka.



## OPOZORILO

Ne držite telesa vpenjalne glave z eno roko in uporabite moči vrtnalnika za zapiranje vpenjalnih čeljusti okoli vrtnalega vložka. Vpenjalna glava vam lahko v roki zdrsne, lahko vam zdrsne roka in pride v stik z vrtečim se vrtnalnim vložkom. To lahko povzroči nesrečo z resnimi telesnimi poškodbami.

## NASTAVITEV HITROSTI

Glejte Sliko 6.

Hitrost nastavite po naslednjem postopku.

- Visoka hitrost: Stikalo menjalnika z dvema prestavama pomaknite v položaj "2".
- Nizka hitrost: Stikalo menjalnika z dvema prestavama pomaknite v položaj "1".

**Opomba:** Če imate težave pri menjavi prestav, ročno obračajte vpenjalno glavo, dokler se prestavi ne vklaplja.



## POZOR

Pred spremembo hitrosti ali smeri vrtenja vedno počakajte, da se vpenjalna glava popolnoma ustavi. Tako boste preprečili poškodbe zobnika.

## VZDRŽEVANJE



## OPOZORILO

Pri vzdrževanju orodja uporabljajte le enake nadomestne dele. Uporaba drugačnih delov je lahko nevarna ali lahko povzroči poškodbo izdelka.

Izogibajte se uporabi topil za čiščenje plastičnih delov, saj je večina plastičnih materialov občutljiva na mnoge vrste dostopnih topil in jih ta lahko poškodujejo. Umazanijo, prah, olje, mast ipd. očistite s čisto krpo.



## OPOZORILO

Ne dovolite, da bi zavorne tekočine, gorivo, izdelki, ki vsebujejo petrolej, olja in podobno kadarkoli prišli v stik s plastičnimi deli. Te snovi vsebujejo kemikalije, ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

Ne prekoračujte zmogljivosti električnih naprav. Tako lahko poškodujete orodje kakor tudi predmet, ki ga obdelujete.



## OPOZORILO

Ne poizkušajte spreminjati tega orodja ali izdelovati pripomočkov, za katere ta naprava ni predvidena. Take spremembe so primer napačne uporabe in lahko povzročijo nevarnost in resne osebne poškodbe.

## ZAŠČITA OKOLJA



Reciklirajte neželene materiale namesto da jih odstranite kot odpadke. Vsa orodja, cevi in embalaže je treba sortirati, jih odpeljati v krajevni center za recikliranje in jih odstraniti na način, ki je okolju prijazen.

## Hrvatski

## OPĆE SIGURNOSNE UPUTE



## UPOZORENJE

Pročitajte upute u cijelosti. Nepriдрžavanje ovih uputa može prouzročiti nezgode poput požara, strujnih udara i/ili teških tjelesnih ozljeda. Pojam "električni alat" koji se upotrebljava u Sigurnosnim uputama označava električne alate sa žicom, kao i bežične električne alate.

## SAČUVAJTE OVE UPUTE.

## 1) RADNA OKOLINA

- a) Neka vaša radna površina bude čista i dobro osvijetljena. Površine na kojima ima mnogo stvari i koje su tamne pogodne su za nezgode.
- b) Električne alate nemojte upotrebljavati u eksplozivnoj okolini, primjerice u blizini zapaljivih tekućina, plina ili prašine. Iskre koje izlaze iz električnih alata mogu ih zapaliti ili izazvati eksploziju.
- c) Djecu, posjetitelje i životinje držite dalje od mjesta na kojem upotrebljavate električni alat. Mogli bi vas ometi te biste zbog toga mogli izgubiti nadzor nad alatom.

## 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Utikač električnog alata uvijek mora biti prilagođen utičnici. Nikada ne mijenjajte utikač. Nikada nemojte upotrebljavati adapter s električnim alatom s uzemljenjem. Tako ćete izbjeći opasnost od strujnog udara.
- b) Izbjegavajte svaki kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, kuhala, hladnjaka itd. Opasnost od strujnog udara povećava se ako je dio vašeg tijela u dodiru s uzemljenim površinama.
- c) Električni alat nemojte izlagati struji ili vlazi. Opasnost od strujnog udara povećava se ako u električni alat uđe voda.
- d) Pazite da kabel za napajanje bude u dobrom stanju. Alat nikad nemojte držati za kabel za napajanje, a kabel nemojte vući ni prilikom isključivanja iz struje. Kabel za napajanje držite dalje od izvora topline, ulja, oštih predmeta i pokretnih dijelova. Opasnost od strujnog udara povećava se ako je kabel oštećen ili zapetljan.
- e) Ako radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele koji su namijenjeni uporabi na otvorenom. Tako ćete izbjeći opasnost od strujnog udara.

## 3) OSOBNA SIGURNOST

- a) Budite koncentrirani, dobro gledajte što radite i oslonite se na zdravi razum dok upotrebljavate električni alat. Ne koristite se električnim alatom ako ste umorni, pod utjecajem alkohola ili droga ili ako uzimate lijekove. Uvijek imajte na umu da je dovoljna samo jedna sekunda nepažnje kako biste se teško ozlijedili.
- b) Nosite prikladnu zaštitnu opremu. Uvijek zaštitite oči. Ovisno o uvjetima, a kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede, nosite i masku protiv prašine, protuklizne cipele, protuklizne čarape i štitnike za uši.
- c) Izbjegavajte svako nenamjerno pokretanje alata. Prije nego što alat uključite u struju, provjerite nalazi li se prekidač u položaju "isključeno". Kako biste izbjegli opasnost od nezgoda, alat nemojte nositi dok vam je prst na prekidaču i nemojte ga uključivati u struju dok je prekidač u položaju "uključeno".
- d) Uklonite ključeve za stezanje prije uključivanja vašeg alata u struju. Ključ za stezanje koji je ostao pričvršćen za pokretni dio alata može prouzročiti teške tjelesne ozljede.
- e) Stabilno stojte na nogama i nemojte stajati predaleko od aparata. Stabilan položaj pri radu omogućava bolju kontrolu nad alatom u slučaju nepredviđenog događaja.
- f) Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nositi široku odjeću i nakit. Pazite na to da kosu, odjeću i ruke držite dalje od pokretnih dijelova alata. Široka odjeća, nakit i duga kosa mogu se zaplesti u pokretne dijelove alata.
- g) Ako se vaš alat isporučuje sa sustavom usisavanja prašine, provjerite je li on pravilno postavljen i koristi li se kako treba. Tako ćete izbjeći opasnost od ozljeda povezanih uz udisanje štetne prašine.

## 4) UPORABA I ODRŽAVANJE ALATA SA ŽICOM

- a) Ne primjenjujte silu. Upotrebljavajte alat koji je prilagođen onome što želite raditi. Vaš električni alat bit će učinkovitiji i njegova uporaba sigurnija ako ga budete upotrebljavali za ono čemu je namijenjen.
- b) Ne upotrebljavajte električni alat ako prekidač ne omogućava da ga uključite i isključite. Alat koji se ne može ispravno uključiti i isključiti opasan je i mora ga se obavezno popraviti.
- c) Alat isključite iz struje prije nego ga podešavate, mijenjate dijelove i dodatke ili ga spremate. Tako ćete smanjiti opasnost od toga da alat slučajno počne raditi.
- d) Alat treba držati izvan doseg djece. Osobe koje ne poznaju alat ili nisu pročitale ove upute ne smiju ga upotrebljavati. Alat postaje opasan u rukama neiskusnih korisnika.

## Hrvatski

## OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- e) **Brižno održavajte alat. Provjeravajte položaj pokretnih dijelova.** Provjerite da niti jedan dio nije potrzan. Provjerite kako su dijelovi postavljeni te sve drugo što bi moglo utjecati na ispravi rad alata. Ako su neki dijelovi oštećeni, popravite ih prije ponovne uporabe alata. Mnogobrojne nezgode događaju se zbog lošeg održavanja alata.
- f) **Alat držite čistim i naoštrenim.** Dobro naoštrena i čista oštrica za rezanje rjeđe će se blokirati i moći ćete bolje kontrolirati vaš alat
- g) **Poštuje ove Sigurnosne upute dok upotrebljavate alat, dodatke, vrhove itd. imajući na umu posebnosti aparata, radne površine i posla što ga obavljate.** Kako biste izbjegli opasne situacije, električni alat upotrebljavajte samo za poslove za koje je namijenjen.

## 5) UPORABA I ODRŽAVANJE BEŽIČNOG ALATA

- a) **Prije umetanja baterije provjerite je li prekidač u položaju "isključeno" ili je li zaključan.** Umetanje baterije u alat koji je uključen može prouzročiti nezgode.
- b) **Bateriju vašeg alata ponovno puniti samo pomoću punjača koji je preporučio proizvođač.** Punjač prilagođen određenom tipu baterije može izazvati požar ako se koristi s nekim drugim tipom baterije.
- c) **Samo jedan specifični tip baterije treba upotrebljavati s bežičnim alatom.** Uporaba svih drugih baterija može izazvati požar.
- d) **Ako ne koristite bateriju, držite je dalje od metalnih predmeta poput spajalica, kovanica, ključeva, vijaka, čavala i drugih predmeta koji bi mogli izazvati kontakt te opeklina i požar.** Kratki spoj među kontaktima baterije može izazvati iskrenje, opeklina ili požar.
- e) **Izbjegavajte svaki dodir s tekućinom baterije u slučaju njenog curenja koje je nastalo zbog neispravne uporabe baterije.** Ako dođe do kontakta, isperite taj dio tijela čistom vodom. Ako je došlo do kontakta s očima, obratite se liječniku. Tekućina iz baterije može prouzročiti nadraženost i opeklina.

## 6) POPRAVKI

- a) **Popravke treba obaviti ovlašteni serviser samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako ćete moći sigurno upotrebljavati vaš električni alat.

## 7) POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE

- a) **Nosite štitnike za uši dok rabite udarnu bušilicu.** Izlaganje buci može dovesti do gubitka sluha.

## POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA PUNJAČE

- **Kako biste smanjili opasnost od ozljeda, upotrebljavajte baterije koje se mogu puniti samo tipa nikel-kadmij. Drugi tipovi baterija mogli bi eksplodirati i izazvati teške ozljede te oštetiti alat.**
- **Punjač nemojte izlagati struji ili vlazi.**
- **Upotrebljavajte dodatnu opremu koju je preporučuju i prodaje proizvođač.** Uporaba drugih dodataka može prouzročiti požar, strujni udar ili teške tjelesne ozljede.
- **Kako biste izbjegli oštećenja punjača i kabela za napajanje, ne vucite ga, nego vucite utikač kad ga isključujete iz struje.**
- **Provjerite je li kabel za napajanje postavljen tako da nitko na njega ne može stati, zaplesti se o njega ili da se na drugi način može oštetiti.**
- **Produžni kabel upotrebljavajte samo kad je to nužno.** Uporaba neprikladnog produžnog kabela može izazvati požar ili strujni udar. Ako morate upotrijebiti produžni kabel, provjerite sljedeće:
  - a. **sadrži li utikač punjača isti broj izdanaka kao i produžni kabel i jesu li oni iste veličine i istog oblika.**
  - b. **je li produžni kabel u dobrom stanju i ima li dovoljni kapacitet kako bi prenio potrebnu struju.**
- **Ne upotrebljavajte punjač ako su utikač ili kabel za napajanje oštećeni.** Ako postoje oštećenja, odnesite dio na popravak ovlaštenom serviseru.
- **Punjač nemojte upotrebljavati ako je došlo do udarca, pada ili ako je na bilo koji način oštećen.** Sve popravke treba obavljati ovlaštena osoba.
- **Punjač nemojte rastavljati; neka sve postupke održavanja obavi ovlašteni serviser.** Neispravno ponovno sastavljanje aparata može izazvati strujni udar ili požar.
- **Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, isključite punjač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja.** Time što ćete punjač samo postaviti u položaj "isključeno" ne smanjuje opasnost od strujnog udara.
- **Isključite punjač iz struje kad ga ne upotrebljavate.**
- **Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne dirajte neizolirane dijelove izlaznog konektora ili neizolirani terminal baterije.**
- **Sačuvajte ove upute.** Redovito ih konzultirajte i upotrijebite za informiranje drugih korisnika. Ako ovaj alat nekome posuđujete, posudite ga zajedno s priručnikom.

**Hrvatski****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

| Model                                       | CHI-1442P                         | CHI-1802P                          |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Napon                                       | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Kapacitet                                   |                                   |                                    |
| stezne glave                                | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Otponac                                     | Promjenjiva brzina                | Promjenjiva brzina                 |
| Brzina bez opterećenja (kod rada bušilice): |                                   |                                    |
| - Niska brzina                              | 0-360 okretaja/min                | 0-400 okretaja/min                 |
| - Visoka brzina                             | 0-1300 okretaja/min               | 0-1400 okretaja/min                |
| Brzina bez opterećenja (ludami način rada): |                                   |                                    |
| - Niska brzina                              | 0-4680 okretaja/min               | 0-5200 okretaja/min                |
| - Visoka brzina                             | 0-16900 okretaja/min              | 0-18200 okretaja/min               |
| Maksimalni                                  |                                   |                                    |
| zakretni moment                             | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Težina s baterijom                          | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Baterija                                    | BPP-1413/<br>BPP-1415/            | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Punjač                                      | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

**OPIS**

1. Samostežuća stezna glava
2. Otponac
3. Sklopka za odabir smjera rotacije (naprijed/nazad)
4. Nastavci za vrtanje
5. Baterija
6. Zasuni
7. Pritisnite na zasune za vađenje baterije
8. Prsten za podešavanje okretnog momenta
9. Za smanjenje okretnog momenta
10. Za povećanje okretnog momenta
11. Udarni način rada
12. Način rada
13. Nazad
14. Naprijed
15. Za skidanje nastavaka (otpuštanje)
16. Za učvršćivanje nastavaka (stezanje)
17. Visoka brzina (2)
18. Niska brzina (1)
19. Punjač
20. Crvena signalna lampica
21. Punjač
22. Zelena lampica
23. Crvena lampica

**DJELOVANJE****PUNJENJE BATERIJE**

Baterija vašeg alata isporučuje se neznatno napunjena kako bi se izbjegli mogući problemi. Prije uporabe je treba napuniti.

**Napomena:** Baterija se pri prvom punjenju neće sasvim napuniti. Potrebno je više ciklusa punjenja (uporaba alata zatim punjenje baterije) kako bi se baterija sasvim napunila.

**PUNJENJE BATERIJE**

- Upotrebljavajte samo bateriju i punjač koji su isporučeni ili koji se preporučuju.
- Provjerite je li korišten napon prikladan, odnosno samo 230V, 50 Hz (uobičajena izmjenična struja za domaćinstvo).
- Uključite punjač u struju.
- Umetnite bateriju u punjač. Kako biste to učinili u istu ravninu stavite žilice na bateriji sa žilicama na stražnjem dijelu kružne pile.
- Pritisnite bateriju kako biste se uvjerali da su krajevi baterije na pravom mjestu i u dodiru s kontaktima punjača. Nakon što je baterija pravilno umetnuta, pali se crvena signalna lampica.



## Hrvatski

## DJELOVANJE

## PUNJAČ:BCA-144/BCA-180

Vidi sliku 7.

- Lampica smještena na stalku punjača pali se kada je punjač ispravno priključen. Lampica pokazuje da se baterija puni i ostaje upaljena sve dok ne isključite punjač.
- Nakon uobičajene upotrebe potrebno je 3-5 sati da bi se baterija u potpunosti napunila, odnosno, potrebno je manje od 5 sati da bi se baterija napunila ako je potpuno prazna.

## PUNJAČ:BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/BC-1815-S

Vidi sliku 8.

## SIGNALNE LAMPICE OZNAČAVAJU STATUS PUNJAČA

- Upaljena crvena signalna lampica = način brzog punjenja.
- Upaljena zelena signalna lampica = baterija je sasvim napunjena.
- Ne gori niti jedna signalna lampica = problemi s punjenjem ili baterijom.
- Kad je baterija sasvim puna, gasi se crvena signalna lampica i pali zelena.
- Nakon uobičajenog korištenja, treba otprilike 1 sat i 30 minuta za punjenje baterije koja je sasvim ispražnjena.
- NE ostavljajte punjač na mjestu gdje je temperatura izrazito niska ili visoka. Punjač će optimalno raditi na temperaturama između 10°C i 38°C.

## VAŽNE UPUTE U VEZI S PUNJENJEM VRU-IH BATERIJA

Ako bez prestanka upotrebljavate vaš alat, baterija postane vruća. Kad je baterija vruća, treba je ostaviti da se ohladi tijekom 30 minuta prije ponovnog punjenja.

## POSTAVLJANJE BATERIJE

- Zaključajte otkopac vaše bušilice-zavrtača tako da sklopku za odabir smjera rotacije postavite u središnji položaj. Vidi sliku 4.
- Umetnite bateriju u bušilicu-zavrtač. Kako biste to učinili, poravnajte žilice baterije sa žljebovima koji se nalaze na dnu alata. Vidi sliku 2.
- Prije uporabe provjerite je li baterija na mjestu u bušilici-zavrtaču.

## VAĐENJE BATERIJE

- Zaključajte otkopac vaše bušilice-zavrtača tako da sklopku za odabir smjera rotacije postavite u središnji položaj. Vidi sliku 4.
- Pronađite zasune koji se nalaze sa strane baterije i pritisnite ih kako biste mogli izvaditi bateriju iz bušilice-zavrtača. Vidi sliku 2.
- Izvadite bateriju iz bušilice-zavrtača.

## PODEŠAVANJE OKRETNOG MOMENTA

Vidi sliku 3.

Vaša bušilica-zavrtač opremljena je sustavom kvačenja koji omogućava podešavanje okretnog momenta ovisno o materijalu koji bušite ili vrtate. Podesite okretni moment kako vam odgovara.

Preporučujemo vam uporabu svrdla s karbidnim vrhom te da alat stavite u udarni način rada kad bušite čvrste materijale poput opeka, crjepova, betona i slično.



## UPOZORENJE

Vaš uređaj za bušenje nije predviđen za bušenje u suprotnom smjeru vrtnje. Nepoštivanje ove upute može uzrokovati materijalnu štetu.

## OTPONAC

Vidi sliku 4.

- Kako biste UKLJUČILI bušilicu-zavrtač, pritisnite otkopac.
- Kako biste je ISKLJUČILI, otpustite otkopac.

## PROMJENA BRZINE

Otkopac vašeg alata omogućava vam promjenu brzine ovisno o pritisku. Što je pritisak veći, povećava se brzina. Kako postupno otpuštate otkopac, brzina se smanjuje.

## ZAKLJUČAVANJE

Vidi sliku 4.

Zasun se može zaključati u položaju "isključeno". Ova funkcija omogućava da se izbjegnu neželjena pokretanja vaše bušilice-zavrtača dok je ne upotrebljavate. Kako biste otkopac zaključali, postavite sklopku za odabir smjera rotacije (smjer zavrtnja / odvrtanja) u središnji položaj.

**Napomena:** Kad se sklopka nalazi u središnjem položaju, otkopac je blokiran.

## Hrvatski

## DJELOVANJE

## PROMJENA SMJERA ROTACIJE

Vidi sliku 4.

Smjer rotacije vaše bušilice-zavrtača možete promijeniti. Smjer rotacije kontrolira se pomoću sklopke koja se nalazi iznad otonca. Dok bušilicu-zavrtač držite u normalnom radnom položaju, sklopka za odabir smjera rotacije mora se nalaziti lijevo od otonca za vrtanje/bušenje. Smjer rotacije je suprotan (smjer odvrtanja) kad se sklopka nalazi s desne strane otonca. Kad se sklopka nalazi u središnjem položaju, otonac je blokiran. Kako biste zaustavili alat, otpustite otonac i pričekajte da se stezna glava potpuno zaustavi.

## ELEKTRIČNA KOČNICA

Vaša bušilica-zavrtač opremljena je električnom kočnicom. Kad je otonac otpušten, stezna glava se prestaje vrtjeti. Kad kočnica ispravno radi, kroz otvore za ventilaciju vidljive su iskre. Te iskre su normalne i ukazuju na to da kočnica radi.

## SAMOSTEŽUĆA STEZNA GLAVA

Vidi sliku 5.

Vaša bušilica-zavrtač opremljena je samostežućom steznom glavom. Kao što samo ime govori, možete ručno pričvršćivati i skidati nastavke. Ručno okrenite steznu glavu. Strelice koje se nalaze na steznoj glavi označavaju smjer u kojem steznu glavu treba okretati za UČVRŠĆIVANJE (stiskanje) ili SKIDANJE (otpuštanje) nastavka.



## UPOZORENJE

Ne pokušavajte učvršćivati nastavak držeći steznu glavu jednom rukom i pokrećući bušilicu-zavrtač kako biste okrenuli steznu glavu i stisnuli nastavak u hvataljke stezne glave. Stezna glava bi mogla skliznuti u vašoj ruci ili bi vaša ruka mogla skliznuti i doći u dodir s nastavkom za vrtanje ili rotirajućim šljikom svrdla. To bi moglo izazvati nezgodu ili teške tjelesne ozljede.

## PODEŠAVANJE BRZINE

Vidi sliku 6.

Poštujte sljedeće upute za podešavanje brzine:

- Za veliku brzinu: postavite dugme za odabir brzine na 2.

- Za malu brzinu: postavite dugme za odabir brzine na 1. Napomena: ako je dugme za odabir brzine teško pokrenuti, okrenite steznu glavu ručno dok se ne dobije ubrzanje.



## UPOZORENJE

Kako biste izbjegli oštećenja kvačila, pričekajte da se stezna glava sasvim zaustavi prije nego što odaberete drugu brzinu ili promijenite smjer rotacije.

## ODRŽAVANJE



## UPOZORENJE

U slučaju zamjene treba koristiti samo originalne rezervne dijelove. Uporaba drugih rezervnih dijelova može predstavljati opasnost ili oštetiti alat.

Za čišćenje plastičnih dijelova ne upotrebljavajte razrjeđivače. Većinu plastičnih materijala razrjeđivači koji su dostupni u prodaji mogu oštetiti. Za uklanjanje nečistoća, prašine, ulja, masti i drugog upotrebljavajte čistu krpu.



## UPOZORENJE

Plastični dijelovi nikad ne smiju doći u dodir s tekućinom za kočnicu, benzinom, proizvodima na bazi nafte, uljima itd. Ti kemijski proizvodi sadrže supstance koje mogu oštetiti ili uništiti plastiku.

Ne tražite previše od svog električnog alata. Neprimjerena uporaba može oštetiti alat, kao i komad koji obrađujete.



## UPOZORENJE

Ne pokušavajte mijenjati vašu bušilicu-zavrtač ili dodavati opremu čija uporaba se ne preporuča. Takve preinake i modifikacije prouzročit će neprikladnu uporabu alata te moguće opasne situacije u kojima može doći do teških tjelesnih ozljeda.

## ZAŠTITA OKOLIŠA



Reciklirajte rabljene materijale umjesto da ih odbacujete u otpad. Svi alati, crijeva i pakiranje moraju se probirati, odnositi u ovlaštenu servis za recikliranje i odlagati u otpad bez rizika po okoliš.

## Türkçe

## GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI



## UYARI

Tüm talimatları okuyunuz. Aşağıdaki talimatlarla uyulmaması, yangın, elektrik çarpması ve/veya bedende ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Güvenlik talimatlarında kullanılan "elektrikli alet" terimi, kablolu elektrikli aletler olduğu gibi kablolu elektrikli aletlerde belirtmektedir.

## BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

## 1) ÇALIŞMA ORTAMI

- a) Çalışma ortamınızı temiz ve iyi aydınlatılmış olarak tutunuz. Kalabalık ve loş ortamlar kazalara elverişlidir.
- b) Örneğin, yanıcı sıvıların, gazın yada tozun bulunduğu, patlamaya elverişli ortamlarda elektrikli aletler kullanmayınız. Elektrikli aletlerden çıkan kıvılcımlar alev alabilir yada patlama yapabilir.
- c) Elektrikli bir alet kullandığınızda, çocukları ve ziyaretçileri uzak tutunuz. Sizi rahatsız edebilirler ve aletin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilirler.

## 2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- a) Elektrikli aletin fişi prize uygun olmalıdır. Fişe asla müdahale etmeyiniz. Topraklı prizi olan elektrikli aletler ile asla adaptör kullanmayınız. Böylece elektrik çarpması risklerini önleyeceksiniz.
- b) Topraklı prizi olan eşyalar (hortumlar, radyatörler, ocaklar, buzdolapları gibi) ile her türlü temastan kaçınınız. Topraklı prizi olan eşyalar ile vücudunuzun herhangi bir bölümünün temas etmesi, elektrik çarpması riskini artırır.
- c) Elektrikli aleti yağmurda yada nemde bırakmayınız. Suyun elektrikli aletin içine girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- d) Elektrik kordonunu her zaman iyi durumda tutunuz. Aletinizi asla elektrik kordonundan tutmayınız ve fişten çekmek için kordondan çekmeyiniz. Elektrik kordonunu her türlü ısıdan, yağdan, kesici aletlerden ve hareket halindeki aletlerden uzak tutunuz. Kordonun zarar görmüş yada dolanmış olması, elektrik çarpması riskini artırır.
- e) Dışarıda çalıştığınız zamanlarda, dışarıda kullanıma uygun uzatma kablosu kullanınız. Böylece elektrik çarpması risklerini önleyeceksiniz.

## 3) ŞAHSİ GÜVENLİK

- a) Elektrikli bir alet kullandığınızda dikkatli kalınız, yaptığınız işe bakınız ve sağduyunuzu muhaza ediniz. Yorgun yada alkol veya uyuşturucu yada ilaç almış iseniz elektrikli aletinizi kullanmayınız. Ciddi şekilde yaralanma için bir saniye dikkatsizliğin yeterli olduğunu unutmayınız.
- b) Uygun koruma donanımı giyiniz. Gözlerinizi her zaman koruyunuz. Duruma göre, bedende ciddi yaralanma risklerini önlemek için, aynı zamanda tozdan koruyucu gözlük, kaymayı önleyecek ayakkabılar, bir kask yada ses geçirmez koruyucular kullanınız.
- c) İstem dışı çalışmalara engel olunuz. Aleti fişten çekmeden önce, elektrik akım anahtarının "kapalı"da olduğundan emin olunuz. Kaza risklerine engel olmak için, parmağınız çalıştırma düğmesinde iken aletinizi yer değiştirmeyiniz yada elektrik akım anahtarı "açık" iken fişe takmayınız.
- d) Aletinizi çalıştırmadan önce sıkma anahtarlarını çıkartınız. Aletin hareket eden bir kısmına takılı kalan sıkma anahtarı, bedende ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- e) Bacaklarınız üzerine iyi basınız ve kolunuzu çok ileri uzatmayınız. Dengeli bir çalışma pozisyonu, beklenmedik bir durumda aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- f) Uygun giysiler giyiniz. Bol giysiler yada takılar kullanmayınız. Saçlarınız, giysilerinizi ve ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. Bol giysiler, takılar ve uzun saçlar hareket halindeki kısımlarca yakalanabilir.
- g) Şayet aletiniz toz emici sistemli ise, bu sistemin doğru şekilde yerleştirilmiş ve kullanılıyor olduğundan emin olunuz. Böylece, zararlı tozları içe çekme ile ilgili yaralanmalar riskini önleyeceksiniz.

## 4) TELLİ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI

- a) Aleti zorlamayınız. Yapacağınız işe uygun aleti kullanınız. Elektrikli aletinizi, yapım amacına uygun kullandığınızda daha verimli ve daha güvenli olacaktır.
- b) Elektrik akım anahtarı, açık kapatmaya izin vermiyorsa elektrikli aletinizi kullanmayınız. Düzgün şekilde açılıp kapatılmayan bir alet tehlikelidir ve zorunlu olarak tamir edilmelidir.
- c) Ayarlamalar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden yada kaldırmadan önce aletinizi fişten çekiniz. Böylece istem dışı hareket etmesi riskini azaltacaksınız.

## Türkçe

## GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- d) **Aletlerin çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırılmalıdır.** Aleti tanımayan yada mevcut güvenlik talimatlarını bilmeyen kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeminiz. Deneyimsiz kişilerin ellerinde aletler tehlikelidir.
- e) **Aletlerinizi itina ile koruyunuz.** Hareketli parçalarını sıralarını kontrol ediniz. Hiçbir parçanın kırılmamış olduğundan emin olunuz. Aletin işleyişini bozabilecek montaj ve parçaları kontrol ediniz. Şayet parçalar hasar görmüş ise, aletinizi kullanmadan önce tamir ettiriniz. Bir çok kaza, aletlerin kötü bakımından kaynaklanmaktadır.
- f) **Aletlerinizin temiz ve bilenmiş olmalarına dikkat ediniz.** Şayet aletinizin kesici bıçağı iyi bilenmiş ve temiz ise daha az takılacaktır ve siz onu kontrol altında daha kolay tutabileceksiniz.
- g) **Aletinizin, aksesuarların, matkap uçlarının, vb. kullanımı sırasında, aletinizi, çalışma alanınızı ve yapacağınız işi göz önünde bulundurarak mevcut güvenlik talimatlarına uyunuz.** Tehlikeli durumlara engel olmak için, aletinizi sadece yapım amacına uygun işlerde kullanınız.

## 5) KABLOSUZ ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI

- a) **Bataryayı koymadan önce çalıştırma düğmesinin “kapalı” pozisyonunda yada kilitli olduğundan emin olunuz.** Çalışır bir alete bataryanın koyulması kazalara sebep olabilir.
- b) **Bataryayı, üretici tarafından belirtilmiş şarj aleti ile şarj ediniz.** Bazı tip bataryalara uygun olan şarj aleti, başka tip batarya ile kullanılırsa yangına sebep olabilir.
- c) **Kablosuz alet ile sadece özel bir tip batarya kullanılmalıdır.** Tüm başka bataryanın kullanımı yangına sebep olabilir.
- d) **Bataryayı kullanılmadığı zamanlarda, yanık yada yangın çıkartabilecek, ataç, bozuk para, çivi, vida yada kendi aralarında çekim oluşabilecek her türlü metalik eşyadan uzak tutunuz.** Bataryanın kısa devre yapabilecek temasları kıvılcımlara, yanıklara yada yangına sebep olabilir.
- e) **Bataryanın gereğinden fazla kullanımından doğabilecek kaçak halinde, bataryanın sıvısı ile her türlü temastan kaçınınız.** Temas halinde, bölgeyi bol duru su ile durulayınız. Gözlerinizin teması durumunda, bir doktora başvurunuz. Bataryadan çıkan sıvı, tahriş yada yanıklara sebep olabilir.

## 6) TAMİRATLAR

- a) **Tamiratlar, yetkili bir teknisyen tarafından ve orijinal yedek parçalar ile yapılmalıdır.** Böylece, elektrikli aletinizi güven içinde kullanabilirsiniz.

## 7) ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- a) **Darbeli matkap ile çalıştığınızda ses koruyucularını takınız.** Gürültüye maruz kalma işitme kaybına neden olabilir.

## ŞARJ ALETİNE ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Yaralanma riskleri azaltmak için, yalnız nikel kadyum tipi yeniden şarj edilebilir bataryalar kullanınız. Başka tip bataryalar patlayabilir ve önemli yaralanmalara yol açabilir veya alete zarar verebilir.
- Şarj aletini yağmurda ya da nemde bırakmayınız.
- Tavsiye edilen veya üretici tarafından verilenler dışında aksesuar kullanmayınız. Başka aksesuarların kullanımı yangına, elektrik şoka veya önemli yaralanmalara neden olabilir.
- Şarj aletine ve besleme kablosuna hasar vermeyi önlemek için, şarj aletini fişten çıkarmak için besleme kordonundan değil prizden çekiniz.
- Besleme kordonunun kimsenin üstüne basmayacağı, ayağının takılmayacağı veya herhangi bir şekilde zarar vermeyeceği şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Çok gerekli olmadıkça uzatıcı kullanmayınız. Uygun olmayan bir uzatıcının kullanımı kazaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mutlaka bir uzatıcı kullanmanız gerekiyorsa, aşağıdakilerden emin olunuz:
  - a. şarj aleti prizi uzatıcı priziyle aynı sayıda iğneye sahip ve bunlar aynı şekil ve boyda.
  - b. uzatıcı düzgün durumda ve gerekli akımı taşımak için yeterli bir kapasiteye sahiptir.
- Prizin veya besleme kordonunun hasarlı olması durumunda şarj aletini kullanmayınız. Parçalardan biri hasarlıysa, kalifiye bir teknisyen onarsın.
- Alet bir şekilde sarsılmış, düşmüş ya da zedelenmiş ise kullanmayınız. Kalifiye bir teknisyen onarsın.
- Şarj aletinizi sökmeyiniz, gerekli onarım ve bakım işlemlerini kalifiye bir teknisyen gerçekleştirmelidir. Aletin uygun olmayan tekrar montajı elektrik çarpması yada yangın risklerine yol açar.

## Türkçe

## ŞARJ ALETİNE ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Elektrik çarpma risklerini azaltmak için, bakım veya temizlik işlemlerinden önce şarj cihazının beslemesini kesiniz. Şarj aletini “dur” üzerine getirmek elektrik çarpma risklerini önlemez.
- Kullanmadığınızda şarj aletinin beslemesini kesiniz.

- Tüm elektrik çarpma risklerini önlemek için, çıkış soketinin yalıtılmamış kısımlarına veya akünün yalıtılmamış uçlarına dokunmayınız.
- Bu talimatları saklayınız. Düzenli olarak bakınız ve olası diğer kullanıcıları bilgilendirmek için kullanınız. Bu aleti ödünç vermeniz durumunda, bu kullanım kılavuzunu da veriniz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model                      | CHI-1442P                         | CHI-1802P                          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Basınç                     | 14.4 V                            | 18 V                               |
| Torna kavrağı kapasitesi   | 2-13 mm                           | 2-13 mm                            |
| Çalıştırma düğmesi         | Değişken hız                      | Değişken hız                       |
| Boşta hız (matkap modunda) |                                   |                                    |
| - Zayıf hız                | 0-360 dev/dak                     | 0-400 dev/dak                      |
| - Yüksek hız               | 0-1300 dev/dak                    | 0-1400 dev/dak                     |
| Boşta hız (vuruş modunda)  |                                   |                                    |
| - Zayıf hız                | 0-4680 dev/dak                    | 0-5200 dev/dak                     |
| - Yüksek hız               | 0-16900 dev/dak                   | 0-18200 dev/dak                    |
| Maksimum sıkma kuvveti.    | 31 Nm                             | 34 Nm                              |
| Ağırlık, batarya ile       | 2,0 kg                            | 2,20 kg                            |
| Batarya                    | BPP-1413/<br>BPP-1415/            | BPP-1813/<br>BPP-1815/<br>BPP-1817 |
| Şarj aleti                 | BCA-144/<br>BC-1440/<br>BC-1415-S | BCA-180/<br>BC-1800/<br>BC-1815-S  |

## TANIMLAMA

1. Kendi üzerinde sıkılabilen torna kavrağı
2. Düşme
3. Dönüş yönü seçici (ön / arka)
4. Vidalama yüzüğü
5. Akü
6. Kilitleme düzenleri
7. Bataryayı çıkartmak için, kilitleme düzenlerinin üzerine bastırınız
8. Sıkma kuvveti ayar yüzüğü
9. Sıkma kuvvetini azaltmak için
10. Sıkma kuvvetini arttırmak için
11. Vuruş modunda
12. Delik açıcı modunda
13. Arka
14. Ön
15. Yüzüğü çıkartmak için (gevşetmek)
16. Yüzüğü sabitlemek için (sıkmak)
17. Yüksek hız (2)
18. Zayıf hız (1)
19. Şarj aleti
20. Kırmızı ışıklı gösterge

21. Şarj aleti
22. Yeşil ışıklı gösterge
23. Kırmızı ışıklı gösterge

## İŞLEYİŞ

## BATARYANIN ÇIKARTILMASI

Aletinizin bataryası olası problemleri önlemek için fazla dolu değildir. Kullanmadan önce yüklemelisiniz.

Dikkat: Batarya, ilk şarjı sırasında tamamen dolmaz. Bataryanızın tam dolması için birkaç devir (aletin kullanımı ve doldurulması) gerekli olabilir.

## BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

- Yalnızca bataryayla verilen şarj aletini kullanınız.
- Gerilimin yalnızca 230 Volt, 50 Hz, CA olduğundan emin olunuz (normal gerilim).
- Şarj aletini bir elektrik prizine takınız.
- Bataryayı şarj aletinin içine yerleştiriniz. Bunun için, bataryanın nervürlerini ve şarj aleti destek oluklarıyla hizalandırın.

## Türkçe

## İŞLEVİŞ

- Bataryanın kutuplarının şarj aleti temasları üzerine düzgün şekilde geçtiğini sağlamak için batarya üzerine baskı uygulayınız. Batarya devreye girdiğinde, kırmızı ışıklı gösterge yanar.

## ŞARJ ALETİ:BCA-144/BCA-180

Bakınız şekil 7.

- Şarj aleti doğru bağlandığında, şarj aleti desteğinin üzerinde yer alan ışıklı gösterge yanar. Buişıklı gösterge bataryanın şarj edilmekte olduğunu gösterir ve şarj aletiyle bağlantı kesilene kadar yanık durumda kalır.
- Normal bir kullanımdan sonra bataryanın tam doldurulması için 3 ila 5 saat, tamamen boşalmış bir bataryayı yeniden şarj etmek için en az 5 saat gereklidir.

## ŞARJ ALETİ:BC-1440/BC-1415-S/BC-1800/

## BC-1815-S

Bakınız şekil 8.

## IŞIKLI GÖSTERGELER AKÜNÜN ŞARJ DURUMUNU BELİRTİR

- Kırmızı ışıklı gösterge yanıyor = hızlı şarj modu.
- Yeşil ışıklı gösterge = batarya tamamen dolu.
- Hiçbir ışıklı gösterge yanmıyor = batarya veya şarj arızalı.
- Bataryanız tam dolduğunda, kırmızı ışıklı gösterge söner ve yeşil ışıklı gösterge yanar.
- Normal kullanımdan sonra, bataryanın tam doldurulması için 1 saat, tamamen boşalmış bataryayı yeniden şarj etmek için minimum 1 saat 30 dakika gereklidir.
- Şarj aletini, sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu yerlere koymayınız. 10°C ve 38°C arasında yer alan bir sıcaklıkta çalışması en üst seviyede olur.

## SICAK BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Aleti sürekli kullandığınızda, batarya ısınır. Batarya ısındığında, yeniden şarj etmeden önce yaklaşık bir 30 dakika boyunca soğutmaya bırakmalısınız.

## BATARYANIN YERLEŞTİRİLMESİ

- Dönüş yönü seçiciyi ortadaki pozisyona getirerek çalıştırma düğmesini kilitleyiniz. Bakınız şekil 4.
- Bataryayı burgu matkabınızın içine yerleştiriniz. Bunun için, bataryanın çıkıntılarını aletin dibindeki yuvalar ile aynı hizaya getiriniz. Bakınız şekil 2.

- Kullanmadan evvel bataryanın burgu matkaba iyice kenetlendiğinden emin olunuz.

## BATARYANIN ÇIKARTILMASI

- Dönüş yönü seçiciyi ortadaki pozisyona getirerek çalıştırma düğmesini kilitleyiniz. Bakınız şekil 4.
- Bataryanın kilitleme düzenini ayarlayınız ve bataryayı burgu matkaptan ayırmak için üzerine bastırınız. Bakınız şekil 2.
- Bataryayı burgu matkaptan çıkartınız.

## SIKMA KUVVETİNİN AYARLANMASI

Bakınız şekil 3.

Burgu matkabınızda, delinecek yada vidalanacak malzemeye göre sıkma kuvvetinin ayarlanabileceği bir bağlantı düzeni bulunmaktadır. Sıkıştırmayı gerektiği gibi ayarlayınız.

Karbür uçlu delgiler kullanmanızı ve tuğla, kiremit, beton, vb. gibi malzemeler deldiğiniz zamanlarda aletinizi darbeli pozisyona getirmenizi tavsiye ederiz.



## UYARI

Darbeli matkap-tornavidanız ters dönme ayarında delmek için tasarlanmamıştır. Bu uyarıya uymama, maddi hasarlara sebep olabilir.

## AÇMA/KAPATMA DÜĞMESİ

Bakınız şekil 4.

- Burgu matkabınızı ÇALIŞTIRMAK için açma kapatma düğmesine basınız.
- Burgu matkabınızı DURDURMAK için, açma kapatma düğmesini bırakınız.

## DEĞİŞEN HIZ

Aletinizin açma kapatma düğmesi, yapılan baskı doğrultusunda hızı ayarlamaya izin verir. Yapılan baskı güçlü ise, hız artar. Çalıştırma düğmesini bırakmaya başladığınızda, hız aynı oranda azalır.

## KİLİTLEME FONKSİYONU

Bakınız şekil 4.

Açma kapatma düğmesi "kapatma" pozisyonunda kilitlenebilir. Bu fonksiyon, kullanmadığınız zamanlarda burgu matkabınızın istem dışı çalışmasını engeller. Çalıştırma düğmesini kilitlemek için, dönüş yönü seçiciyi ortadaki pozisyona (vidalama / vida sökme yönü) getiriniz.

Dikkat: Seçici ortadaki pozisyonda iken, çalıştırma düğmesi kilitlemiştir.

## Türkçe

## İŞLEVİŞ

## DÖNÜŞ YÖNÜNÜN TERS ÇEVİRİLMESİ

Bakınız şekil 4.

Burgu matkabınızın dönüş yönünü ters çevirebilirsiniz. Dönme yönü, çalışma düğmesinin altında bulunan bir seçici ile kontrol edilir. Burgu matkabınızı doğru kullanım pozisyonunda tuttuğunuzda, dönüş yönü seçici, delme/vidalama için çalıştırma düğmesinin sol tarafında bulunmalıdır. Seçici, çalıştırma düğmesinin sağ tarafında bulunduğunda, dönüş yönü (vida sökme yönü) değişir. Seçici ortadaki pozisyonunda iken, çalıştırma düğmesi kilitlemiştir. Burgu matkabınızı durdurmak için, çalıştırma düğmesini bırakınız ve torna kavrağının tamamen durmasını bekleyiniz.

## ELEKTRİKLİ FRENİ

Burgu matkabınızda, elektrikli fren bulunmaktadır. Çalıştırma düğmesi bırakıldığında, torna kavrağının dönüşü durur. Fren düzgün olarak işlediğinde, karterin havalandırma aralıklarından kıvılcımlar görülebilir. Bu kıvılcımlar normaldir ve frenin kullanıldığını gösterir.

## KENDİ ÜZERİNDE SIKILABİLEN TORNA KAVRAĞI

Bakınız şekil 5.

Burgu matkabınızda, kendi üzerinde sıkılabilen torna kavrağı düzeni bulunmaktadır. Adından anlaşılacağı gibi, matkap uçlarını elle takabilir ve çıkartabilirsiniz. Torna kavrağını elle döndürünüz. Torna kavrağında bulunan oklar, matkap uçlarını SABİTLEMEK (sıkmak) yada ÇIKARTMAK (gevşetmek) için hangi yöne çevirmek gerektiğini belirtirler.



## UYARI

Torna kavrağını bir elle tutarak ve burgu matkabı hareket ettirerek bir matkap ucunu torna kavrağında sabitlemeyi denemeyiniz. Torna kavrağı elinizden kayabilir yada eliniz kayabilir ve dönmekte olan vidalama matkap ucu veya delgi ile temas edebilir. Bu kazaya ve yaralanmalara sebep olabilir.

## HIZIN AYARLANMASI

Bakınız şekil 6.

Hızı ayarlamak için aşağıdaki talimatlara uyunuz :

- Yüksek bir hız için : hız seçici düğmesini 2'in üzerine itiniz.
- Düşük bir hız için : hız seçici düğmesini 1'in üzerine itiniz.

**Önemli bilgi:** şayet hız seçici düğmesi hareket etmekte zorlanır ise, torna kavrağını hız başlayana dek elle çeviriniz.



## DİKKAT ETME

Bağlantı düzenine zarar vermemek için, dönüş yönünü değiştirmeden önce her zaman torna kavrağının tamamen durmasını bekleyiniz.

## BAKIM



## UYARI

Yerine başkasını kullanma durumunda, sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Başka parçaların kullanılması bir tehlike arz etmeye yada aletinizi bozmaya müsaittir.

Plastik parçaların temizliği için eriten maddeler kullanmayınız. Plastiklerin büyük çoğunluğu, piyasada bulunan eriten maddeler tarafından zarar görebilirler. Lekeleri, tozu, yağı, makina yağını, vb. temizlemek için temiz bir bez kullanınız.



## UYARI

Plastik maddeler asla fren sıvısı, benzin, petrol bazı ürünler, kaplayan yağlar, vb ile temas etmemelidir. Bu kimyasal ürünler, plastiğe zarar verecek, bozacak yada yok edecek maddeler içermektedir.

Elektrikli aletlerinizden mümkün olandan fazlasını beklemeyiniz. Aşırı kullanımlar aleti yada üzerinde çalışılan maddeyi bozabilir.



## UYARI

Burgu matkabınızda değişiklikler yapmaya yada tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmaya çalışmayınız. Bu tür değişiklikler yada düzenlemeler aşırı kullanım anlamına gelmektedir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeli durumlar yaratma riskleri bulunmaktadır.

## ÇEVRENİN KORUNMASI



Kullanılmış malzemeleri çöpe atmak yerine geri döndürünüz. Tüm aletler, borular ve ambalajlar ayırt edilmeli ve yetkili bir geri dönüşüm merkezine götürülmelidir ve çevreye zarar vermeden imha edilmelidir.

**F****GARANTIE - CONDITIONS**

Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final.

Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc.

En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit **NON DÉMONTÉ** avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.

Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie.

**I****GARANZIA - CONDIZIONI**

Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull'originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all'utente finale.

Il deterioramento provocato dall'usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.

In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto **NON SMONTATO** corredato della prova d'acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.

I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia.

**P****GARANTIA - CONDIÇÕES**

Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.

As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.

No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto **NAO DESMONTADO** com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.

Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia.

**NL****GARANTIEVOORWAARDEN**

Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.

Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz.

In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het **NIET GEDEMONTEERDE** product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.

Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten.

**S****GARANTI - VILLKOR**

Ryobi garanterar denna produkt mot fabriktionsfel och defekta delar under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges på originalfakturan fastställt av återförsäljaren och överlämnad till slutanvändaren.

Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage, av normal eller oörtlåten användning eller skötsel, eller av överbelastning. Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken, påsar, osv.

I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten sändas **UTAN ATT DEMONTERAS** tillsammans med inköpsbeviset till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av Ryobi.

De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts inte av denna garanti.

**GB****WARRANTY - STATEMENT**

All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.

Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the **NON-DISMANTLED** product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.

This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products.

**D****GARANTIE - BEDINGUNGEN**

Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung.

Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.

Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in **NICHT ZERLEGTEM** Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-Kundendienstzentrum zurück.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte.

**E****GARANTÍA - CONDICIONES**

Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final.

Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.

En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto **SIN DESMONTAR** con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.

Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía.



**DK****GARANTI - REKLAMATIONSRET**

Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren.

Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv.

I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres **IKKE DEMONTERET** med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted.

De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret.

**H****A GARANCIA FELTÉTELEI**

Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garántáljuk a gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett dátumtól érvényes.

A normális igénybevételelől fakadó elhasználódás, a nem rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például az akkumulátorra, zókókra, fűrófejekre, táskákra, stb., a garancia szintén nem vonatkozik.

A garancia periódus által fellépő meghibásodás esetén, juttassa el **NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN** a Ryobi terméket a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy az Önhez legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.

A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó jogszabályok által elrendelteteket.

**CZ****ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeního na fakturu nebo pokladním bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejní při nákupu výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním, nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se plně vztahují i na příslušenství, jako akumulátory, zárovky, pilové listy, nástavce, vaky apod. V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktujte nejbližší autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné předložit **NEDEMONTOVANÝ** výrobek spolu s fakturou nebo pokladním blokem.

Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními předpisy.

**RU****ГАРАНТИЯ – УСЛОВИЯ**

Настоящая продукция RYOBI гарантирована от дефектов производства и дефектов изделий на 2 года со дня официального оформления покупки, указанного на оригинале счета, выписанного продавцом покупателю.

Повреждения, полученные в результате обычного износа, ненормального или запрещенного использования или обслуживания, а также перегрузкой, – не покрываются настоящей гарантией, также как и аксессуары, такие как батареи, лампочки, цокли, патроны, мешки и т.д. В случае поломки или неисправности в гарантийный период отноштите продукцию **НЕРАЗОБРАННОЙ** с подтверждением покупки Вашему продавцу или в ближайший Центр Технического Обслуживания Ryobi.

Настоящая гарантия не влияет на Ваши законные права, по отношению к дефектной продукции.

**RO****GARANȚIE - CONDIȚII**

Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricație și pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecișipatru (24) de luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant utilizatorului final.

Deteriorările provocate prin uzură normală, print-o utilizare sau înțreținere anormală sau neautorizată, sau prin fortarea utilajului sunt exclude din prezenta garanție ocea aplicându-se și accesorilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.

În caz de funcționare defectuoasă în perioada de garanție, vă rugăm să trimiteți produsul **NEDEMONTAT** împreună cu factura de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau prin Centru Service Agreeat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu sunt alterate prin prezenta garanție.

**FIN****TAKUUEHDOT**

Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden (24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä lukien.

Takuu ei kata normaalia kulumisesta, epänormaalia tai kielletystä käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita kuten akkuja, polttimoita, teriä, pusseja jne.

Mikäli takuaikaana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie **PURKAMATON** tuote ostotodistukseineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-keskushuoltamoon.

Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin oikeuksiin.

**GR****ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΞΗ**

Αυτό το προϊόν Ryobi φέρει εγγύηση κατά των κατασκευαστικών ελαττωμάτων και των ελαττωματικών τμημάτων για μια διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρωτότυπο του τιμολογίου που καταρτίστηκε από τον μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη.

Οι φυσιολογικές φθορές ή εκείνες που θα προκληθούν από μη φυσιολογική ή μη επιτρεπτή χρήση ή συντήρηση, ή από υπερφόρτιση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση καθώς και τα εξαρτήματα όπως μπαταρίες, λάμπες, μύτες, σακούλες κλπ.

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης, παρακαλείσθε να απευθύνετε το προϊόν **ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**, με την απόδειξη αγοράς, στον προμηθευτή σας ή στο κοντινότερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που αφορούν στα ελαττωματικά προϊόντα δεν αμβλυνούνται από την παρούσα εγγύηση.



## WARUNKI GWARANCJI

Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty widniejącej na oryginalnej faktury wystawionej przez sprzedawcę dla ostatecznego nabywcy.

Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją, lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.

W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu gwarancyjnego, prosimy o skierowanie **NIE ZDEMONTOWANEGO** produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.

Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień dotyczących wadliwych produktów.



## GARANCIJSKA IZJAVA

Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in neustrezne sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma, ki je naveden na originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal končnemu uporabniku.

Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova nepooblaščenca ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali preobremenitev, je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za dodatno opremo kot so baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor, vrečke, ipd.

Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas prosimo, da ga **NERAZSTAVLJENEGA**, skupaj z dokazilom o nakupu, odnesete vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.

Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z neustreznimi izdelki daje zakon.



## UVJETI GARANCIJE

Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom računu koji je prodavač izdao krajnjem korisniku.

Oštećenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili nedozvoljenim korištenjem ili održavanjem ili pak prevelikim opterećenjem nisu uključena u ovu garanciju, kao ni dodaci poput baterija, žarulja, noževa, vrhova, torbi itd.

U slučaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno, proizvod koji **NISTE RASTAVLJALI** zajedno s dokazom o kupnji pošaljite vašem dobavljaču ili najbližem Ovlaštenom Ryobi servisu. Vaša prava koja se odnose na neispravne proizvode ovom se garancijom ne dovode u pitanje.



## GARANTİ - ŞARTLAR

Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarına karşı, satıcı tarafından son kullanıcaya verilmiş olan orijinal fatura tarihinden itibaren yirmidört (24) ay için garantilidir.

Normal kullanım sonucunda yıpranmalar, anormal yada izin verilmeyen kullanım yada bakım, yada aşırı yüklenme ve ayrıca bataryalar, ampuller, bıçaklar, yüksükler, torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dışındadır. Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arıza durumunda, ürünü **SÖKMEĐEN** satınalma belgesi ile yetkili satıcınıza yada size en yakın Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Defolu mallara ilişkin yasal haklarınız sözkonusu garantide bahis konusu edilmemiştir.

## CHI-1442P

## CHI-1802P

|            |  |   |   |
|------------|--|---|---|
| <b>F</b>   | Niveau de pression acoustique<br>Niveau de puissance acoustique<br>Valeur d'accélération de la moyenne<br>quadratique pondérée | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>GB</b>  | Sound pressure level<br>Sound power level<br>Weighted root mean<br>square acceleration value                                   | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17.6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17.6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>D</b>   | Schalldruckpegel<br>Schalleistungspegel<br>Beschleunigung des<br>quadratischen gewogenen Mittelwerts                           | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>E</b>   | Nivel de presión acústica<br>Nivel de potencia acústica<br>Valor de aceleración de la<br>media cuadrática ponderada            | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>I</b>   | Livello di pressione acustica<br>Livello di potenza acustica<br>Valore d'accelerazione della<br>media quadratica ponderata     | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>P</b>   | Nível de pressão acústica<br>Nível de potência acústica<br>Valor da aceleração da<br>média quadrática ponderada                | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>NL</b>  | Geluidsdrukniveau<br>Geluidsvermogensniveau<br>Versnellingswaarde van<br>de gewogen effectieve waarde                          | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>S</b>   | Ljudtrycksnivå<br>Ljudeffektnivå<br>Accelerationsvärde för<br>viktat kvadratisk medeltal                                       | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>DK</b>  | Lydtrykkniveau<br>Lydstyrkeniveau<br>Accelerationsværdi for<br>vægtet kvadratmiddeltal   | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>N</b>   | Lydtrykknivå<br>Lydstyrkenivå<br>Veid kvadratisk middelværdi<br>av akselerasjonsverdien  | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>FIN</b> | Äänenpainetaso<br>Äänen tehotaso<br>Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo   | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>GR</b>  | Επίπεδο ακουστικής πίεσης<br>Επίπεδο ακουστικής ισχύος<br>Τιμή επιτάχυνσης της σταθμισμένης<br>μέσης τετραγωνικής τιμής        | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |
| <b>H</b>   | Hangnyomás szint<br>Hangerő szint<br>A gyorsítás négyzetes<br>súlyozott átlag értéke   | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> | (84.5+3) dB(A)<br>(95.5+3) dB(A)<br>17,6 m/s <sup>2</sup> |

**CHI-1442P****CHI-1802P****CZ**

Hladina akustického tlaku  
Hladina akustického výkonu  
Vážená efektivní hodnota zrychlení

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**RU**

Уровень акустического давления  
Уровень акустической мощности  
Величина ускорения средней  
умеренной квадратической

(84.5+3) дБ(А)  
(95.5+3) дБ(А)  
17,6 м/сек<sup>2</sup>

(84.5+3) дБ(А)  
(95.5+3) дБ(А)  
17,6 м/сек<sup>2</sup>

**RO**

Nivel de presiune acustică  
Nivel de putere acustică  
Valoarea accelerației medii  
pătratică ponderată

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**PL**

Poziom ciśnienia akustycznego  
Poziom mocy akustycznej  
Wartość skuteczna przyspieszenia-  
średnia kwadratowa ważona

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**SLO**

Nivo zvočnega pritiska  
Nivo zvočne moči  
Efektivna vrednost uteženega pospeška

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**HR**

Razina akustičnog pritiska  
Razina jačine zvuka  
Ponderirana vrijednost ubrzanja RMS-a

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**TR**

Akustik basınç düzeyi  
Ses güç seviyesi  
Ortalama temel vasat  
ağırlığın hızlanma değeri

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

(84.5+3) dB(A)  
(95.5+3) dB(A)  
17,6 m/s<sup>2</sup>

**F****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**HU****MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Felölősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**GB****DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**CZ****PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Prohláujeme na svou zodpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky níže uvedených norem a závazných předpisů:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**D****KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**RU****ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ**

Мы со всей ответственностью заявляем, что настоящая продукция соответствует ниже следующим нормам и документам:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**RO****DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Declarăm, cu toată responsabilitatea că acest produs este conform cu normele sau documentele următoare:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**E****DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**PL****DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt jest zgodny z normami czy też znormalizowanymi dokumentami wymienionymi poniżej:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**I****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**SLO****IZJAVA O SKLADNOSTI**

Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen z zahtevami sledečih standardov ali standardiziranih dokumentov:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**P****DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**HR****DEKLARACIJA O USKLADENOSTI**

Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim normama ili normiranim dokumentima:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**NL****KONFORMITEITSVERKLARING**

Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**TR****UYGUNLUK BELGESİ**

Sorumluluğumuz altında beyan ederizki bu ürün aşağıdaki normlar yada norm belgeleri ile uyumludur:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**S****FÖRSÄKRAN**

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**DK****KONFORMITETSEKRLÆRING**

Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**N****SAMSVARSEKRLÆRING**

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og normative dokumenter:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**FIN****TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUDESTA**

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla luetteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten mukainen.  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

**GR****ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό συμμορφούται προς τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:  
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 61000, EN 55014,

Machine: **CORDLESS IMPACT DRILL DRIVER**

Type: **CHI-1442P/CHI-1802P**

**CE 21.06.2007**

Name of company: RYOBI TECHNOLOGIES S.A.S.  
Address: Immeuble Le Grand Roissy  
Z.A. du Gué, 35, rue de Guivry, B.P.5  
77990 LE MESNIL AMELOT  
FRANCE  
Tel: +33-1-60 94 69 70 Fax: +33-1-60 94  
69 79

Name/Title: Alexandre Thorn  
Président/Directeur Général

Signature:



Name of company: RYOBI Ibérica  
Address: Avenida de la Industria 52  
28820 Coslada - Madrid  
SPAIN  
Tel: +34 91 627 93 26 Fax: +34 91 627 93 29

Name/Title: Alexandre Thorn  
Président/Directeur Général

Signature:



Name of company: RYOBI TECHNOLOGIES (UK) LTD.  
Address: MEDINA HOUSE, FIELD HOUSE LANE  
MARLOW, BUCKS, SL7 1TB  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44-1628-894400 Fax: +44-1628-  
894401  
Technical hotline: (0)44 800 389 0305

Name/Title: Mark Pearson  
Managing Director

Signature:



Name of company: RYOBI TECHNOLOGIES GMBH  
Address: Itterpark 4  
D-40724 Hilden  
GERMANY  
Tel: +49-2103-29580 Fax: +49-2103-  
2958544

Name/Title: Walter Martin Eichinger  
General Manager

Signature:

